



Byta kupéfilter på
SKODA Octavia II
Hatchback (1Z3) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TFSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Utbyte: kupéfilter – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.

**2**


Skruva loss fästena från instrumentbrädans nedre panel vid passagerarsidans fotutrymme.

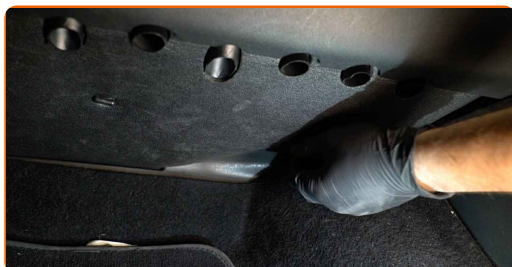


3 Ta bort den nedre panelen.



4 Ta bort kupéfiltrets hölje.

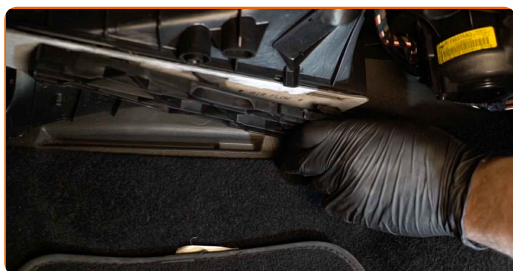

5 Ta bort kupéfiltret.

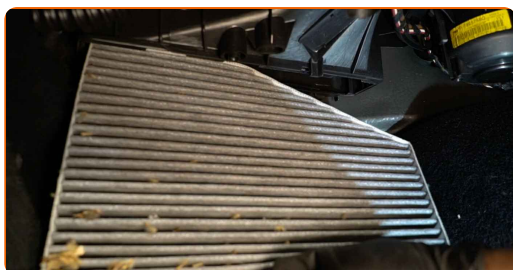

Utbyte: kupéfilter – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Proffsen rekommenderar:

- Undvik att rengöra och återanvända filtret – det kommer att påverka luftkvaliteten i bilen negativt.

6 Montera kupéfiltret i sin monteringsplats.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Se till att filterelementet är korrekt placerat. Undvik felinriktning.
- Kontrollera markeringarna på filtrets kant för att vara säker på att du monterar det i rätt riktning.
- Observera! Använd kvalitetsfilter för SKODA Octavia II Hatchback (1Z3).


7 Återmontera kupéfiltrets hölje. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har snäppts på plats.



8 Återmontera den nedre panelen.

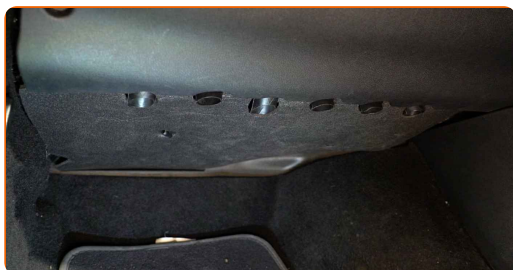

9 Skruva i fästena till den nedre panelen.

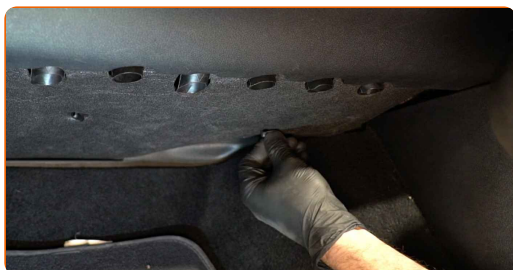

10

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.



11

Slå på tändningen.

12

Sätt på luftkonditioneringen. Det är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

13


Slå av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

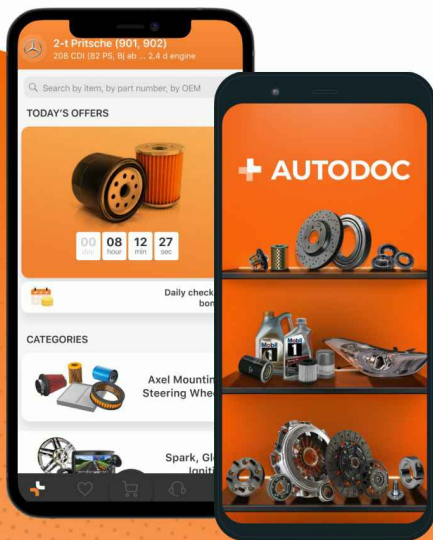



 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.