



Byta bromsskivor bak på  
**SKODA Octavia III**  
**Hatchback (5E3, NL3,**  
**NR3) – utbytesguide**

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTBYTE: BROMSSKIVOR – SKODA OCTAVIA III  
HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:

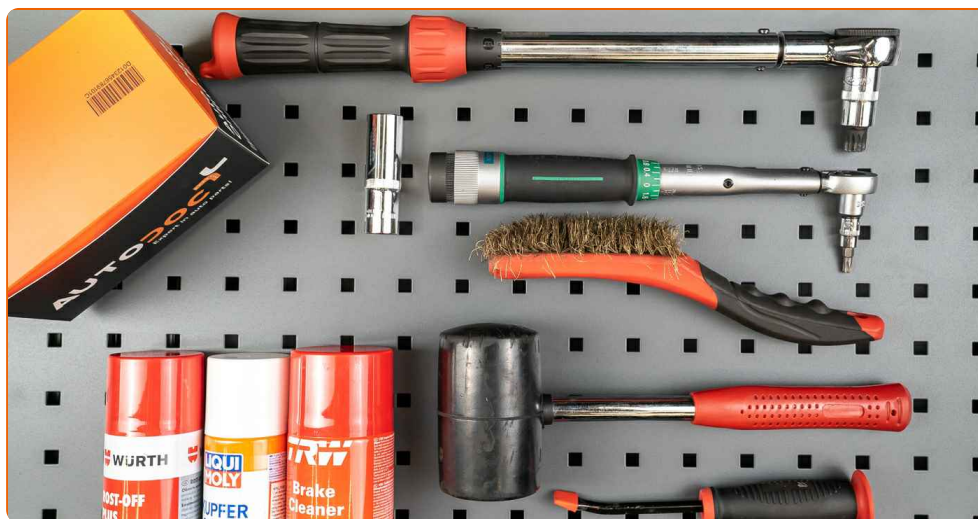

- XZN bits nr.14
- Torxbit T30
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kopparpasta
- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.


2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

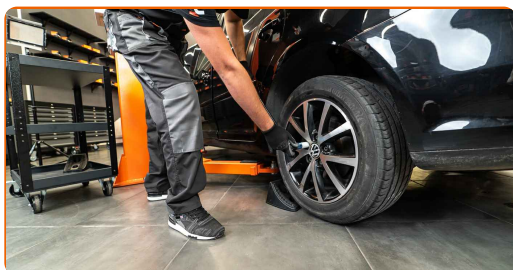

**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5** Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
AUTODOC's experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**6** Ta bort hjulet.



**7** Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

**8** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




**9** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Behandla bultarna till bromsoket. Använd WD-40 aerosol.

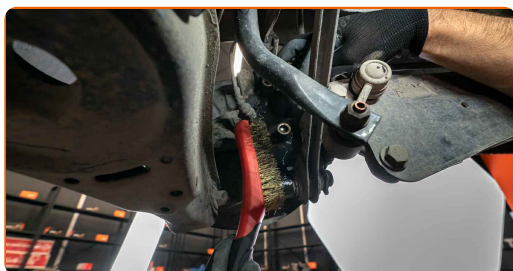

**10** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd XZN #14.



**11** Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.

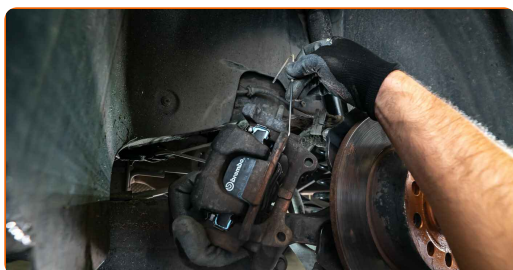

### Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Skruva loss bromsskivans fästbultar och ta bort det. Använd Torx T30.



### Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

13

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



14

Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Installera bromsskivan.



16

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



17

Rengör bromsokets monteringsäte och dess fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**18** Installera bromsoket tillsammans med dess fäste.



**19** Dra åt bromsokets anordning. Använd XZN #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



**20** Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

### AUTODOC rekommenderar:

- SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

**21** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



**22** Installera hjulet.




Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**23** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**24** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

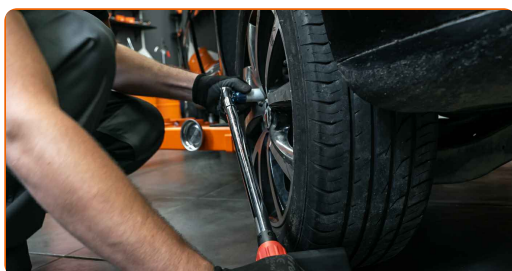

**25** Ta bort domkrafter och kilarna.



## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3).  
Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.