



Byta bränslefilter på  
**SKODA ROOMSTER (5J)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SKODA ROOMSTER (5J).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Vätske behållare
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bränslefilter – SKODA ROOMSTER (5J). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SKODA ROOMSTER (5J). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna bränsleluckan.


**2** Öppna tanklocket.

**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**4** Förbered en vätskebehållare.

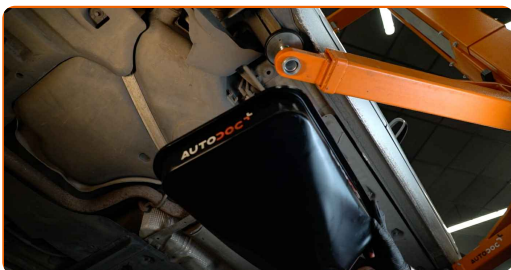

**5** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

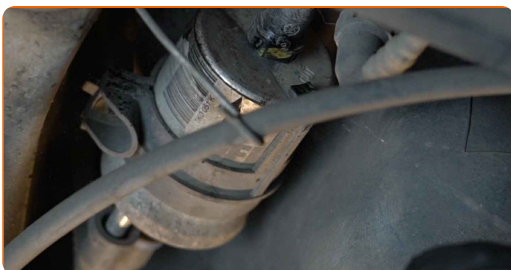

6

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en kofot.



Utbyte: bränslefilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7

Lossa på bränslefiltrets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.



8

Avlägsna bränslefiltret.



9

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.



**10** Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

**11** Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



**12** Installera det nya bränslefiltret.



**Utbyte: bränslefilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC rekommenderar:**

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – SKODA ROOMSTER (5J).

**13** Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.



**14** Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



**15** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



**16** Sänk bilen.

**17** Skruva fast tanklocket.

**18** Stäng tankluckan.

### Utbyte: bränslefilter – SKODA ROOMSTER (5J). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**19** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**20** Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – SKODA ROOMSTER (5J). Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.