



Byta bromsok fram på  
**SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI,  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA  
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

## UTBYTE: BROMSOK – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). VERKTYG DU BEHÖVER:

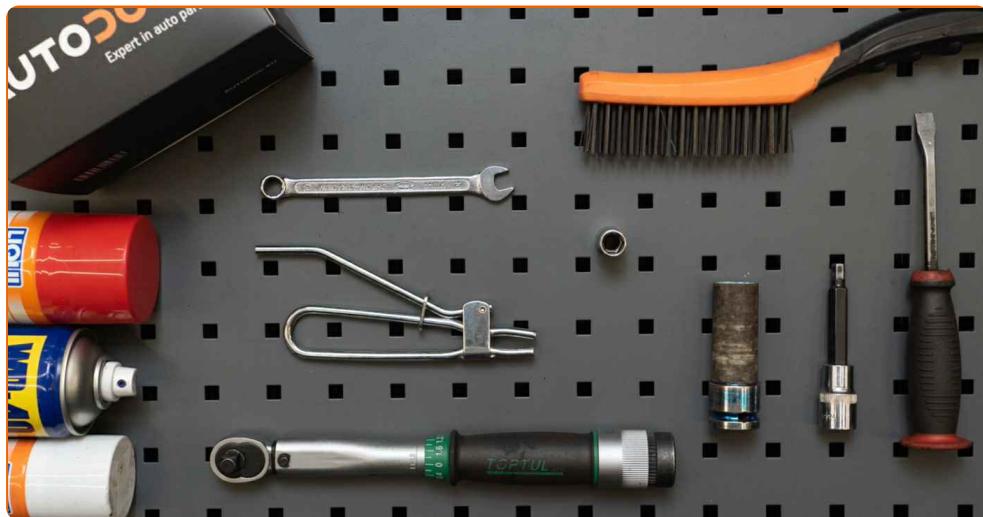

- Stålborste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Insex bit nr. H7.
- Hylsa nr.11
- Kraftihylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromsslang klämma
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSOK – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.

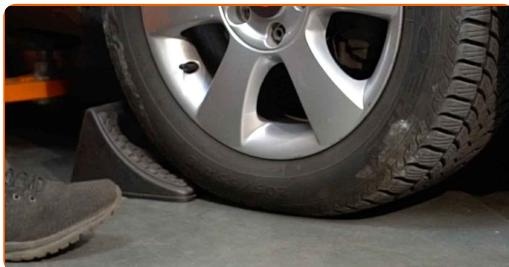

**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4** Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruga av hjulbultarna.



### Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.




7

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

8

Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste.  
Använd brake cleaner.

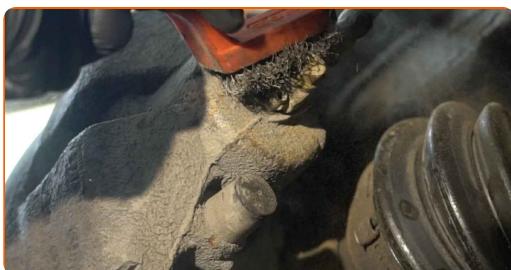

## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

9

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.




10

Skruta loss bromsslangen från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en spärrnyckel.




11

Ta bort dammskyddskåorna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

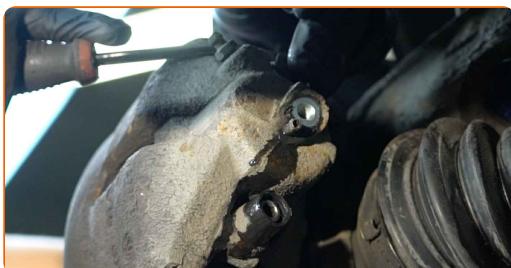

**12**

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

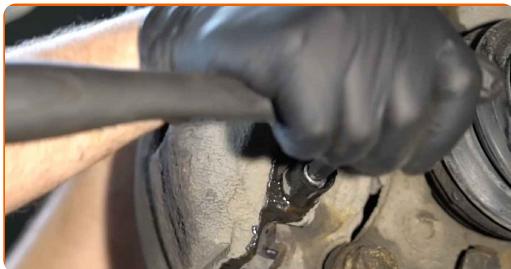**13**

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

**14**

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder. Använd en kofot.

**15**

Avlägsna bromsoket.



## Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips från AUTODOCs experter:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

16

Ta bort bromsbeläggen.



17

Installera bromsbeläggen.



Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du ska du använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

18

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



19

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.




20

Montera bromsbeläggens hållfjäder.



21

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

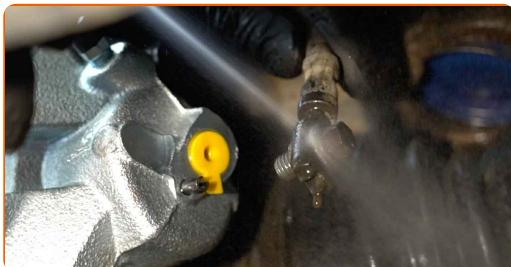

## Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**22**

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

**23**

Ta bort klämman på bromsslangen.

**24**

Skruta loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 10.

**25**

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



**26**

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**27**

Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 10.

**28**

Koppla loss bromsluftaren.

**29**

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32

Installera hjulet.




#### Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

33

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

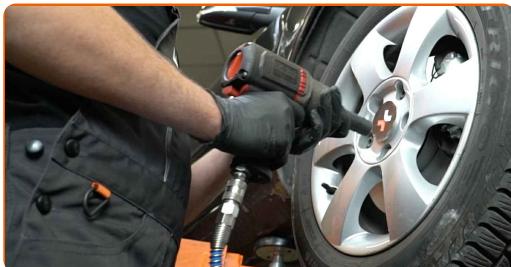

34

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



35

Ta bort domkrafter och kilarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.