



Byta tändstift på **SKODA  
ROOMSTER Praktik (5J)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

** Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA ROOMSTER PRAKTIK  
(5J). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Avlägsna motorkåpan.




**4** Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.




**5** Lossa plastlåsflikarna till tändspolens kontakt. Använd en plattmejsel.



**6** Bänd upp tändspolen. Använd en kofot (2 delar).

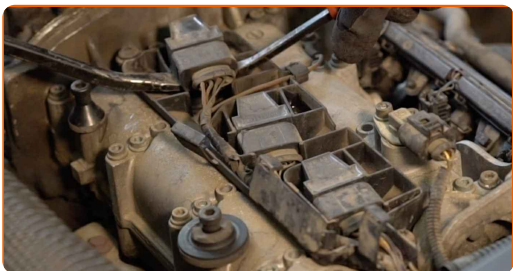


**7** Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

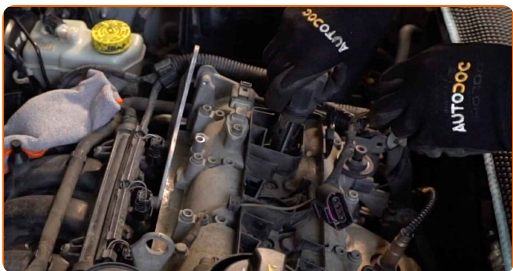

**Utbyte: tändstift – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC rekommenderar:**


- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

**8** Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

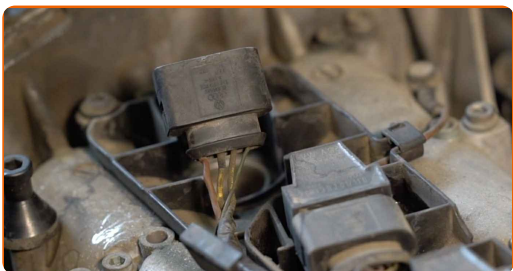


9

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

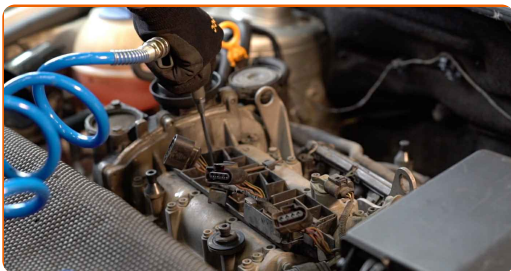


10

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

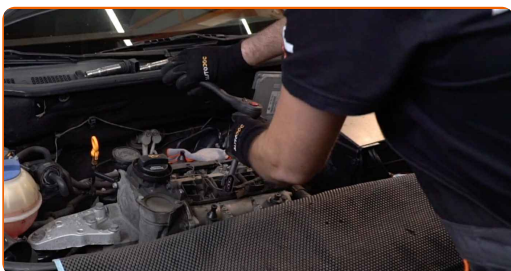


11

Ta ut tändstiften.

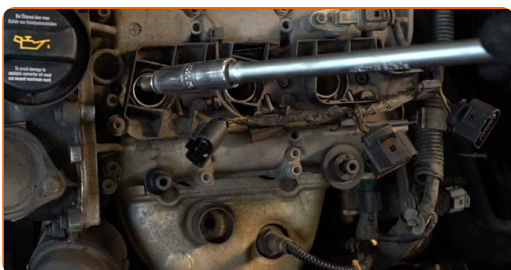

12


Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använd högtemperatur smörjfett.

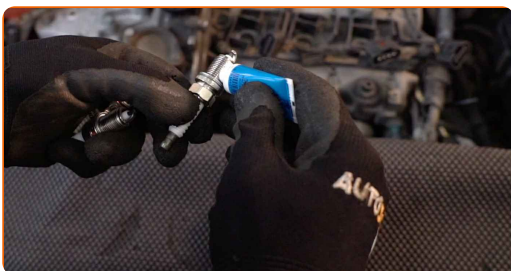

**13** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.



**14** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

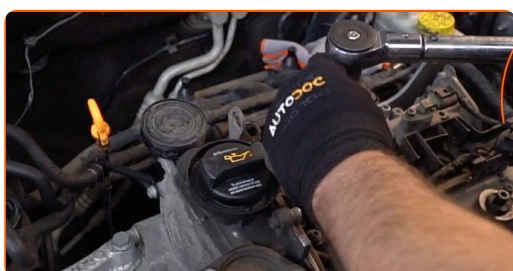

**Utbyte: tändstift – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Proffsen rekommenderar:**

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

**15** Behandla tändspolekontakt med elektronispray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.




16

Anslut kontakterna till tändspolarna.



17

Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

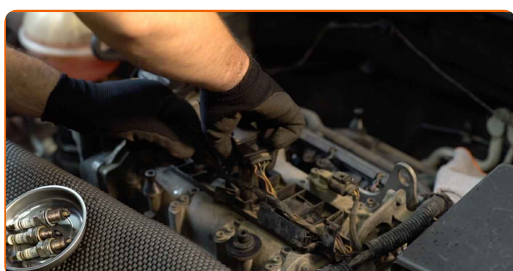

Utbyte: tändstift – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tips:

- Följ ordningen för installationen.

18

Lås kontakten.



19

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.





- 20 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: tändstift – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

- 21 Ta bort skärmskyddet.

- 22 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 23 Stäng av motorn.

- 24 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.