




Byta främre undre arm
på **SKODA SUPERB**
(3U4) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

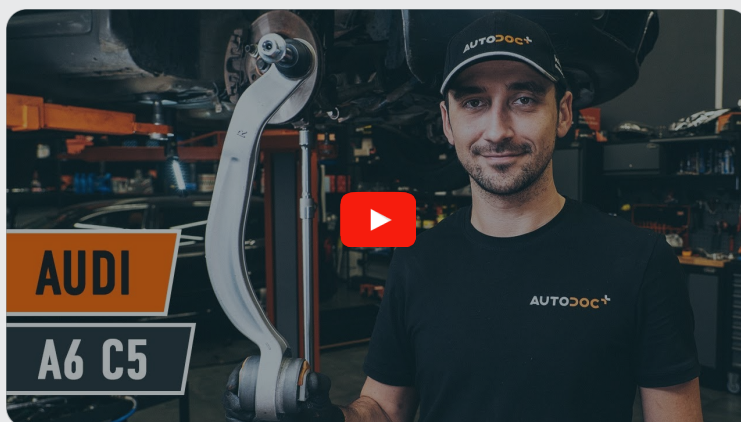

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)
2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTBYTE: FRÄMRE UNDER ARM – SKODA SUPERB (3U4).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kullestragare
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: främre undre arm – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA SUPERB (3U4) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

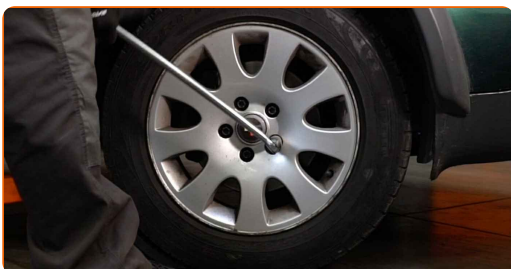

3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
SKODA SUPERB (3U4)


5

Ta bort hjulet.

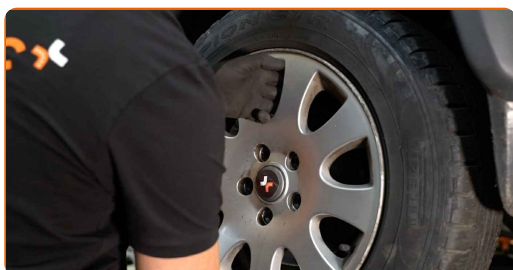

6


Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

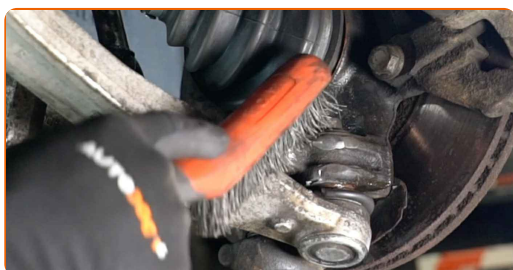


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SKODA SUPERB (3U4). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd andningsskydd.


- 7** Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

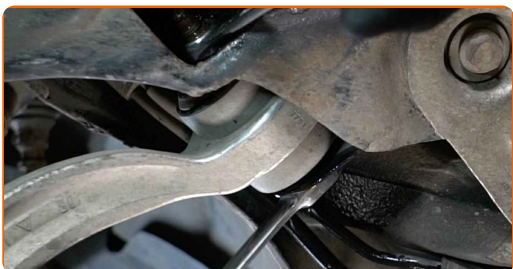


- 8** Skruva loss kullelets fästelement från styrspindel. Använd kombinyckel Nr18.

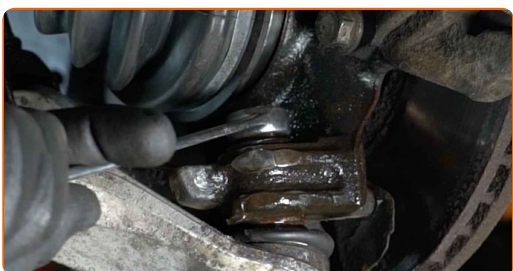


- 9** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

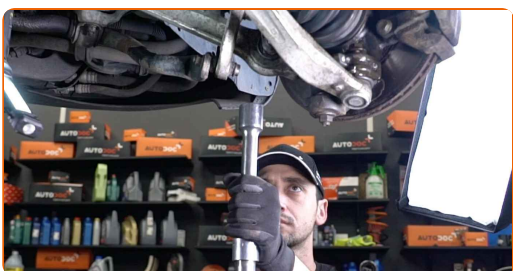


- 10** Koppla loss kullelet från styrspindel. Använd en kulle avdragare. Använd en kofot.

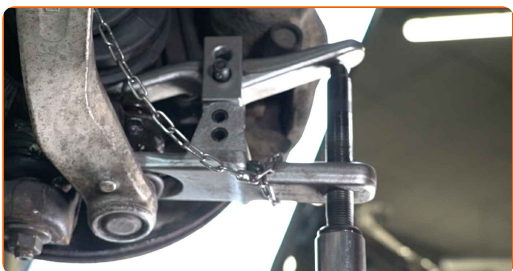


11 Ta bort spärrarna för fästningarna av bränslefilterets slangar.

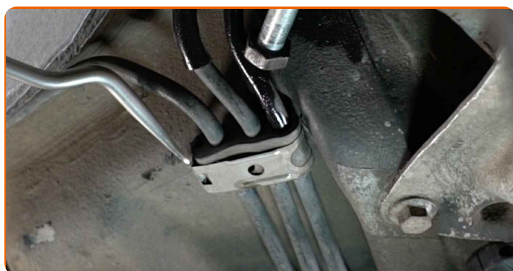

12 Koppla bort slangarna ifrån bränslefilteret.

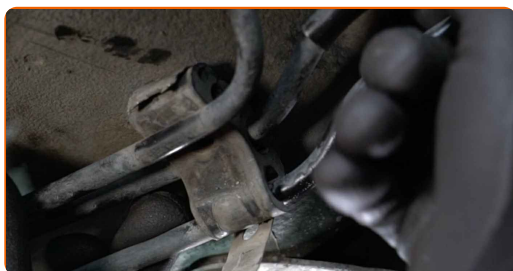


13 Ta bort fixdubben.

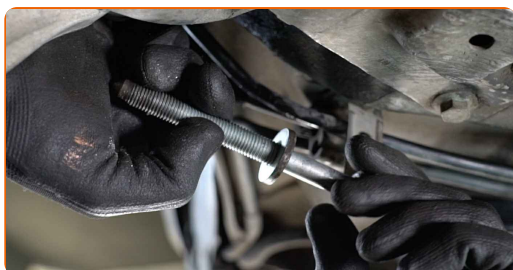

14 Avlägsna spaken.



15 Koppla ihop slangarna med bränslefilteret.

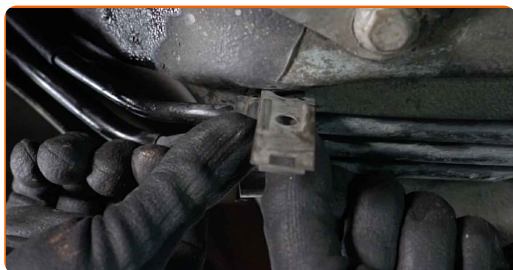

16

Installera spärrarna för fästningarna på bränslefilterets slangar.




17

Rengör monteringsätena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



18

Installera den nya spaken.

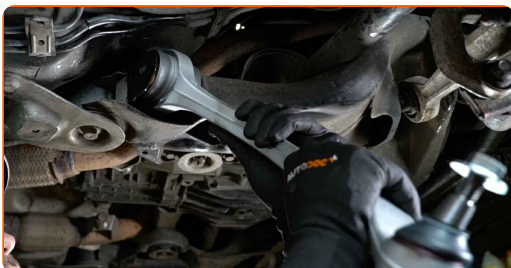

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SKODA SUPERB (3U4). Använd endast nya bultar och muttrar för installation.
- Skada inte kullelets hölje.


19 Installer fästningsbulten.




20 Skruva fast fästningarna som kopplar länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18.



21 Koppla kulledeet till styrspindel.

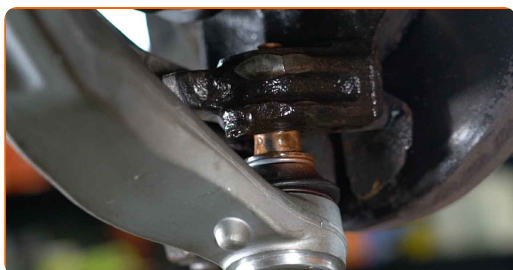


22 Skruva fast fästningarna som kopplar kulledeet till spindelleden. Använd kombinyckel Nr 18.

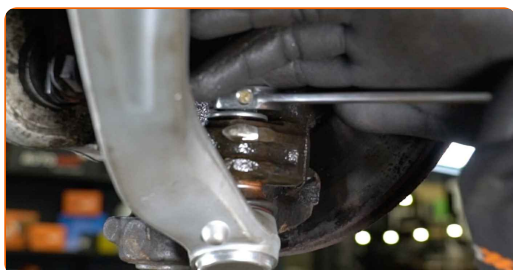

- 23** Dra åt fästet som kopplar ihop kullleden med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 24** Avlägsna stödet underifrån stängan.

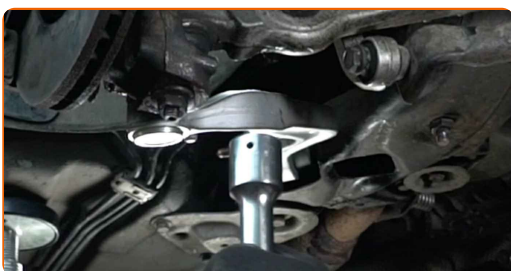

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SKODA SUPERB (3U4). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 25** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




- 26** Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment. +180°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


- 27** Avlägsna stöder under styrspindeln.

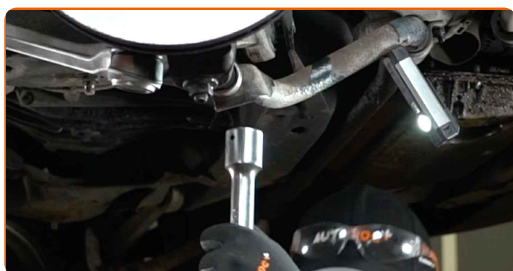

Utbyte: främre undre arm – SKODA SUPERB (3U4). Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


28 Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

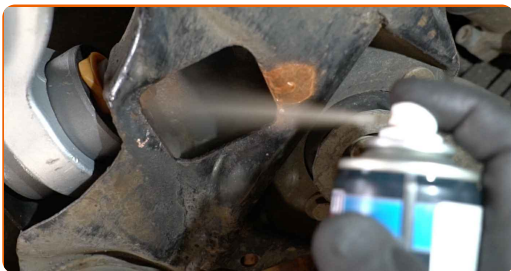

29 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



30 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

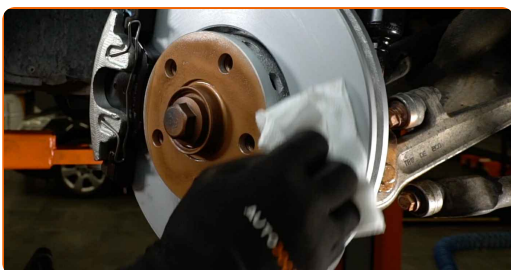

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SKODA SUPERB (3U4). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

31 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. SKODA SUPERB (3U4)

32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



34

Ta bort domkrafter och kilarna.

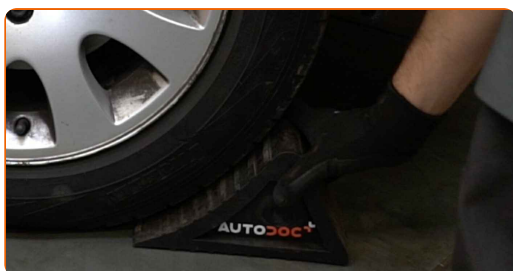

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.