




Byta tändstift på **SKODA
SUPERB Kombi (3T5)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

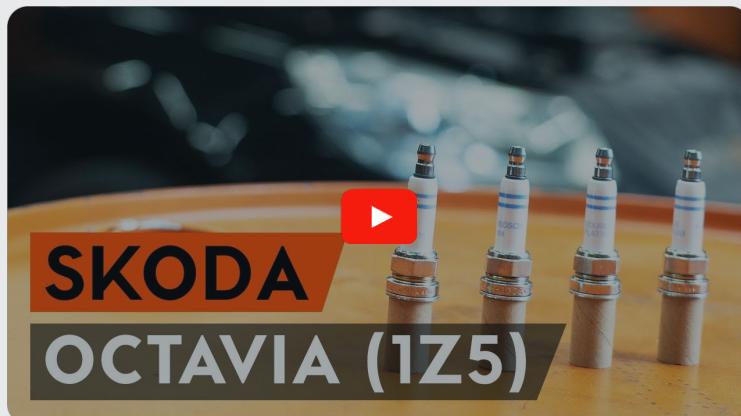

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4,
SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA SUPERB KOMBI (3T5).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA SUPERB KOMBI (3T5). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Utbyte: tändstift – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

**5**

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.




Utbyte: tändstift – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Tips:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

6

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

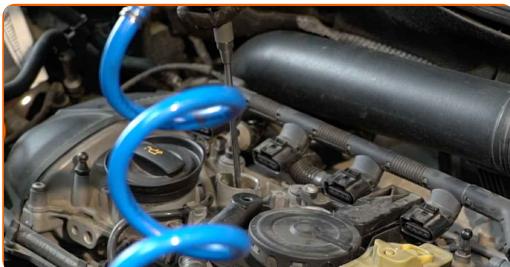**7**

Skruta ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.



8

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



9

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



11

Skruta fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.




Utbyte: tändstift – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

12

Montera tändpolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

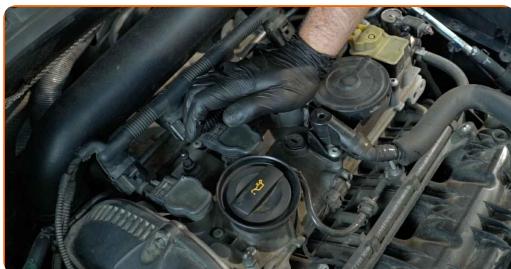


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Följ installationsstegen.

13

Anslut kontakterna till tändpolarna.

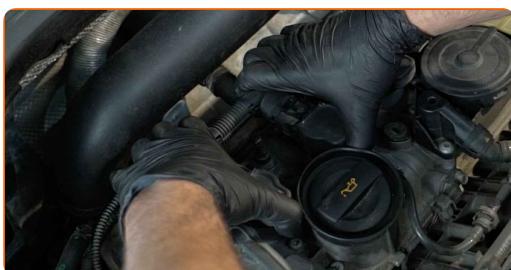

14

Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändstift – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

15

Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.

17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18


Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

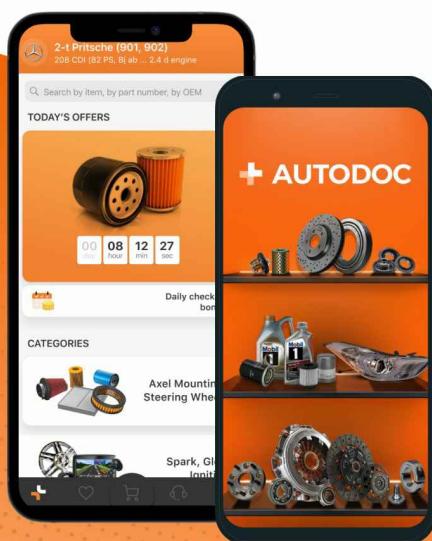

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.