



Byta torkarblad fram på  
**SKODA SUPERB Kombi**  
**(3T5)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTBYTE: TORKARBLAD – SKODA SUPERB KOMBI (3T5).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Platt Skruvmeisel

**Köp verktyg**


Utbyte: torkarblad – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD –SKODA SUPERB KOMBI (3T5). TA FÖLJANDE STEG:

1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.

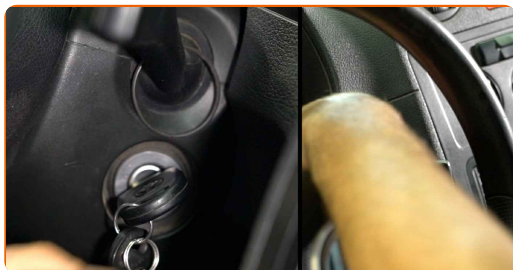

2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.




3

Förbered de nya vindrutetorkarna.



4

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

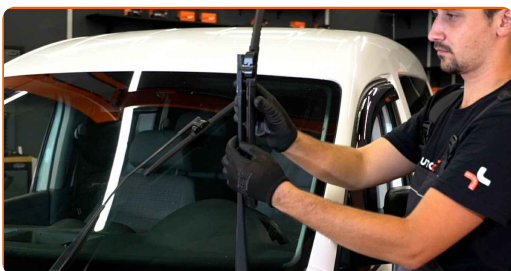

5

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.



**Utbyte: torkarblad – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Tips:**

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

**6** Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.

**7** Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.



**Utbyte: torkarblad – SKODA SUPERB Kombi (3T5). AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.