



Byta fjädrar bak på  
**Suzuki Swift MK3 –**  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: FJÄDRAR – SUZUKI SWIFT MK3. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.17
- Kraftihylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: fjädrar – Suzuki Swift MK3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDRAR – SUZUKI SWIFT MK3. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

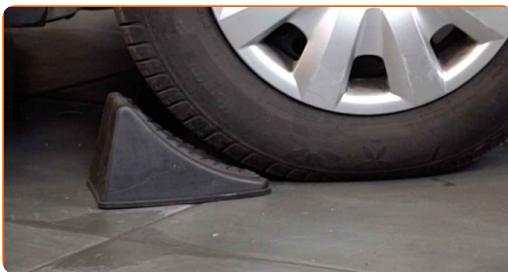

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**4**

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Suzuki Swift MK3

**5**

Ta bort hjulet.

**6**

Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.

**7**

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Skruta loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



9

Koppla bort den undre delen av stötdämparen. Använd en plattmejsel.



10

Ta bort stödet underifrån axeltappen.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Suzuki Swift MK3. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


11

Dra ner länkarmen på upphängningen. Använd en kofot.



**12**

Ta ut fjädern.

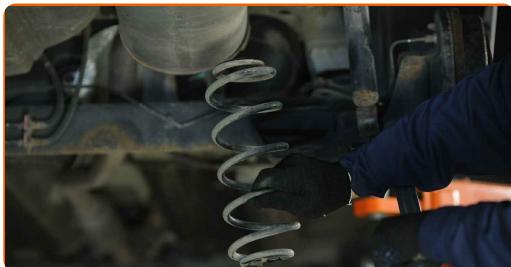**13**

Rengör spiralfjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**14**

Dra ner länkarmen på upphängningen. Använd en kofot.

**15**

Installera fjädern.

**16**

Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.



17

Koppla in den lägre delen av stötdämparen.



18

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



19

Ta bort stödet underifrån axeltappen.



Utbyte: fjädrar – Suzuki Swift MK3. Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

20

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

21

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



22

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



23

Installera hjulet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Suzuki Swift MK3

24

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



25

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.



26

Ta bort domkrafter och kilarna.




**BRA GJORT!**

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

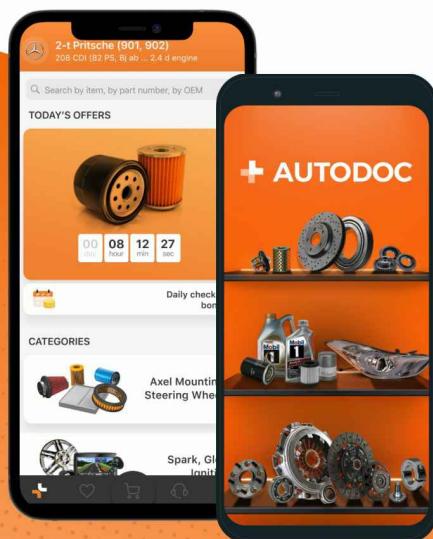

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SUZUKI

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR SUZUKI SWIFT MK3****FJÄDRAR FÖR SUZUKI: KÖP NU****FJÄDRAR FÖR SUZUKI SWIFT MK3: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.