



Byta bromsslang fram på
VW Transporter T4 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Skåpbil (70A,
 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Skåpbil (70A,
 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSLANG – VW TRANSPORTER T4. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

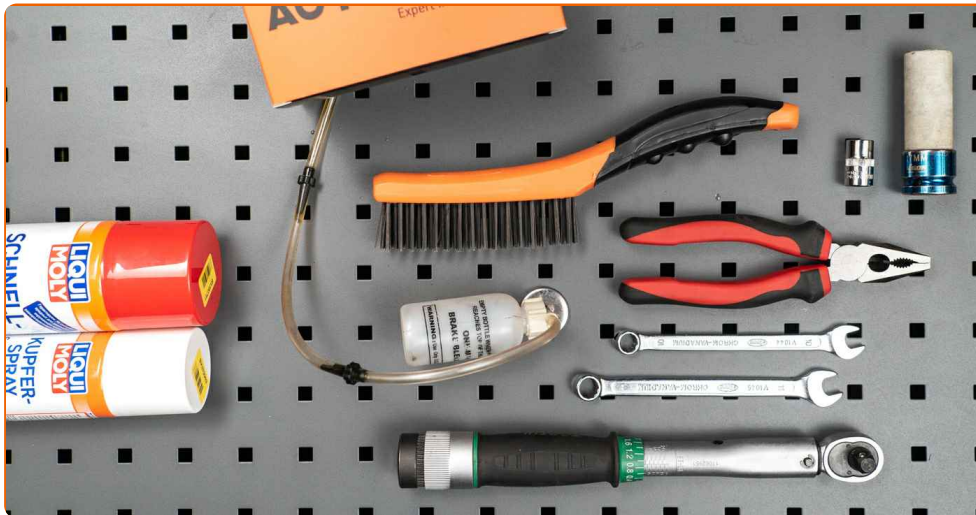

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr11
- Hylsa nr.11
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Vätske behållare
- Tänger
- Skruvstäd
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsslang – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSLANG – VW TRANSPORTER T4. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

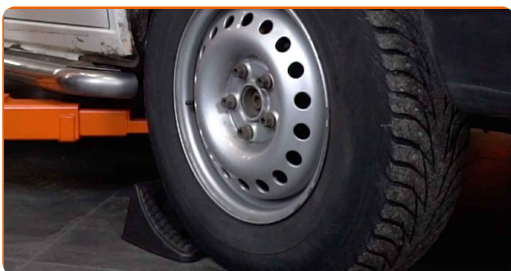

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Transporter T4

6

Ta bort hjulet.



7

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




- 8 Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsslang – VW Transporter T4. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 9 Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 10.

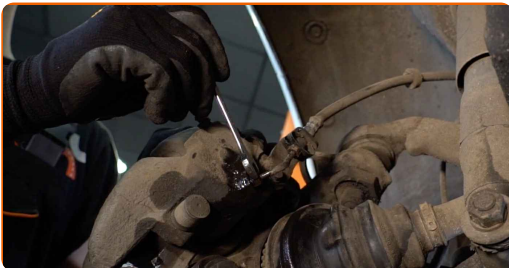


- 10 Skruva loss monteringsfästet som kopplar bromsslangen med bromsoket. Använd kombinyckel Nr 10.

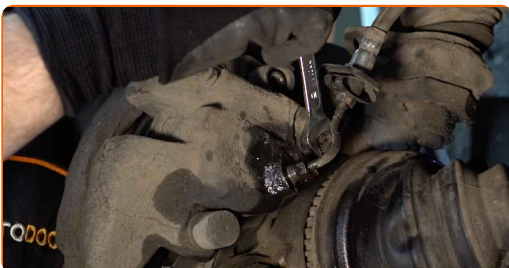


11

Skruva loss fästelementet som ansluter bromsslängen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 10.

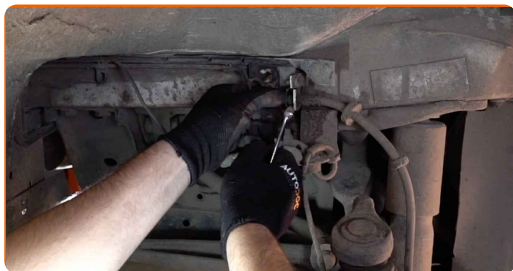


12

Ta bort bromsslängen koppling med monteringsfästet.

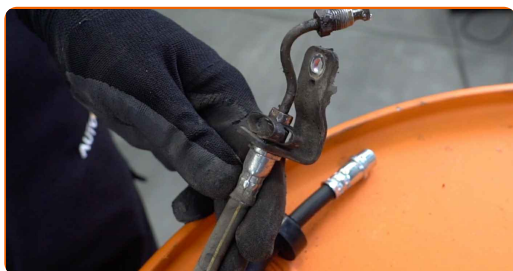


13

Greppa bromsslängens monteringsfäste till skruvstället.

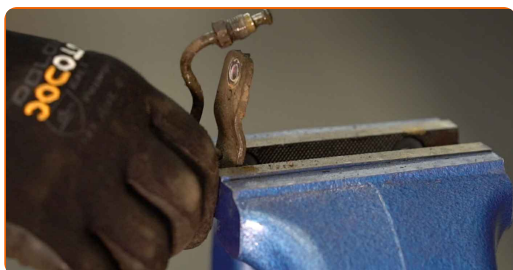


14

Skruva loss bromsröret från bromsslängen. Använd en tång. Koppla bort bromsslängen.

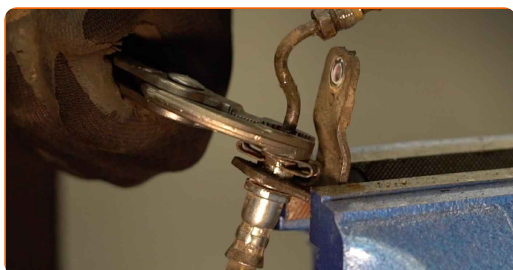

15

Ta bort bromsröret ifrån monteringsfästet.

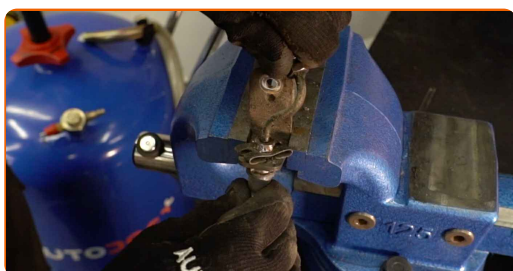


16 Lossa stödet och ta bort bromsslängens monteringsfäste.

17 Montera och dra åt monteringsfästet som kopplar bromsslängen med bromsoket.




18 Använd kombinyckel Nr 10.

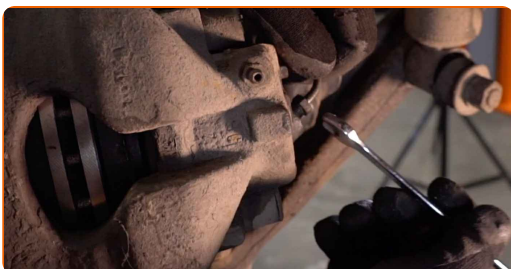

19 Montera bromsröret till monteringsfästet. Koppla ihop det nya bromsslängen.

20 Skruva fast bromsröret till bromsslängen. Använd kombinyckel Nr 10.

21 Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.

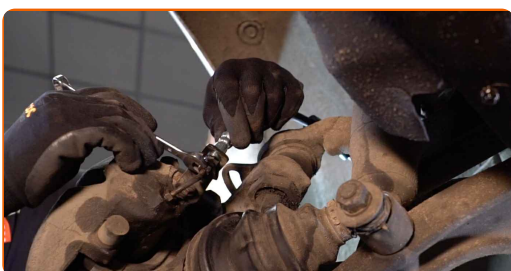

- 22 Dra åt fästelementet som ansluter bromsslagen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.




- 23 Rengör broms slangens monteringsplats på bromskrets röret. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – VW Transporter T4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 24 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

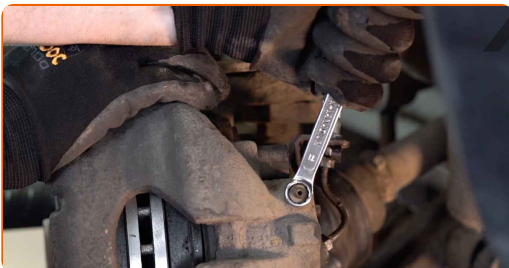

25 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

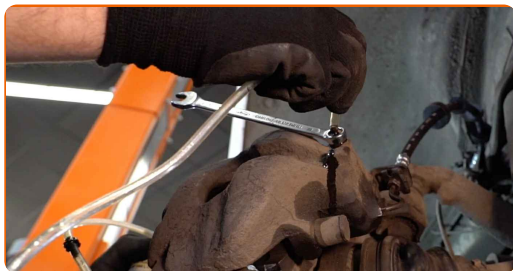


26 Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.

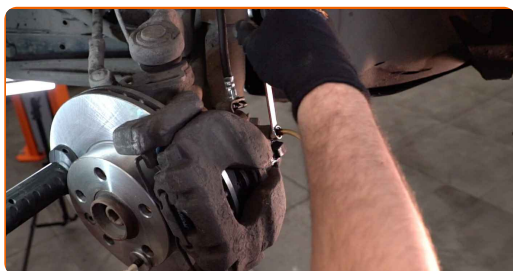


27 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.



28 Koppla loss bromsluftaren.

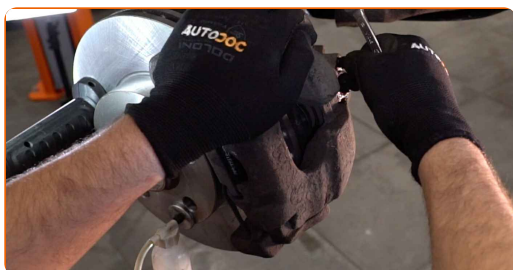


29 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

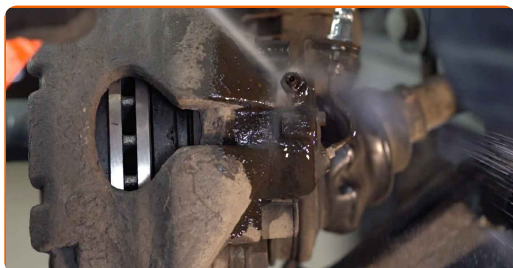


Utbyte: bromsslang – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 30** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

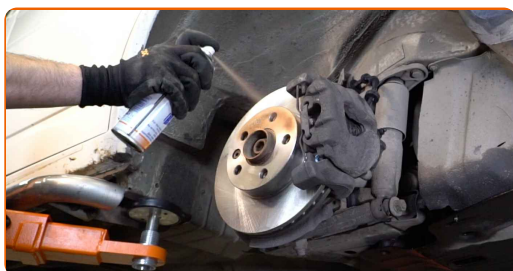

- 31** Installera hjulet.

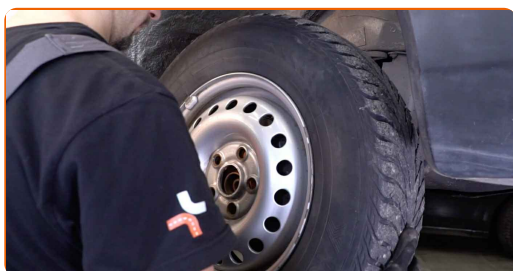

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Transporter T4


- 32** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 33** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.



- 34** Ta bort domkrafter och kilarna.

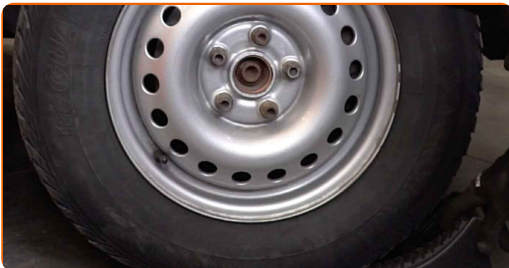

- 35** Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 36** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4

BROMSSLANG FÖR VW: KÖP NU

**BROMSSLANG FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.