



Byta motorfäste bak på  
**VW Transporter T4** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,  
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW  
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Skåpbil (70A,  
 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW  
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Skåpbil (70A,  
 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 14)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTTE: MOTORFÄSTE – VW TRANSPORTER T4. VERKTYG DU BEHÖVER:

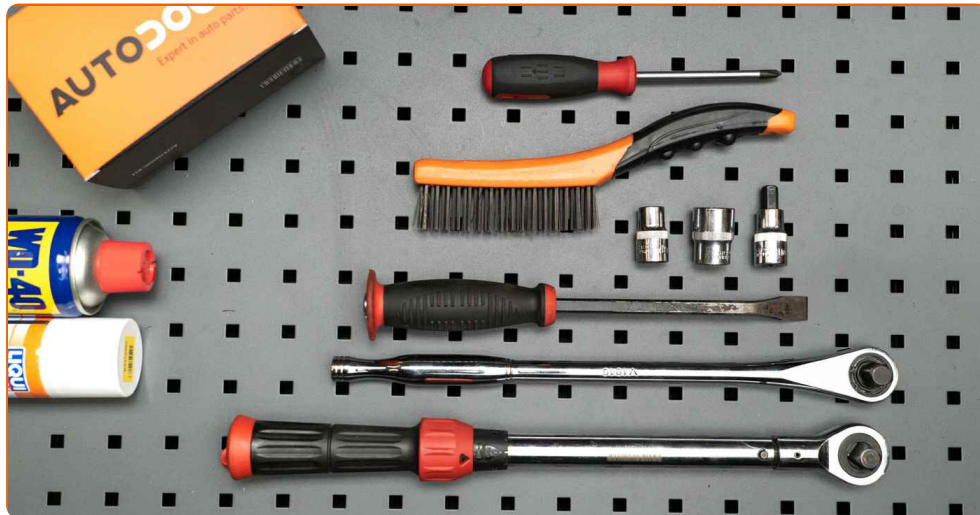

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H10.
- Krafthylsor №12
- Krafthylsor №21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: motorfäste – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MOTORFÄSTE – VW TRANSPORTER T4. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

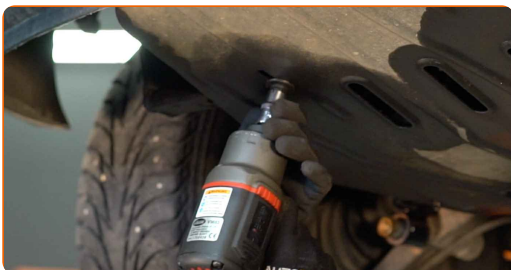

3

Ta bort locket till oljetråget.

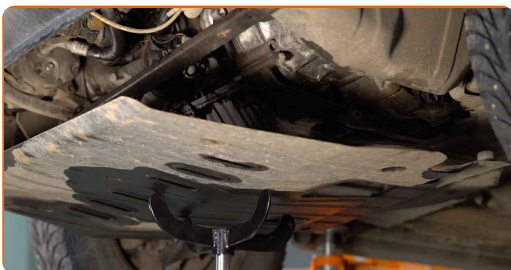


4

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



5

Stöd motorn i oljetrågs området. Använd en hydraulisk domkraft.

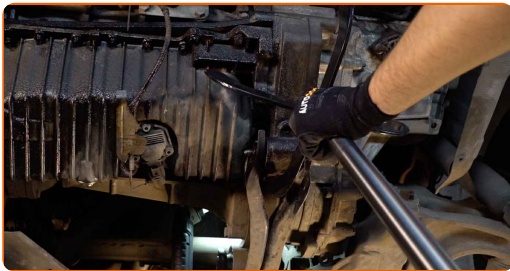


### Utbyte: motorfäste – VW Transporter T4. Tips:

- Försäkra dig om att motorn har stöd.

6

Skruva loss fästningarna som kopplar motorfästet till växellådshuset. Använd HEX Nr. H10. Använd en spärrnyckel.

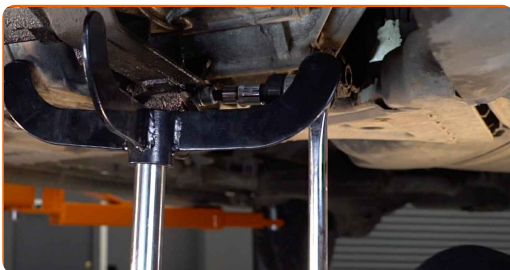


- 7 Skruva loss motorns fästningar som kopplas ihop med underramen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



- 8 Ta bort fästbultarna. Använd en kofot.




- 9 Demontera motorfästena.

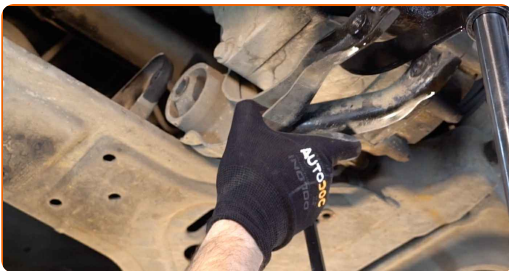

### AUTODOC rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.


- 10 Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

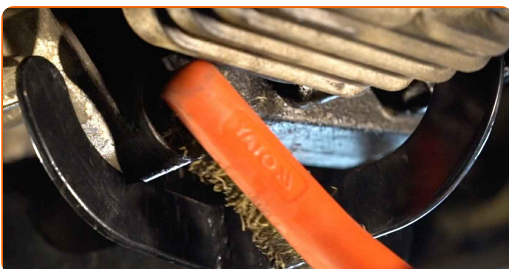




11

Montera motor fästet på sitt monterings säte. Använd en kofot.

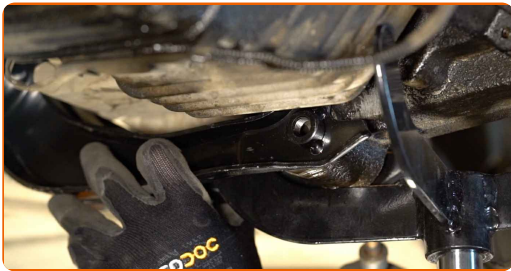


12

Montera fästningsbolten.

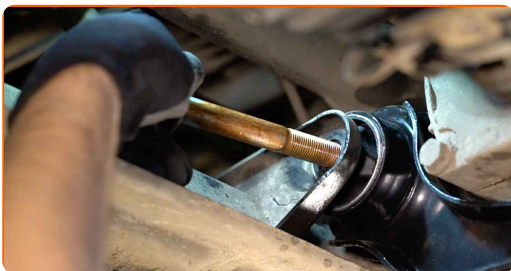

13

Skruva fast fästelementen i motor fästet. Använd HEX Nr. H10. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

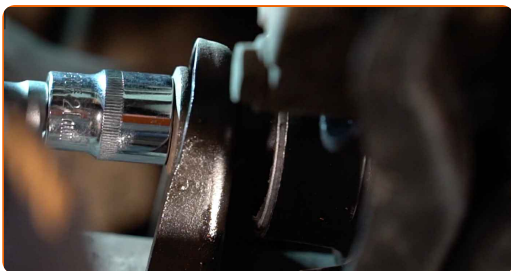

14

Avlägsna stödet underifrån motorn.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – VW Transporter T4. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

15

Dra åt den fästande skruven som kopplat motorfästet till växellådshuset. Använd HEX Nr. H10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.+90°




Utbyte: motorfäste – VW Transporter T4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

16

Dra åt den fästande skruven som kopplat motorfästet till underramen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.

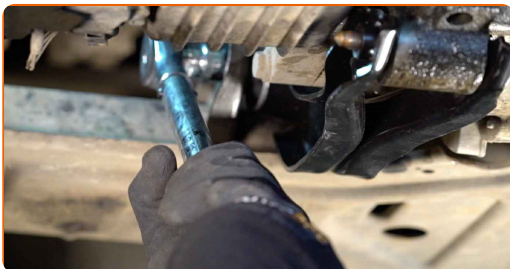


17

Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

18


Installera om oljetrågets nedre lucka.

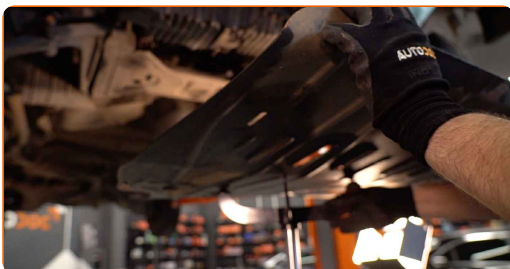




19

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

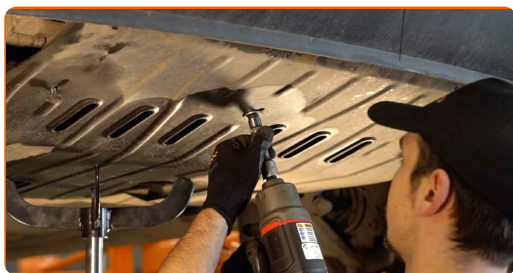

20

Sänk bilen.

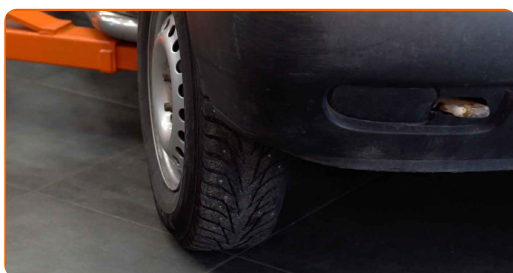

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4**

**MOTORFÄSTE FÖR VW: KÖP NU**

**MOTORFÄSTE FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.