



Byta bromsok fram på
VW Transporter T4 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSOK – VW TRANSPORTER T4. VERKTYG
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr11
- Öppen ringnyckel nr. 11
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – VW TRANSPORTER T4. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2 Säkra bilen med kilar.

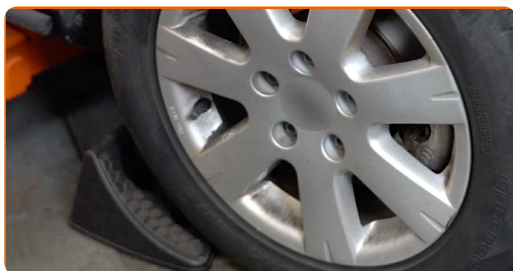

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

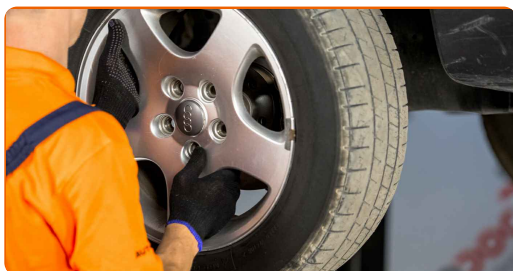


7

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

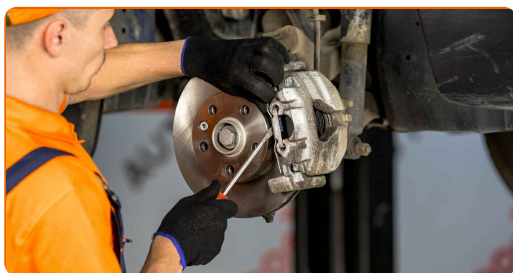


8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

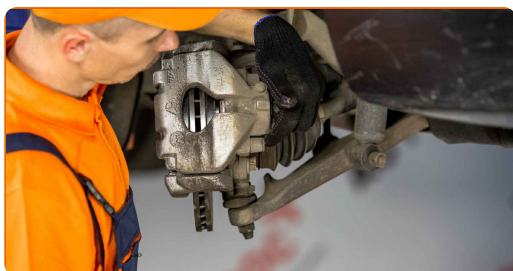


9

Koppla loss bromsslängshållaren från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 10.

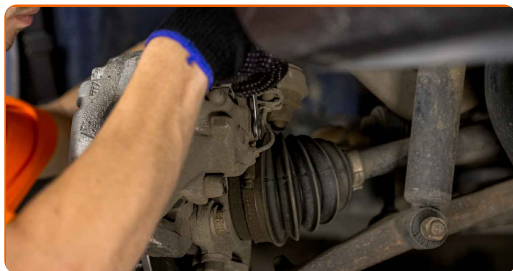

10

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd en öppen ringnyckel #11.

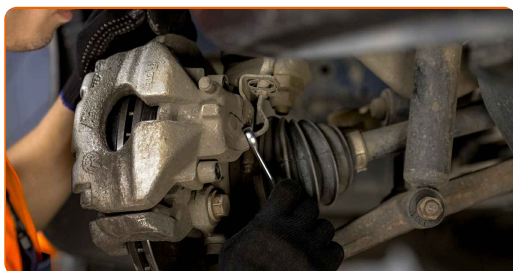

Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:


- Täpp genast igen bromsledningens öppna ände för att förhindra vätskeläckage och smuts från att komma in i det hydrauliska systemet.

11

Sära på bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.


12

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

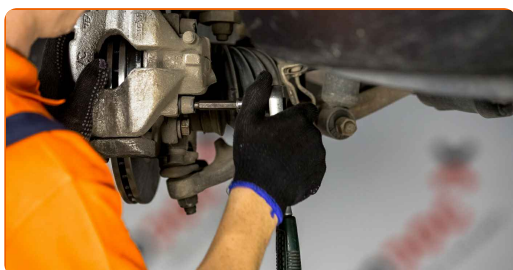

13

Avlägsna bromsoket.

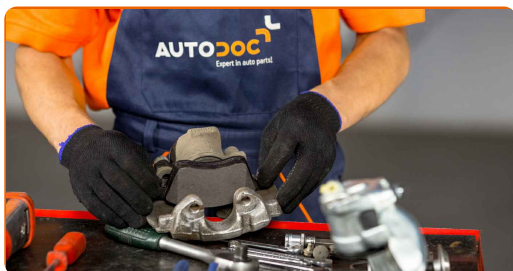

Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Proffsen rekommenderar:


- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

14

Avlägsna styrt stiften från bromsoket.


15

Ta bort bromsbeläggen.

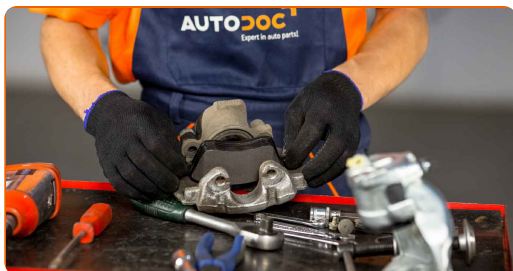


16

Installera bromsbeläggen.

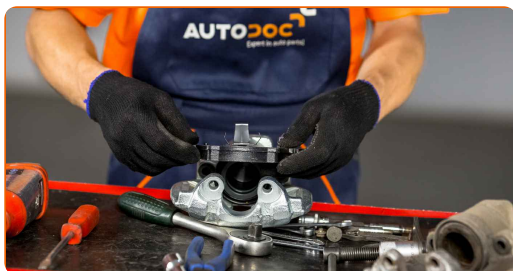

17 Installera bromsoket och justera den.

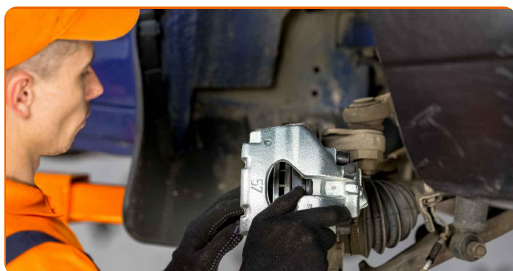


18 Skriv in glidpinnarna. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Tips från AUTODOC:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

19 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrtstift.

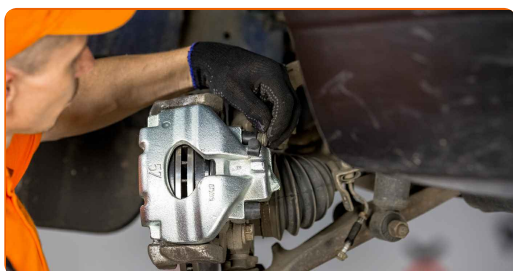

20 Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd en öppen ringnyckel #11.

22

Skruva fast bromsslangens fästelement. Använd kombinyckel Nr 10.


23

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.




24

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

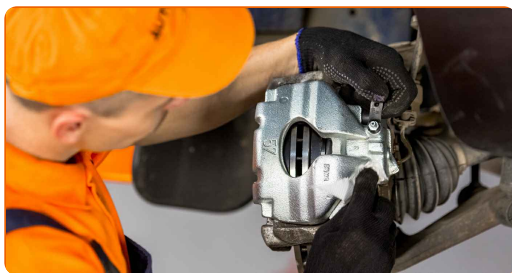


25

Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

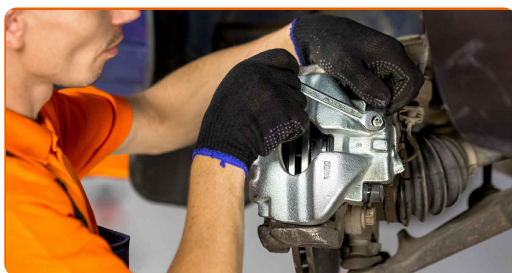


26 Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.

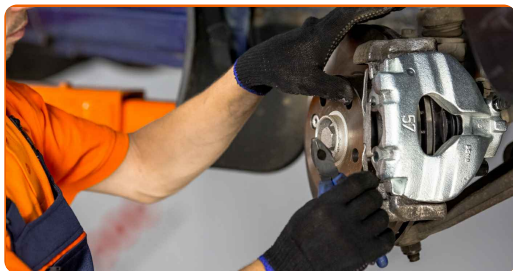

27 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

28 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

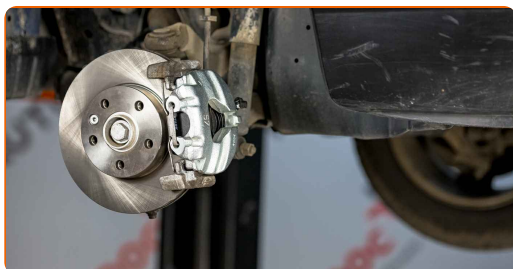

Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Transporter T4

30 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



31 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.




32 Ta bort domkrafter och kilarna.

AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW Transporter T4. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

33 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

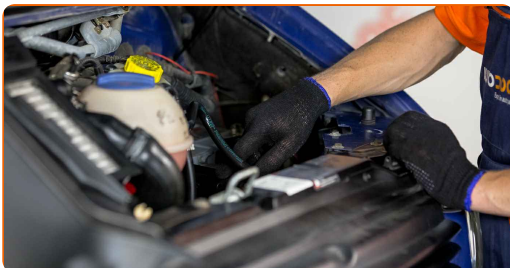

34

Stäng motorhuven.

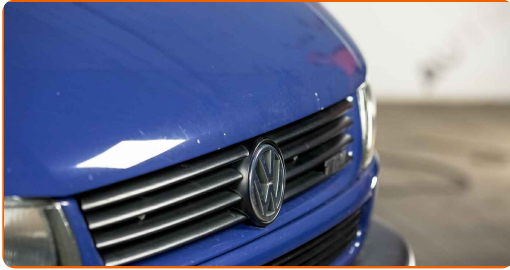

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4

BROMSOK FÖR VW: KÖP NU

**BROMSOK FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.