



Byta stabilisatorstag fram
på **VW Transporter T4** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW
Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Skåpbil (70A,
70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW
Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Skåpbil (70A,
70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TRANSPORTER T4.
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Drivdorn
- Hammare
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter T4. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Transporter T4 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TRANSPORTER T4. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

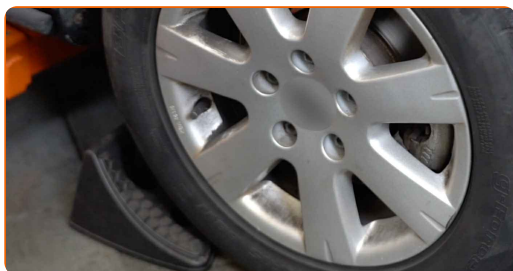

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17


3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

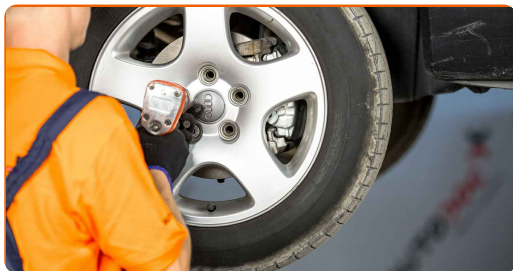

Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter T4. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

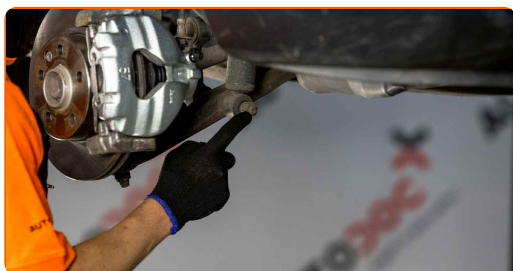

- 7** Skruva loss fästningarna som kopplar stötdämparen med länkarmen för fjädringen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.




- 8** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



- 9** Ta bort fixdubben. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.



- 10** Avlägsna krängningshämmlänken.

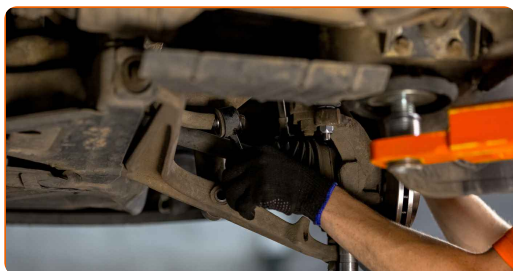


Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter T4. Tips från AUTODOC's experter:


- Kontrollera krängningshämmlänksbusningarna. Byt ut vid behov.

11 Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


12 Installera den tvärgående krängningshämmlänken. Använd en kofot.

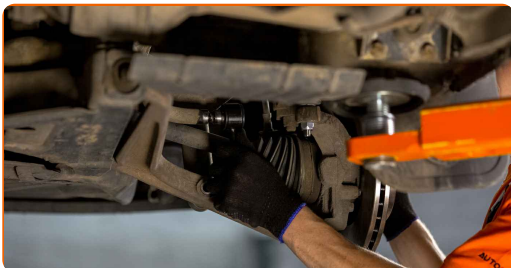


13 Installer fästningsbulten. Använd en hammare.

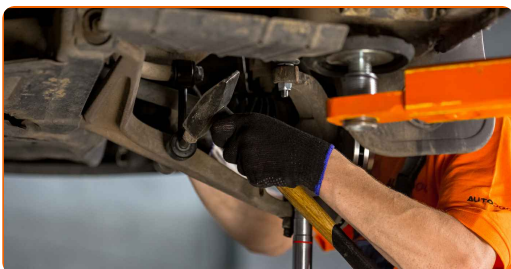

14 Dra åt fästena som kopplar fjäderbenet till fjädringens länkarm. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.

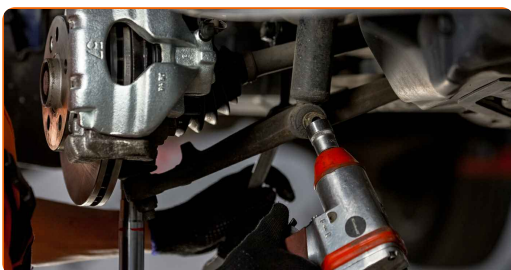

15 Avlägsna stödet underifrån stängen.

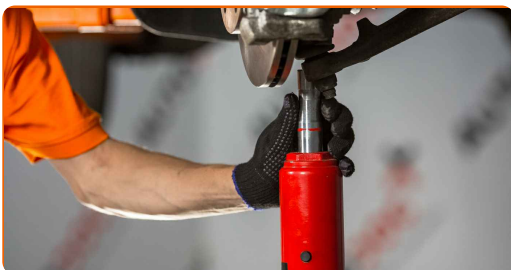


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter T4. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

16 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

17 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

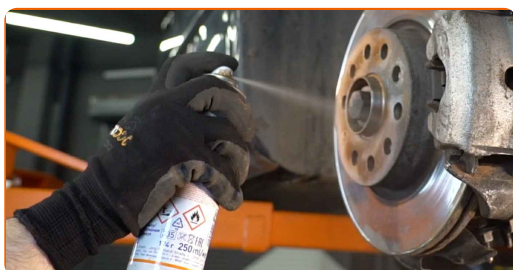

18 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter T4. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Transporter T4

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.

22

Ta bort domkrafter och kilarna.

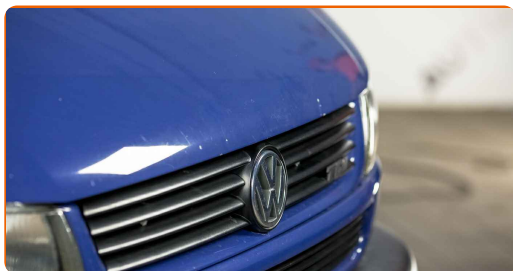

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4

STABILISATORSTAG FÖR VW: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.