



Byta bromsskivor bak på  
**VW Transporter T4** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,  
 VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW  
 Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW  
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Skåpbil (70A,  
 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW  
 Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Skåpbil (70A,  
 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D  
 Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW TRANSPORTER T4.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H6.
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.18
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Slagmejsel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Transporter T4 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW TRANSPORTER T4. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

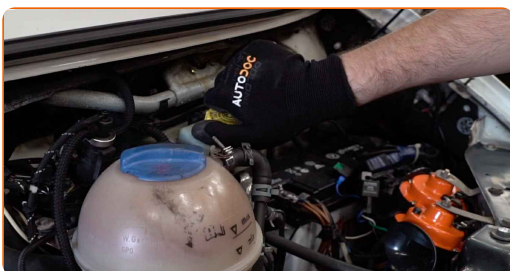

2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Transporter T4

6

Ta bort hjulet.

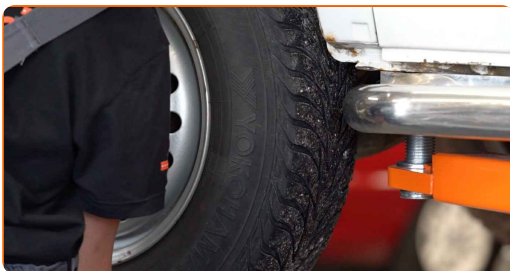

7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

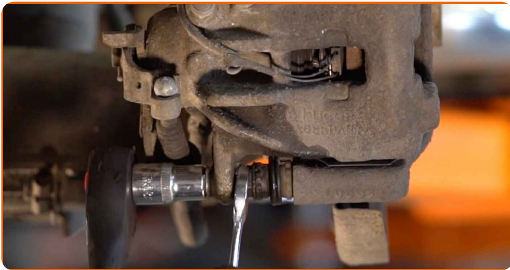


10 Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget.





11

Avlägsna bromsoket.

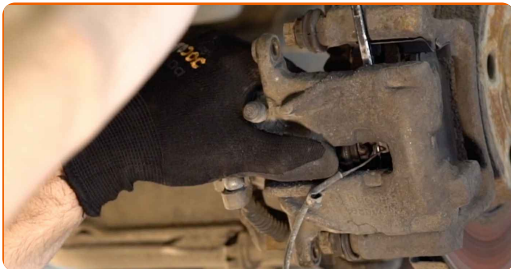


### Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbelägen.

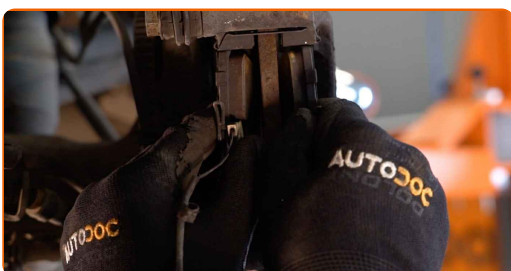

13


Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en kofot.

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

14

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

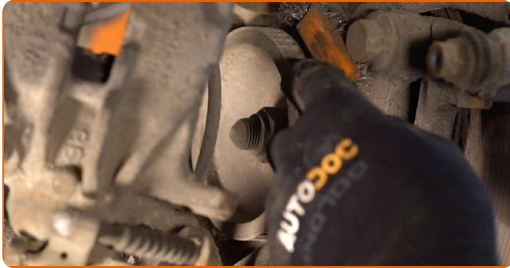

15

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.



16

Avlägsna bromsokets anordning.



17


Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.





18

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en slagskruvmejsel.

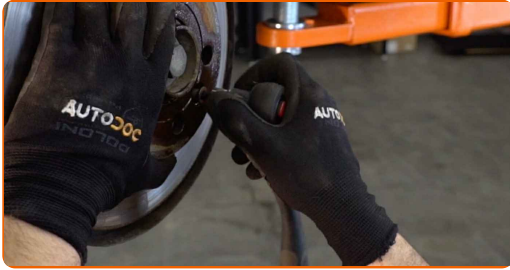

Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. Proffsen rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

19

Avlägsna bromsskivan.



20

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




21

Installera bromsskivan.




22

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

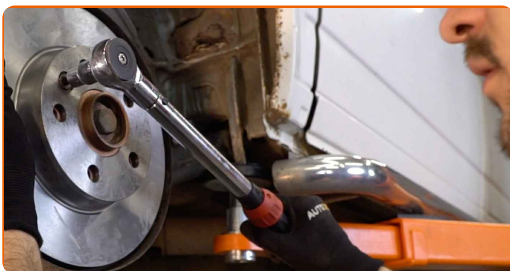

23

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

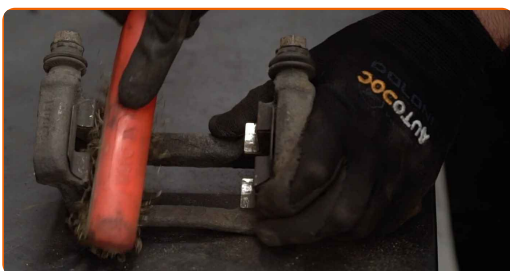

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Installera bromsokets anordning.



- 25 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



- 26 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.


### Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 27 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.



- 28 Installera bromsbeläggen. Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

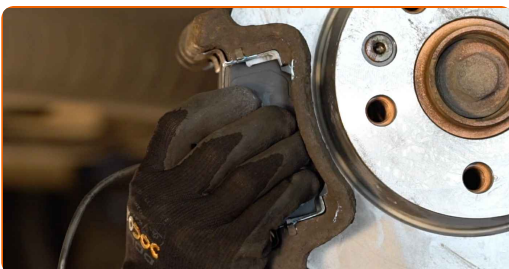

29

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



30

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

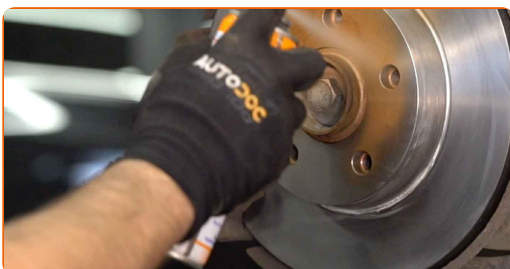

33

Installera hjulet.

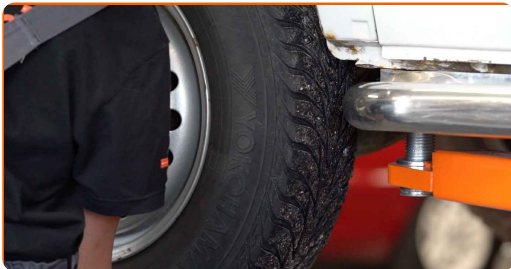

Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



37

Stäng motorhuven.




Utbyte: bromsskivor – VW Transporter T4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

38

Ta bort domkrafter och kilarna.

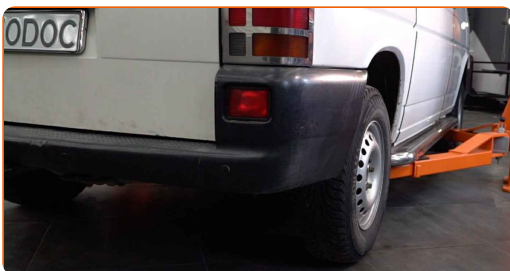

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4**

**BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.