



Byta styrled på **VW**
Transporter T4 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STYRLED – VW TRANSPORTER T4. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Skjutmått
- Kulladsdragare
- Hjulcross


KÖP VERKTYG

Utbyte: styrled – VW Transporter T4. Tips från AUTODOC:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STYRLLED – VW TRANSPORTER T4. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

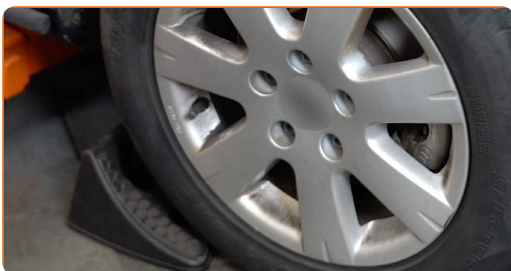

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Transporter T4


5

Ta bort hjulet.




6


Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

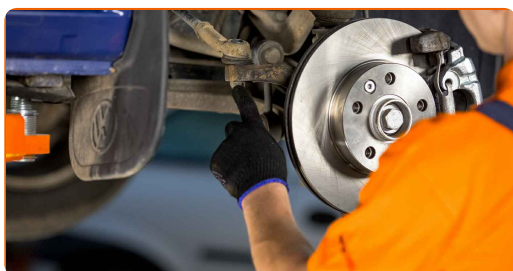

- 7** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulletet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

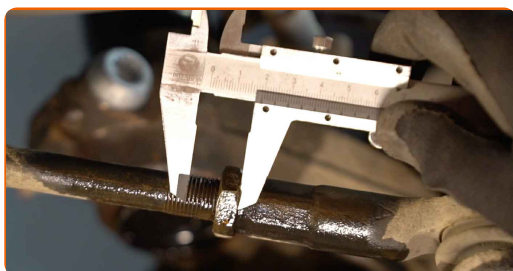


- 8** Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

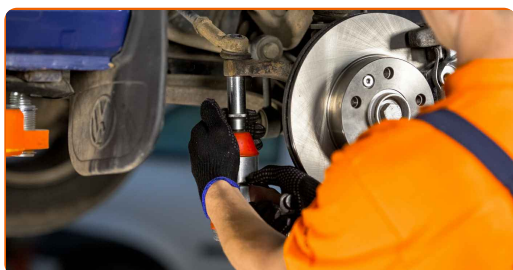

- 9** Koppla bort parallellstagsänden från styrspindelns. Använd en kullet avdragare. Använd en hammare.




- 10** Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 24.

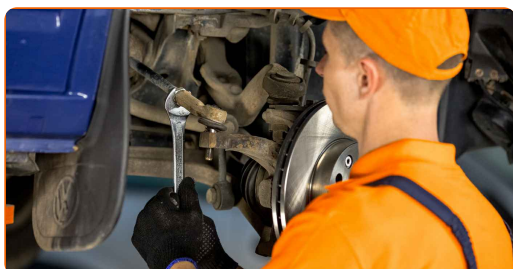

11

Skruva loss änden från parallellstaget.

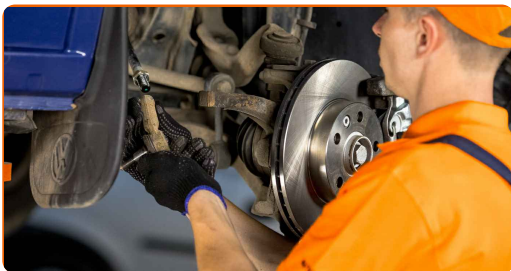


12

Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13

Skruva fast en ny parallellstagsände.

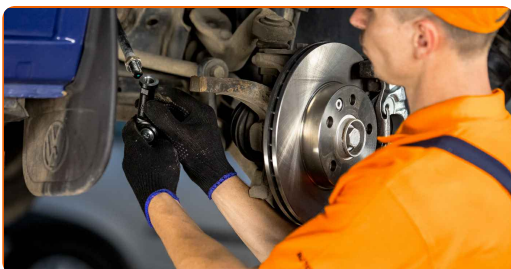


Utbyte: styrled – VW Transporter T4. AUTODOC rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.


14

Koppla tillbaka parallellstagsändan till styrspindeln.

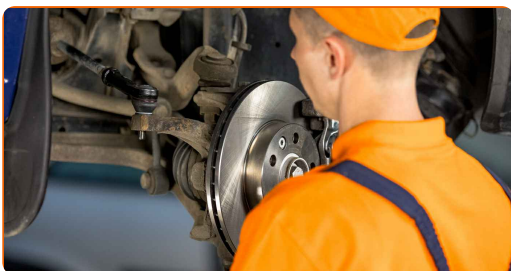

15

Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagsände med styrspindel. Använd hylsnyckel Nr19.

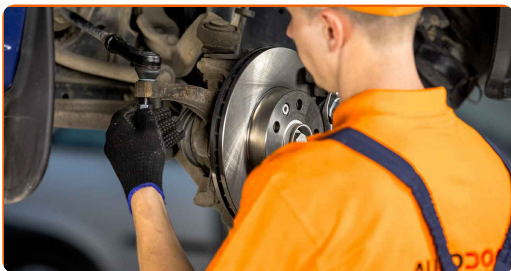


16

Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.


17

Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

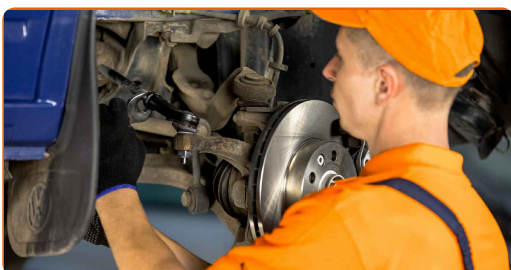

18

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindel. Använd kopparpasta.

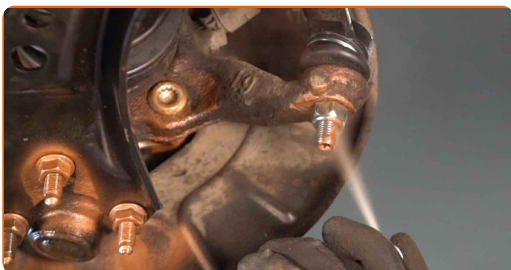


19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

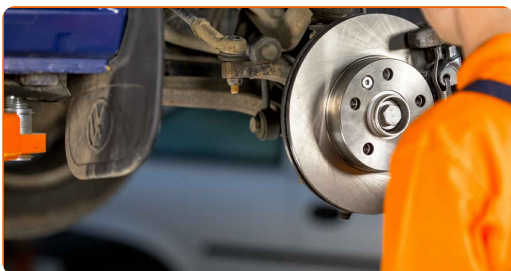


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – VW Transporter T4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.

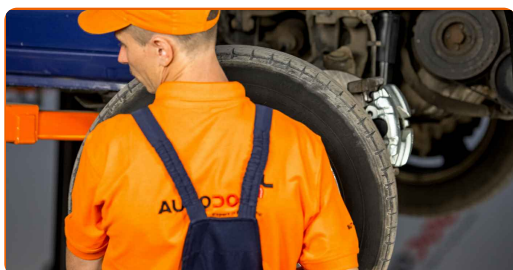

Utbyte: styrled – VW Transporter T4. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.



Utbyte: styrled – VW Transporter T4. Tips:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TRANSPORTER T4

STYRLED FÖR VW: KÖP NU

**STYRLED FÖR VW TRANSPORTER T4: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.