



Byta bromsbelägg fram  
på **VW Touran 1T3** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 241)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW TOURAN 1T3. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:**

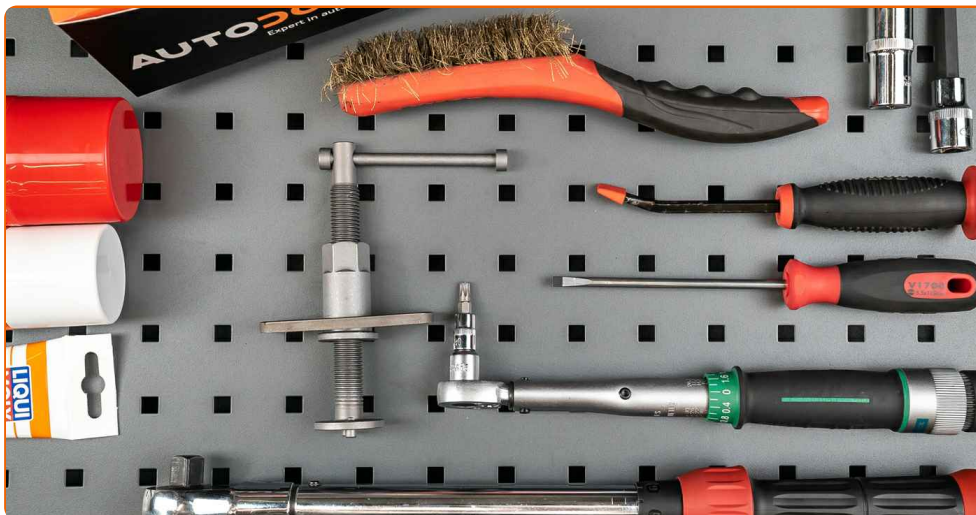

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Anti gnissel pasta
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW TOURAN 1T3. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

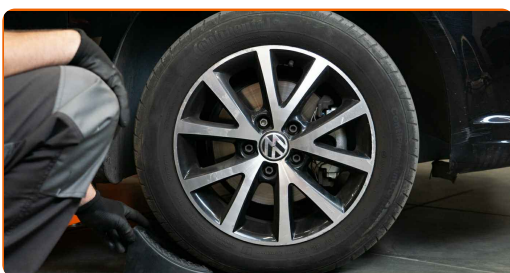

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

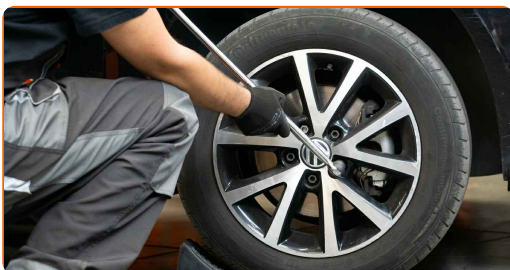

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.



7

Koppla av bromsokets fjäder.

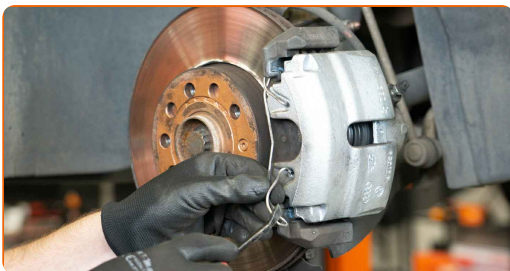

**8** Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.

**Vänligen notera!**

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

**9** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



**10** Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift.




**11** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.





12

Avlägsna bromsoket.

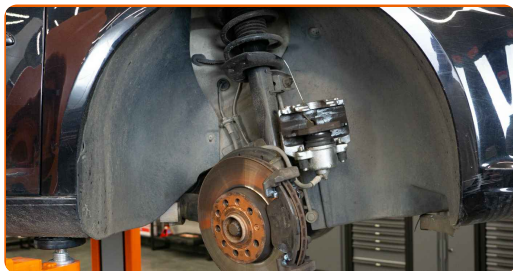

### Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

13

Ta bort bromsbeläggen.



### Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

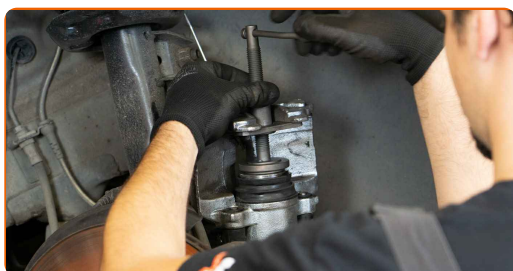

16

Behandla baksidan på de nya bromsklossarna. Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.

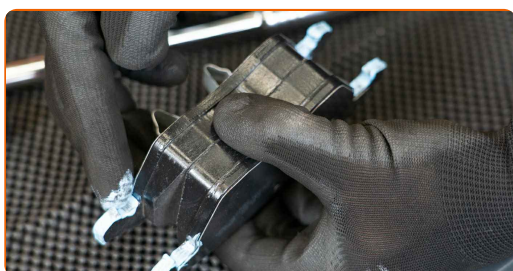



Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar belägen.

17

Installera nya bromsbelägg.




Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Tips:

- Se till att belägen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


18.1

Installera bromsoket och justera den.

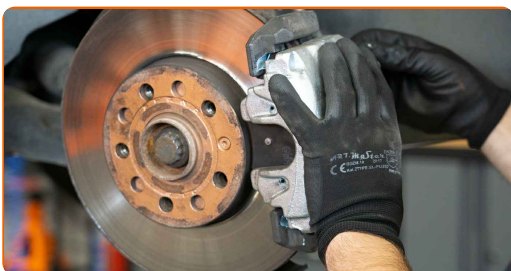

18.2

Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

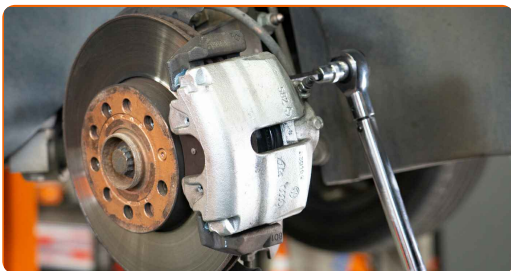

AUTODOC rekommenderar:

- VW Touran 1T3 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.


19

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



20

Installera bromsokets spärrfjäder.

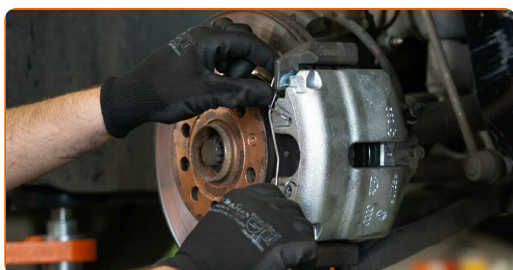

21

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

22

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

23

Installera hjulet.




### Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

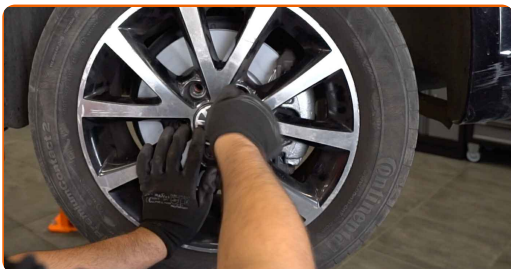


25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

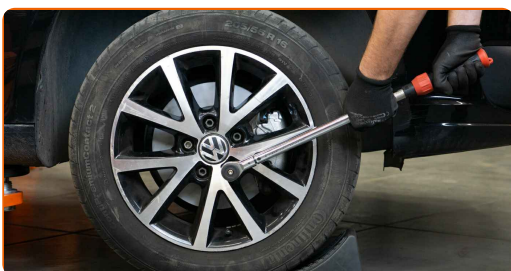

26

Ta bort domkrafter och kilarna.

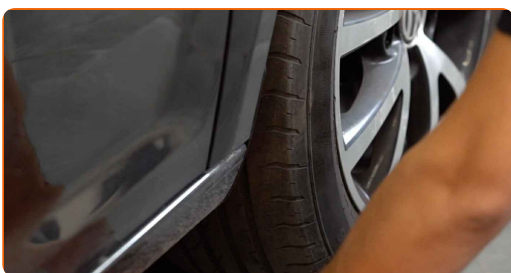


### Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

27

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

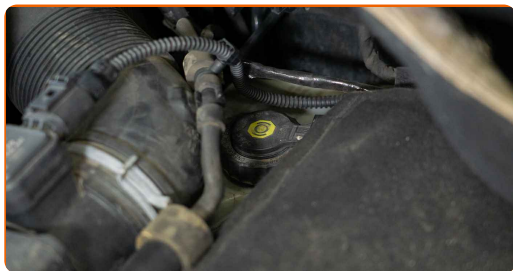

Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T3. Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T3**

**BROMSBELÄGG FÖR VW: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR VW TOURAN 1T3: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.