



Byta strålkastarlampor på
VW Touran 1T3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, (+ 182)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STRÅLKASTARLAMPOR – VW TOURAN 1T3.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Elektronikspray

• Platt skruvmejsel

KÖP VERKTYG

Utbyte: strålkastarlampor – VW Touran 1T3. Proffsen rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma på den vänstra och den högra strålkastarlampor.
- Ersätt båda strålkastarlamporna vid samma tidpunkt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STRÅLKASTARLAMPOR – VW TOURAN 1T3. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Stäng av tändningen. Öppna motorhuven.




2

Ta bort skyddet på bakljuset.

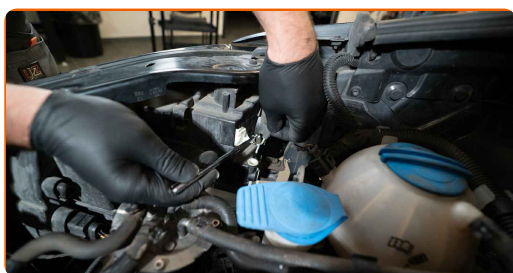

3

Lossa glödlampssockeln genom att vrida den ca 30 grader. Avlägsna sockeln från strålkastarens monteringsäte.

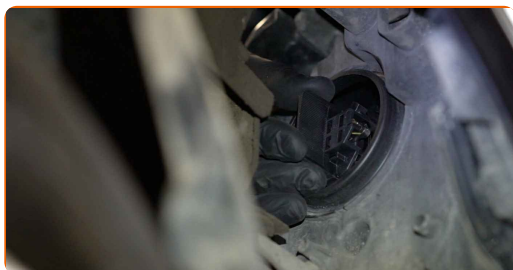

- 4 Ta bort den gamla lampan. Använd en plattmejsel. Kontrollera skicket på glödlampsfästena. Byt ut dem vid behov.



Utbyte: strålkastarlampor – VW Touran 1T3. AUTODOC rekommenderar:

- Rengör uttaget.

- 5 Sätt i en ny lampa i uttaget.



Utbyte: strålkastarlampor – VW Touran 1T3. Tips:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

- 6 Skruva i sockeln i lamphållaren. Säkra lampan genom att vrida den ca 30 grader.



7

Sätt fast bakljusskyddet.



8

Sätt på tändningen.


9

Slå på strålkastarna för att kontrollera om den nya lampan fungerar som den ska.



10

Stäng motorhuven.

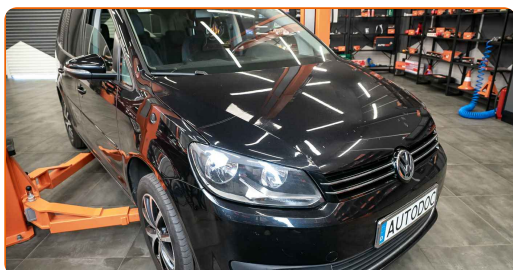

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STRÅLKASTARLAMPOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T3

STRÅLKASTARLAMPOR FÖR VW: KÖP NU

**STRÅLKASTARLAMPOR FÖR VW TOURAN 1T3: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.