



Byta motorolja och filter  
på **VW Touran 1T3** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – VW TOURAN 1T3.  
VERKTYG DU BEHÖVER:

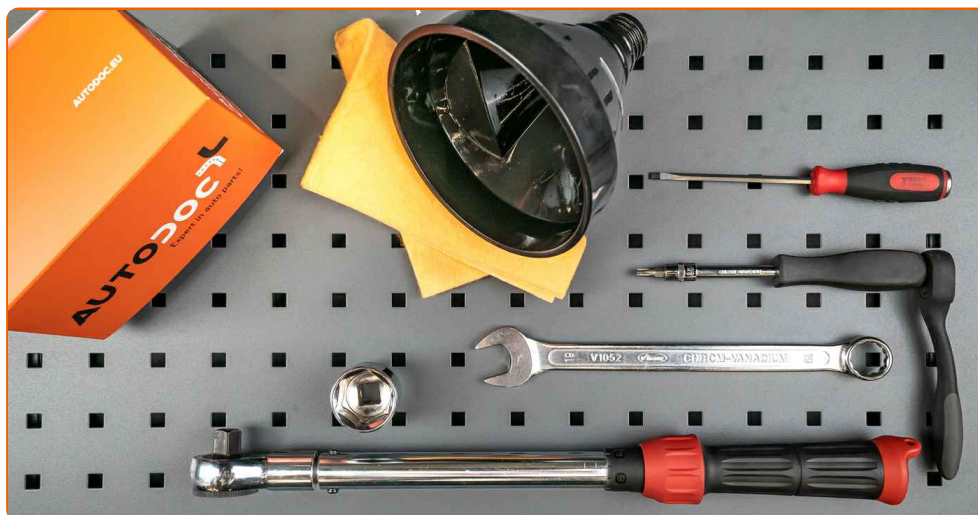

- Torxbit T30
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.32
- Skiftnyckel №19
- Spärrnyckel
- Spilloljedunk
- Platt skruvmejsel
- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

**KÖP VERKTYG**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – VW TOURAN 1T3. TA FÖLJANDE STEG:**


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

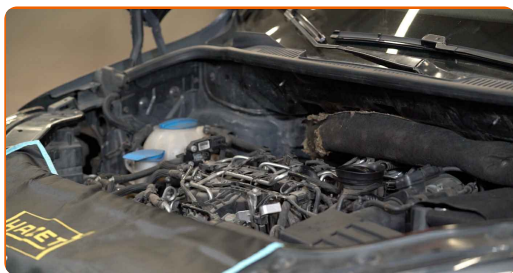

3

Avlägsna motorkåpan.

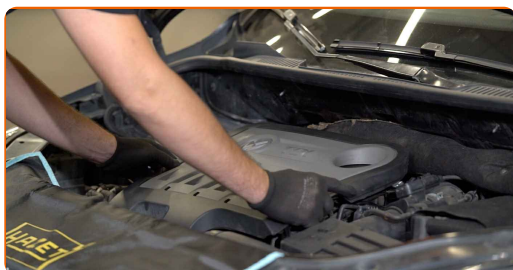


**AUTODOC rekommenderar:**

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.


**4**

Skruva loss vakuumventilens kontakt.

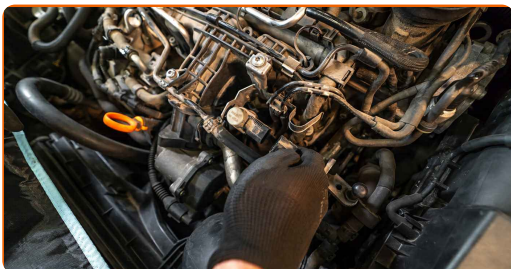


**5**

Lossa fästena till vakuumrören (3 fästelement). Använd Torx T30.

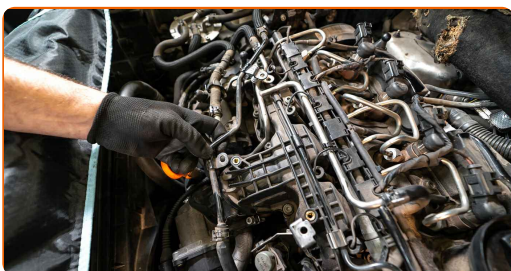


**6**

Rengör locket på oljefilterhuset.

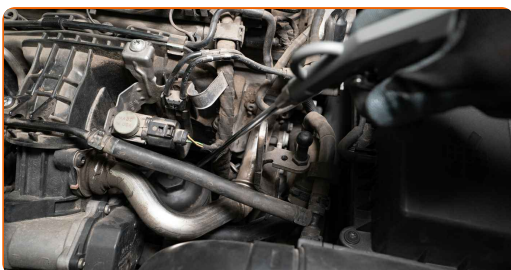

**7**

Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr32.

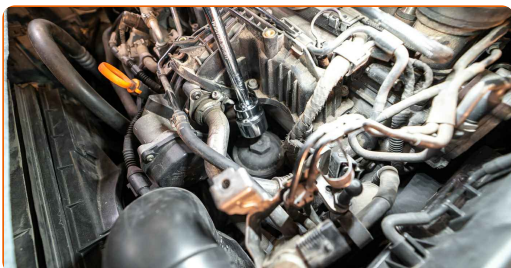




**8** Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.




**9** Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



**10** Täck över oljefilterhuset med en ren trasa för att förhindra att smuts och främmande föremål skall komma in i systemet.

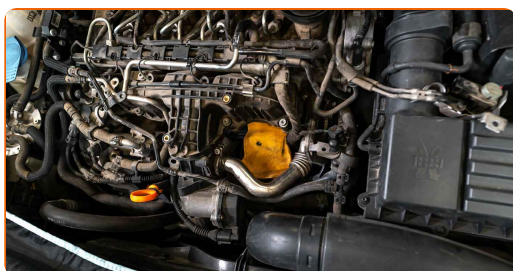

**11** Skruva loss olje påfyllningslocket.

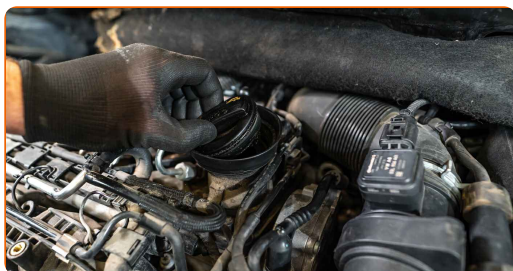


**12** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – VW Touran 1T3. Tips från AUTODOC:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.


13

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

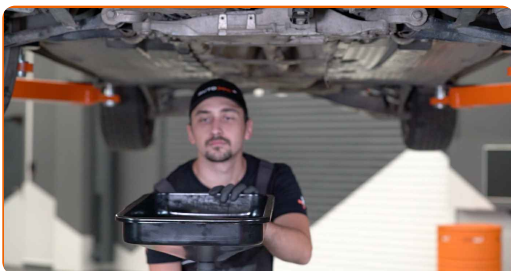


14

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr.19, eller en ringnyckel Nr.19

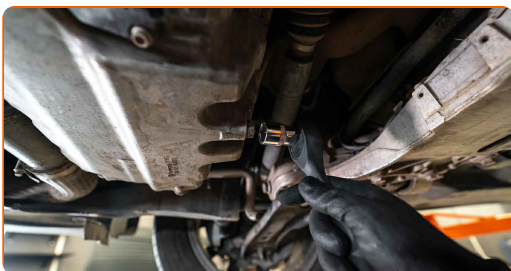

15

Dränera den använda oljan.

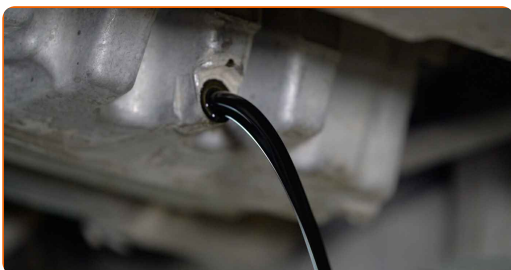

Utbyte: motorolja och filter – VW Touran 1T3. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.

16

Lossa oljefiltret från filterlocket.


17

Ta bort gamla o-ringar från locket på oljefiltret. Använd en plattmejsel.



18

Sätt i nya o-ringar (3 stk) och ett nytt oljefilter på deras monteringsplats på filterlocket.

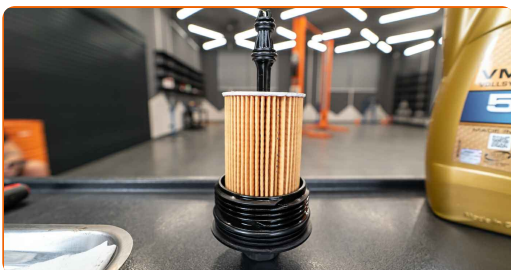


Vänligen notera!


- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.



**19** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

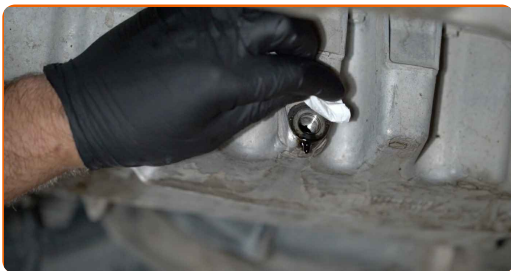


**20** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

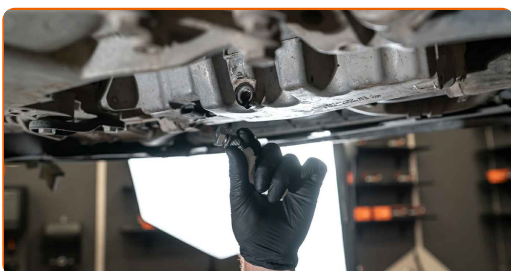

**21** Sänk bilen.

**22** Ta bort trasan från oljefilterhuset.

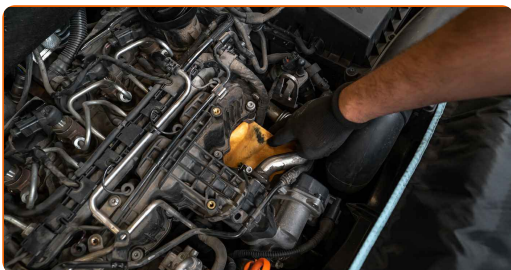


**23** Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



**24** Skruva fast det nya filtret på sin plats.


25

Skruva loss locket. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

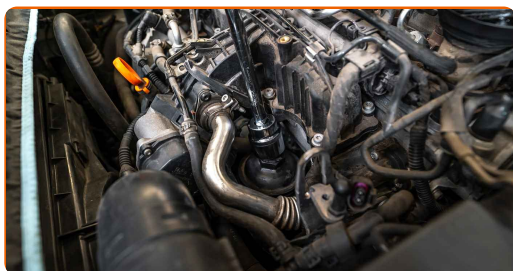


26

Montera fästena på vakuumsrören och skruva fast dess fästen (3 fästelement). Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

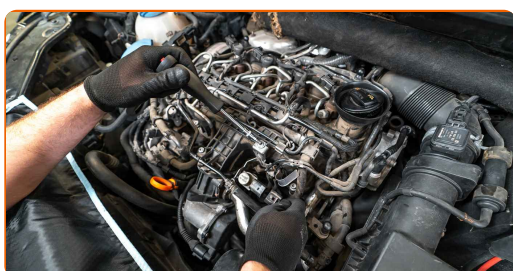


27

Koppla in vakuumsventilens kontakt.

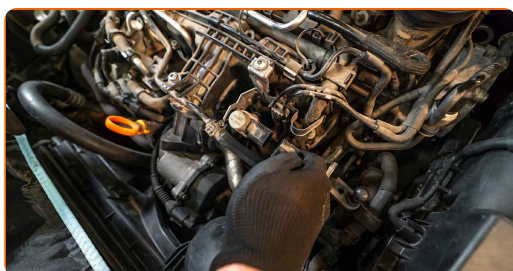


28

Skruva loss olje påfyllningslocket. Sätt i tratten.

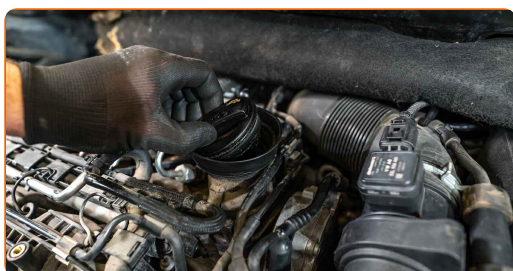

29

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.3 l.

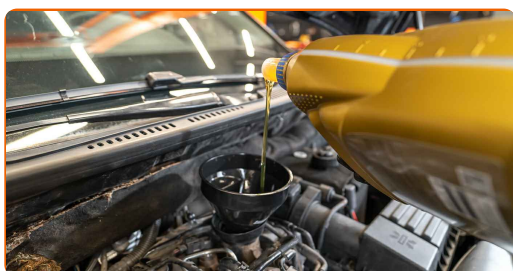


Utbyte: motorolja och filter – VW Touran 1T3. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

30

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

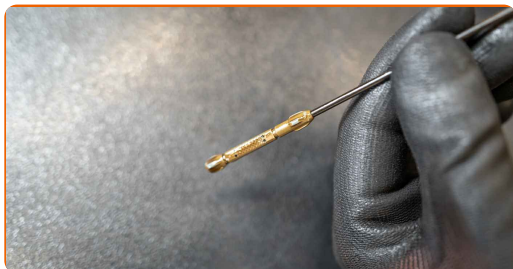


AUTODOC rekommenderar:

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

31

Dra åt olje påfyllnadslocket.

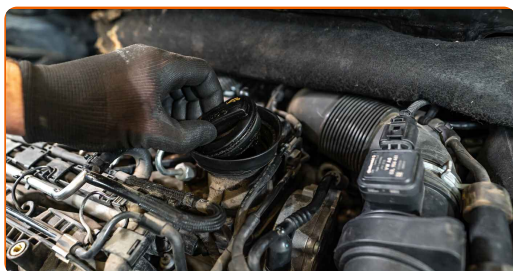


32

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.




- 33** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

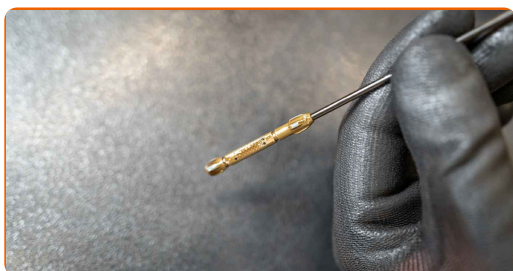

Utbyte: motorolja och filter – VW Touran 1T3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 34** Installera motorkåpan och säkra den.

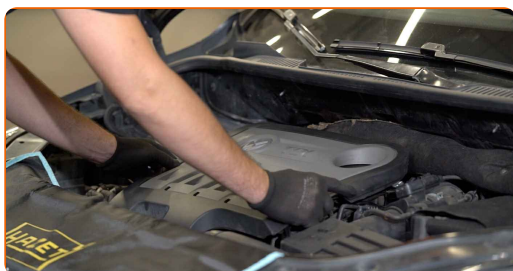

- 35** Ta bort skärmskyddet.



36

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – VW Touran 1T3. Proffsen rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T3**

**OLJEFILTER FÖR VW: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR VW TOURAN 1T3: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.