



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Aygo (AB10) 1

club.autodoc.se

1-11

Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). Verktyg du behöver:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för följar Nr19

- Momentnyckel
- Avbitartänger
- Svängjärn
- Skjutmått
- Kofot
- Kullestragare
- Hjulklöss

[Köp verktyg](http://club.autodoc.se)

club.autodoc.se

2-11

Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfärande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta - TOYOTA Aygo (AB40).

Genomför utbytet i följande ordning:

- 1 Säkra bilen med kilar.
- 2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.



club.autodoc.se

3-11

Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5


Ta bort hjulet.



6 Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7 Avlägsna saxsprinten som håller fast parallellstagsänden. Använd avbitartänger. Använd en kofot.

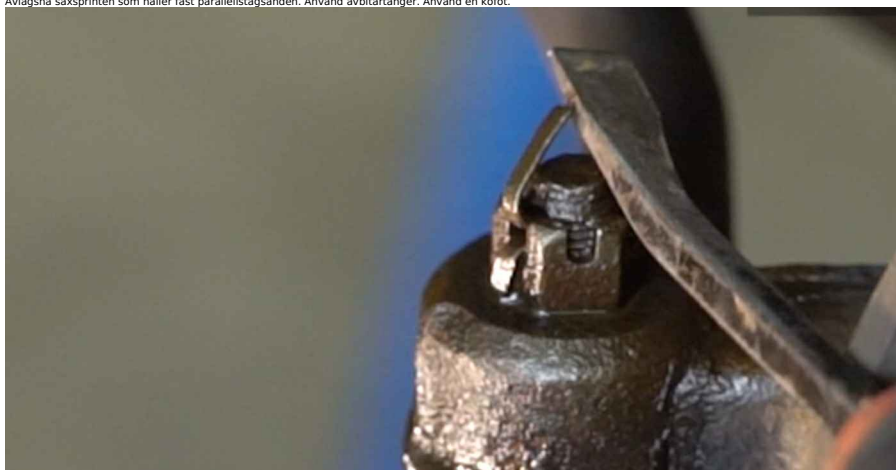

8 Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.




club.autodoc.se

4-11

9 Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kullelet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.



10 Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsändan med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 17.

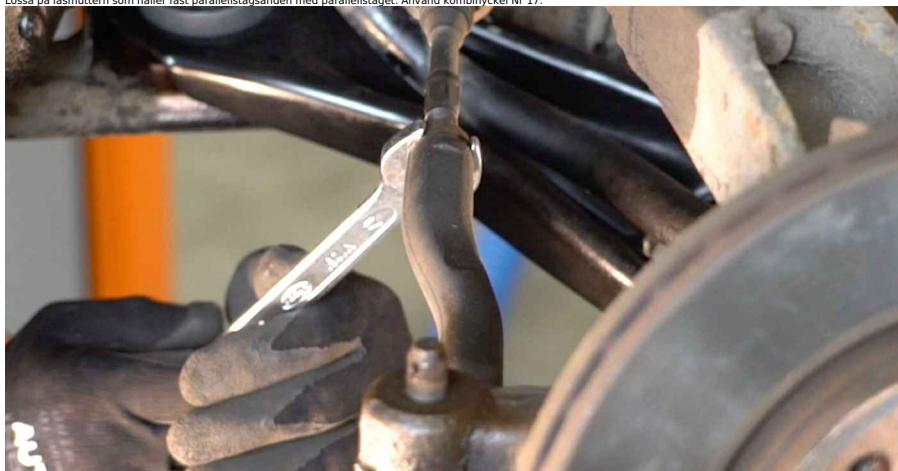

11 Koppla bort parallellstagsändan från styrsjindeln. Använd en kulle avdragare.



12 Skruva loss änden från parallellstaget.




club.autodoc.se

5-11

13 Rengör monteringsställen av styrstagsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14 Skruva fast en ny parallellstagsände.

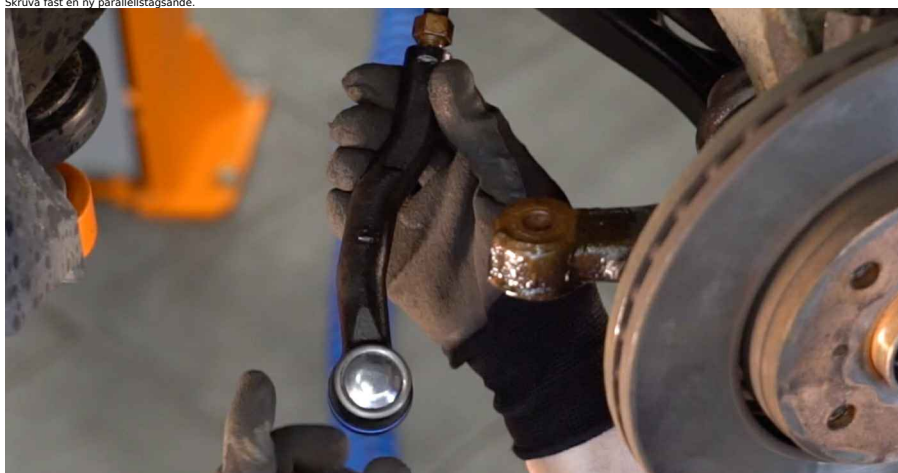

Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

15 Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kullelet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.



club.autodoc.se

6-11


16 Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.



17
Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.



18
Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 33 Nm vridmoment.

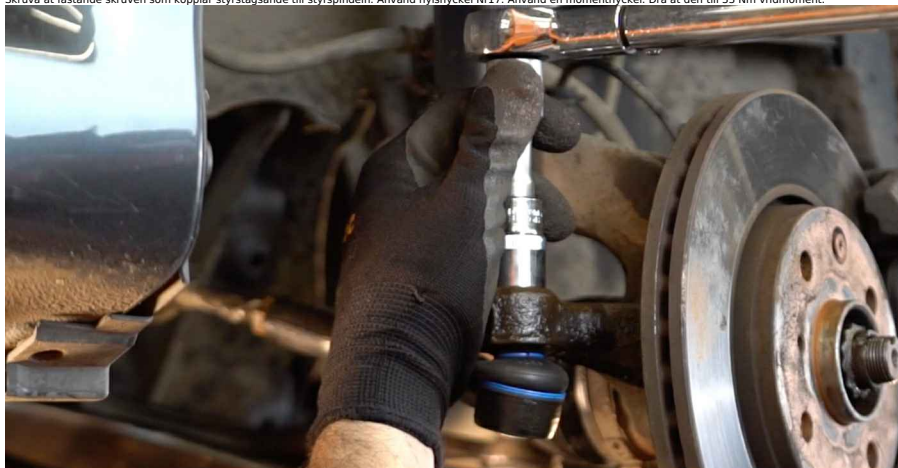

19
Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 47 Nm vridmoment.



20
Installera saxsprinten som håller fast parallellstagsänden.
club.autodoc.se
7-11

21
Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindel. Använd kopparpasta.



22
Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




23
Rengör fälgens monteringsösa. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24
Installera hjulet.

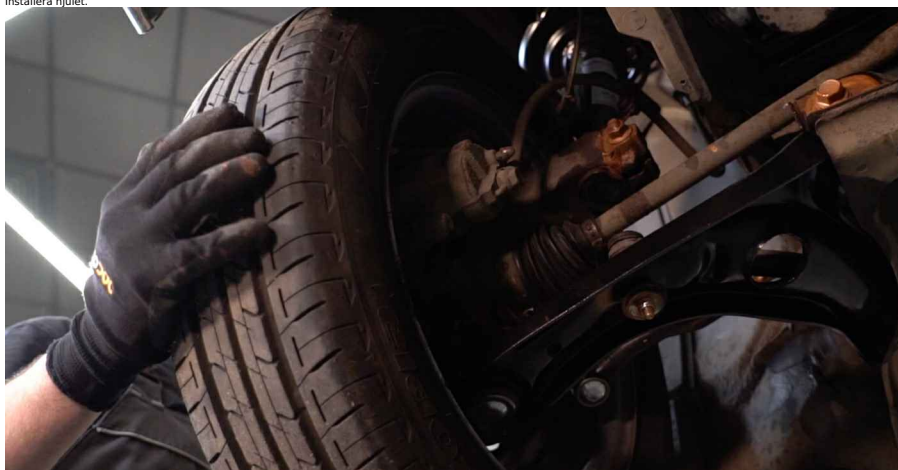

club.autodoc.se

8-11
Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

25
Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



26
Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



Utbyte: styrled - TOYOTA Aygo (AB40). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.


club.autodoc.se
9-11

27
Ta bort domkrafter och klarna.



Bra gjort!
[Visa fler handledningsguider](#)
club.autodoc.se
10-11

AUTODOC — högkvalitativa och billiga bildelar på nätet
[AUTODOC mobilapp](#), [Enorma erbjudanden](#) och [bekväm shopping](#)

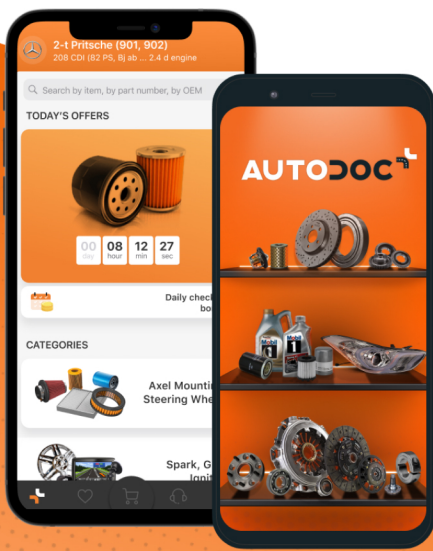

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Ett urmärkt utbud av reservdelar för din bil](#)
[Styrtid: ett brett utbud](#)
Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 - Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.se](#)
11-11