



Byta tändstift på  
**TOYOTA CAMRY**  
**SOLARA Cabriolet**  
**(MCV2\_, SXV2\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA CAMRY SOLARA Cabriolet (MCV2\_, SXV2\_) 2.4 (ACV20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – TOYOTA CAMRY SOLARA  
CABRIOLET (MCV2\_, SXV2\_). VERKTYG DU KAN  
BEHÖVA:

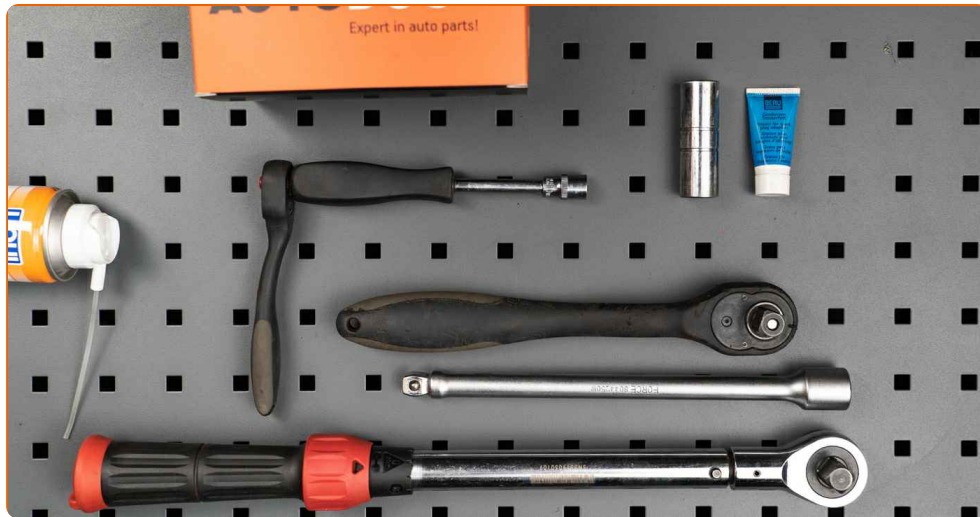

- Elektronispray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – TOYOTA CAMRY SOLARA Cabriolet (MCV2\_, SXV2\_). Tips från AUTODOC:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – TOYOTA CAMRY SOLARA CABRIOLET (MCV2\_, SXV2\_). TA FÖLJANDE STEG:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

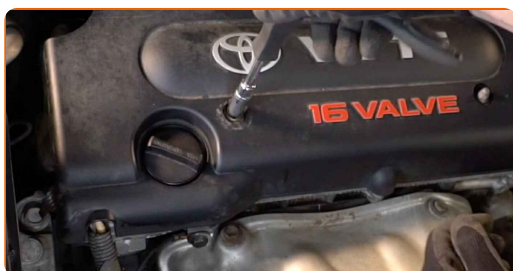


**4** Avlägsna motorkåpan.

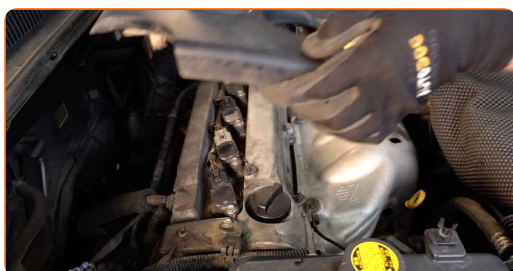


5 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

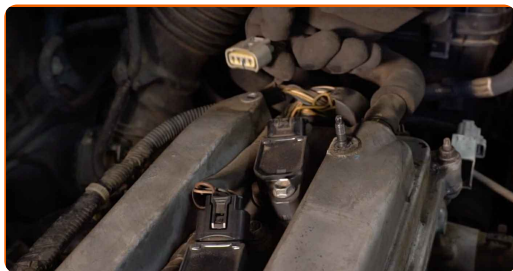

6 Skruva loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr10.

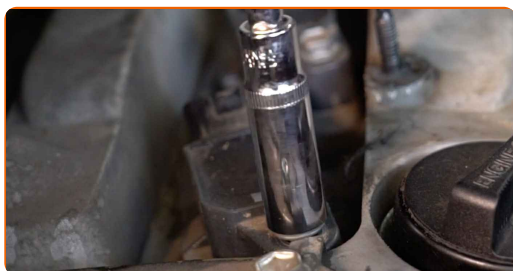

7 Ta bort fästbultarna.

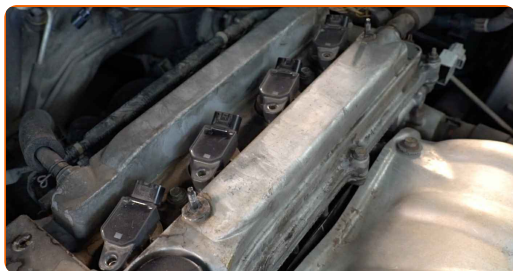


8 Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.



Utbyte: tändstift – TOYOTA CAMRY SOLARA Cabriolet (MCV2\_, SXV2\_). Tips:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

9 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

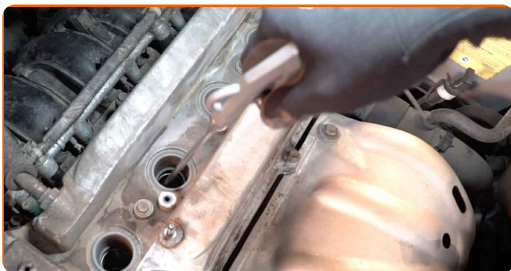


10 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.




11 Ta ut tändstiften.



12 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använd högtemperatur smörjfett.

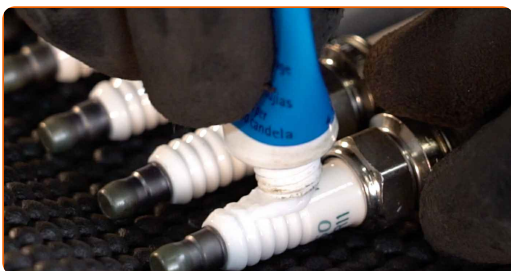

**13** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

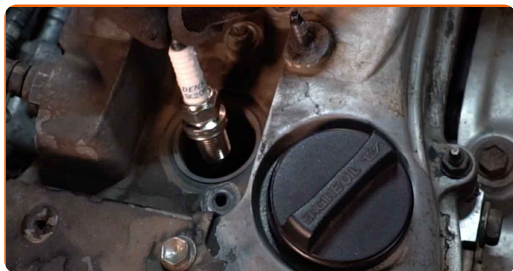


**14** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – TOYOTA CAMRY SOLARA Cabriolet (MCV2\_, SXV2\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

**15** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

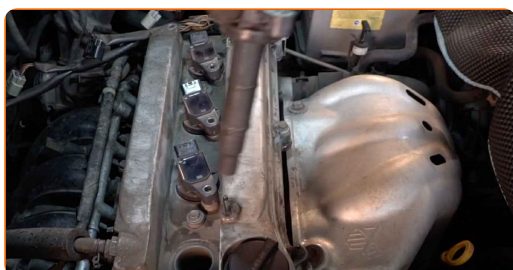

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – TOYOTA CAMRY SOLARA Cabriolet (MCV2\_, SXV2\_). Följ installationsstegen.

16

Montera fästningsbolten.




17

Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.




18

Behandla tändspolekontakt med elektronispray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

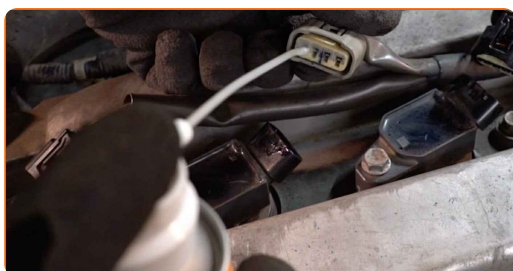




**19** Anslut kontakterna till tändspolarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

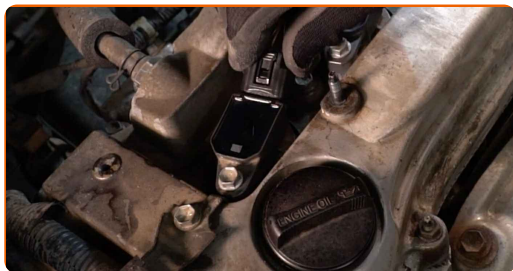

**20** Installera motorkåpan och säkra den.



**21** Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

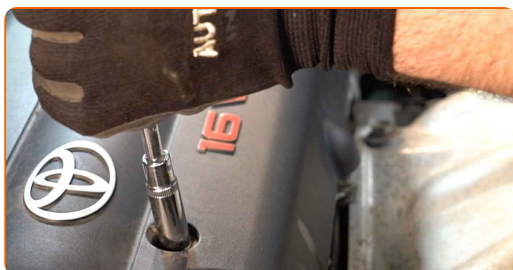

**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – TOYOTA CAMRY SOLARA Cabriolet (MCV2\_, SXV2\_). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

**22** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**23** Stäng av motorn.

**24** Ta bort skärmskyddet.

**25** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.