



Byta stabilisatorstag fram  
på **TOYOTA CELICA**  
**(ZZT23\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA CELICA  
(ZZT23\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut stabilisatorlänken på TOYOTA CELICA (ZZT23\_) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – TOYOTA CELICA (ZZT23\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




**3** Hissa upp bilen.

**Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA CELICA (ZZT23\_). Tips från AUTODOC:**

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

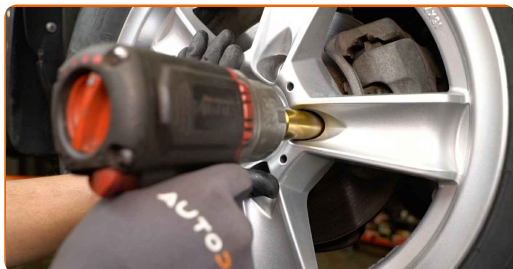

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. TOYOTA CELICA (ZZT23\_)


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör krängningshämmarstagets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

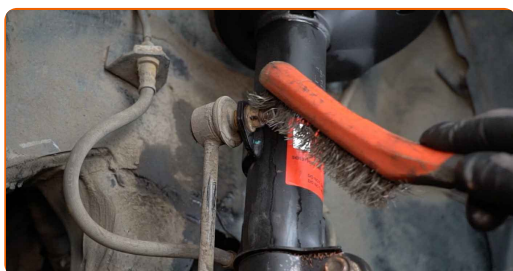


- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

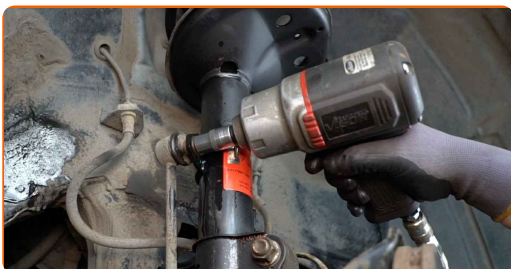


- 8** Rengör krängningshämmarstagets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

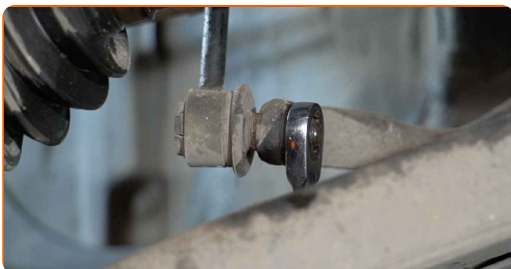

- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken. Använd en kofot.

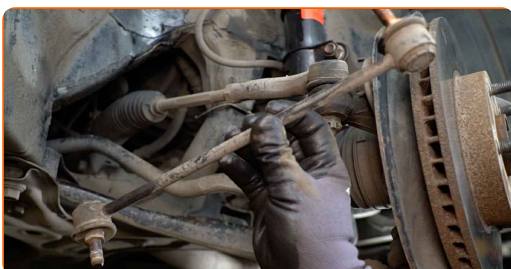


Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA CELICA (ZZT23\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.


11

Rengör monteringsställen av krängningshämjarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

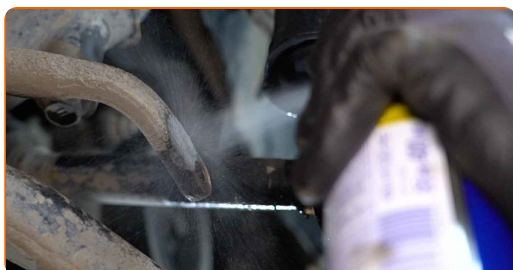

12

Installera den tvärgående krängningshämjarlänken. Använd en kofot.

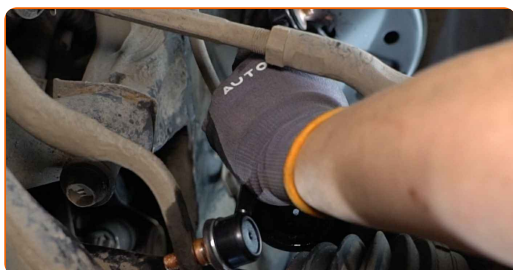

13

Skruva i krängningshämjarstagets fästen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.





- 14** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.




- 15** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.



- 16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.




- 17** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

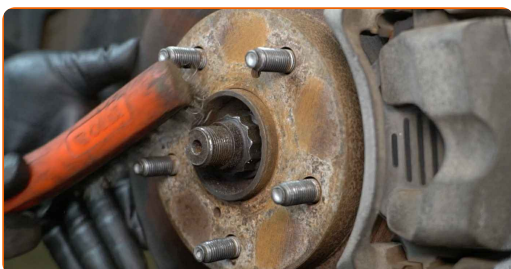



18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

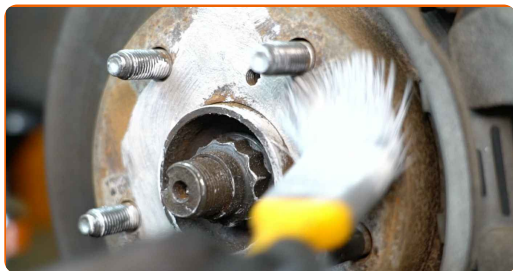

19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA CELICA (ZZT23\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20


Installera hjulet.




### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. TOYOTA CELICA (ZZT23\_)


**21** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

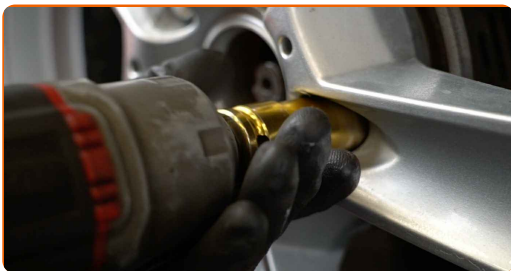

**22** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

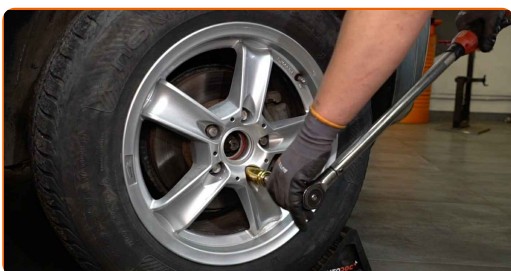

**23** Ta bort domkrafter och kilarna.

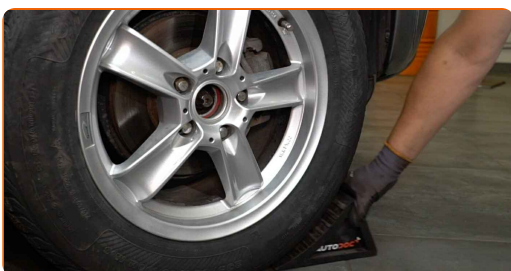

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.