



Byta bromstrumma på
TOYOTA COROLLA
Kombi (_E12J_, _E12T_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UTBYTE: BROMSTRUMMA – TOYOTA COROLLA KOMBI
 (_E12J_, _E12T_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
 BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Momentnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromstrumma – TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_). Proffsen rekommenderar:


- Byt ut bromstrummorna på din TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Notera: allt arbete med bilen – TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.


3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

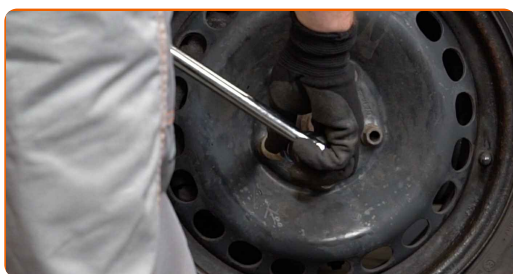

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

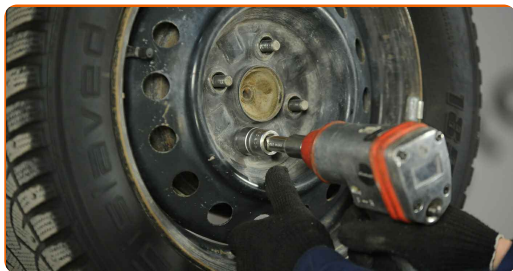


Utbyte: bromstrumma – TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_).
AUTODOC's experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

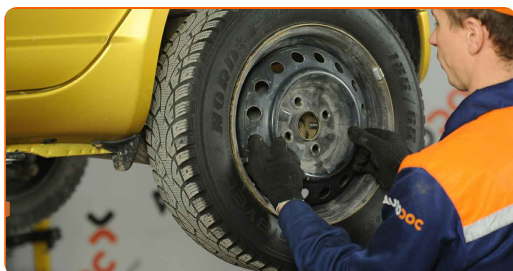


7

Sänk parkeringsbromsspaken helt.

8

Avlägsna bromstrumman.

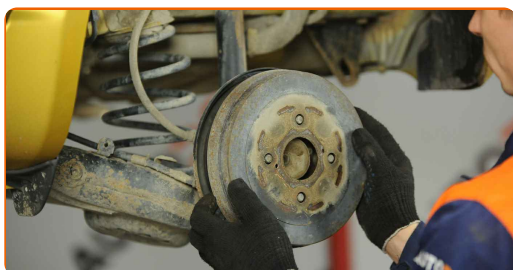


Utbyte: bromstrumma – TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_). Tips:

- Undersök bromsbackarna. Byt ut vid behov.


9

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

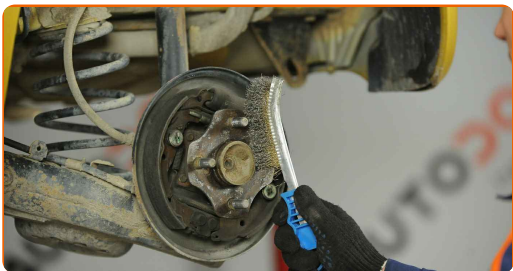


10

Flytta bromsklossarna mot trumman.

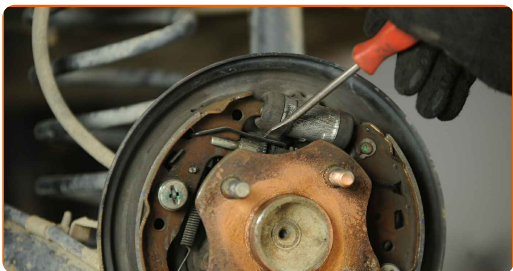

11

Installera bromstrumman.

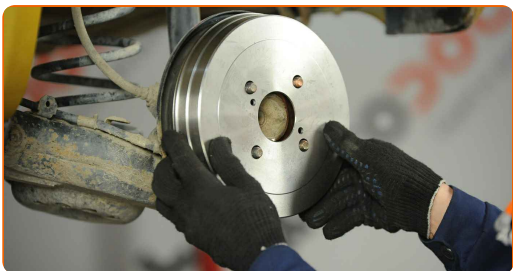


12

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



13

Installera hjulet.

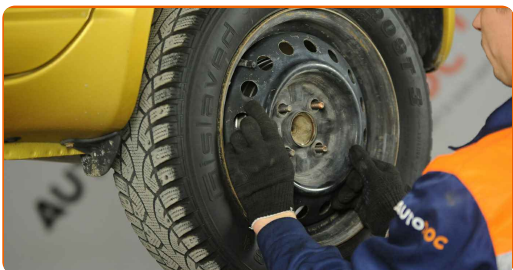

Utbyte: bromstrumma – TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

14

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




15

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



16

Ta bort domkrafter och kilarna.

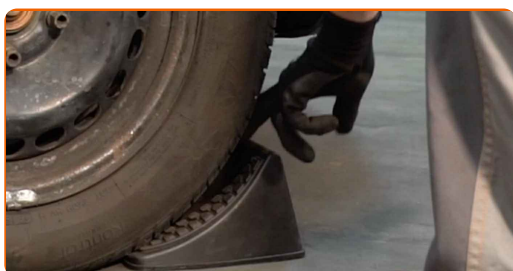

AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Utbyte: bromstrumma – TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_).
Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

17

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

18

Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

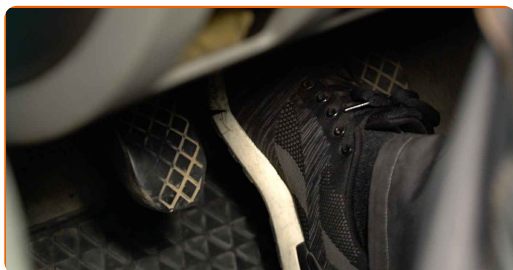

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.