




Byta multirem på  
**TOYOTA PREVIA III**  
**(ACR5\_, GSR5\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

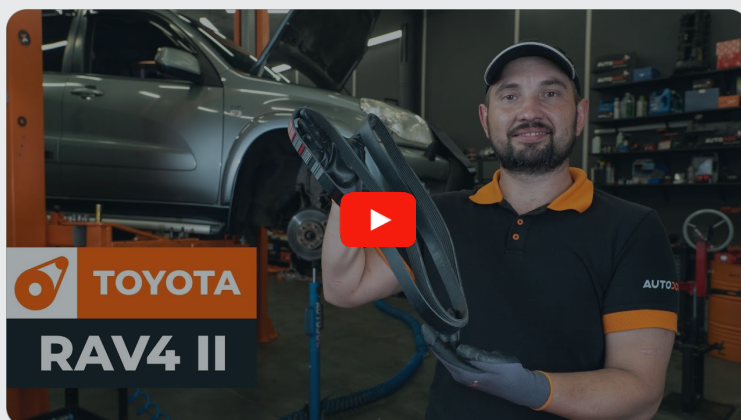

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 2.4 (ACR50\_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

UTBYTE: MULTIREM – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


Utbyte: multirem – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). Tips från AUTODOC:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

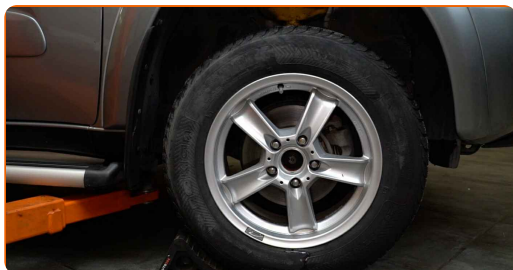

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3


Hissa upp bilen.

Utbyte: multirem – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

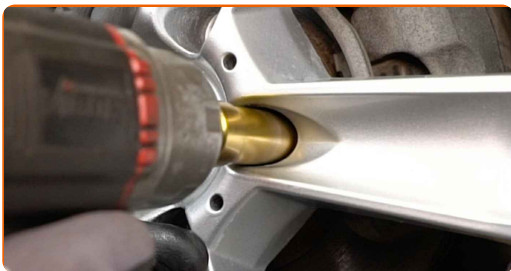

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_)

5

Ta bort hjulet.



6

Skruva loss och ta bort fästena för motorns sidokåpa.

7

Ta bort motorkåpan.


8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr19.



9

Ta bort poly-V-bältet.

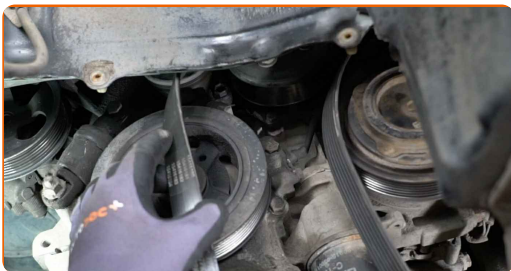

**AUTODOC rekommenderar:**


- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

10

Returnera spännaren till dess originella position.

11

Montera Poly-V-bältet.

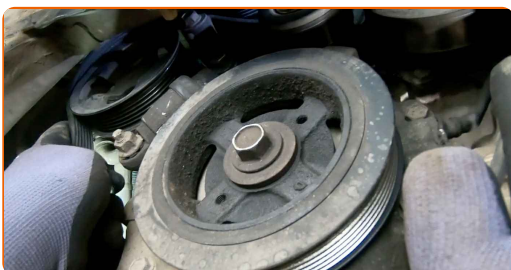


12

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr19.



13

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

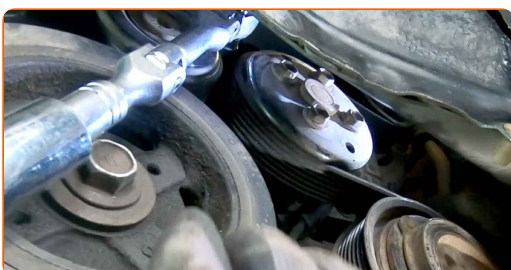


14

Returnera spännaren till dess orginella position.



15

Rotera vevaxeln åtskilliga gånger för att kontrollera om den nya Poly-V remmen fungerar korrekt. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

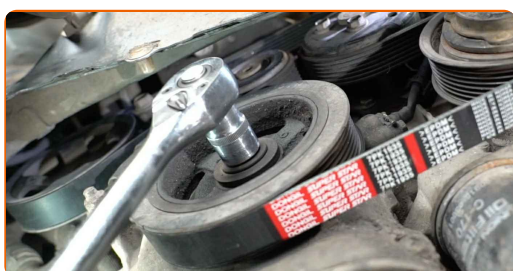

Utbyte: multirem – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

16

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



17

Stäng av motorn.

18

Montera motorkåpan.

19

Sätt fast och skruva i fästena till motorns sidokåpa.



20

Installera hjulet.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_)


21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

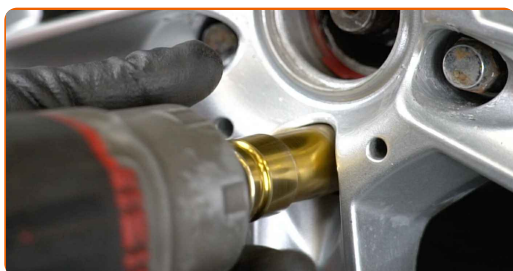

22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

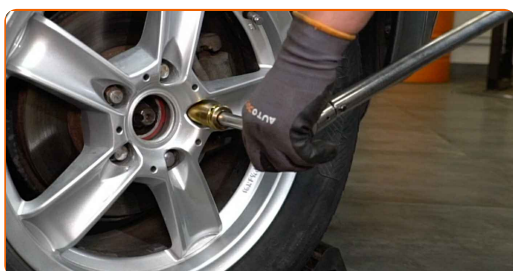



23

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.