



Byta torkarblad bak på  
**TOYOTA Yaris**  
**Hatchback (\_P13\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 4WD (NSP135\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.4 D (NLP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NCP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.5 Hybrid (NHP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.5 (NCP131\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.5 (NSP131\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.8 GRMN (NSP131\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.0 (KSP130)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

## AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

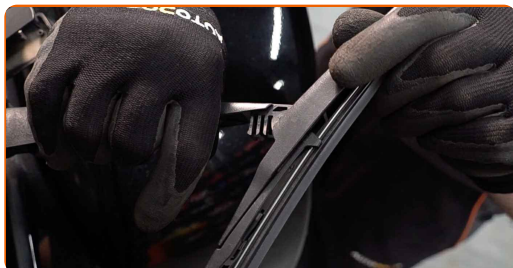

## Utbyte: torkarblad – TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_). Tips från AUTODOC:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

3

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



### Utbyte: torkarblad – TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_). Tips:


- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

4

Sätt på tändningen.

5

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.

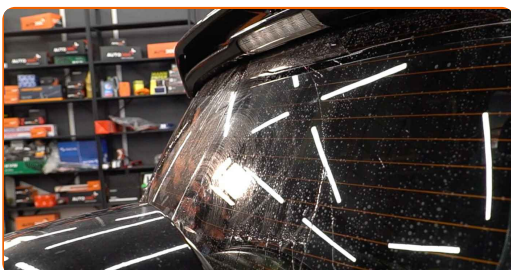

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.