



Byta multirem på
TOYOTA Yaris II
Hatchback (XP9) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Aygo (AB10) 1

UTBYTE: MULTIREM – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MULTIREM – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

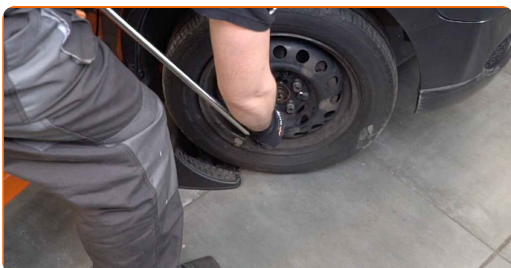

5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

7

Ta bort hjulet.




8

Skruva loss fästet på motorns sidoplastlock. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en Phillips skruvmejsel.




9

Ta bort plastpanelen på sidan.

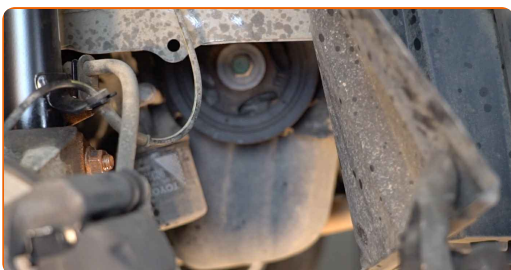


10


Rengör spännskivan till kilremmen. Använd WD-40 aerosol.

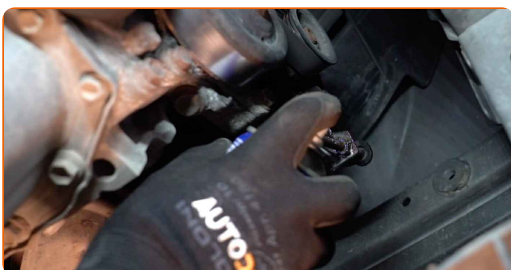

- 11** Lossa spännarmen på den v-ribbade kilremmen. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

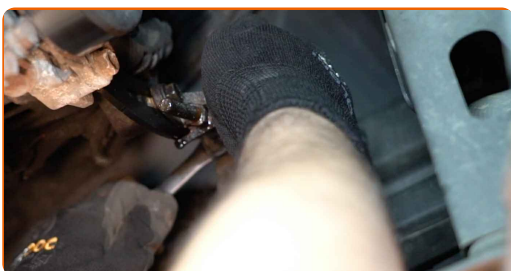


- 12** Ta bort poly-V-bältet.

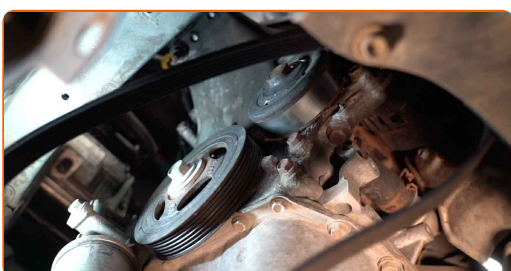

Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


- 13** Montera Poly-V-bältet.

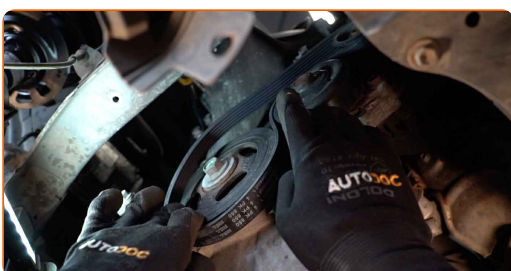

Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Proffsen rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


- 14** Dra åt spännarmen på den v-ribbade kilremmen. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

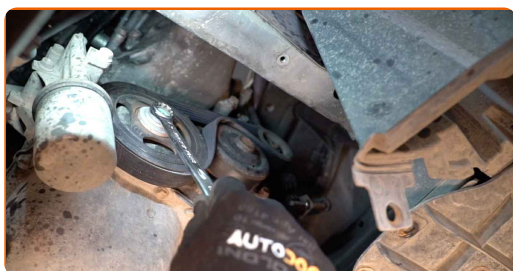


Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Tips från AUTODOC:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.


- 15** Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

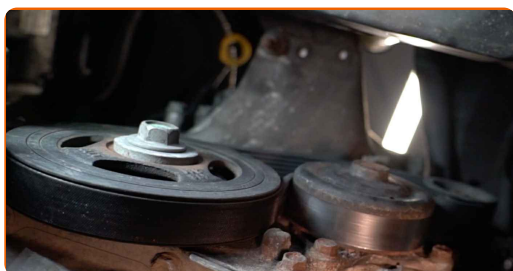

- 16** Montera plastpanelen på sidan.

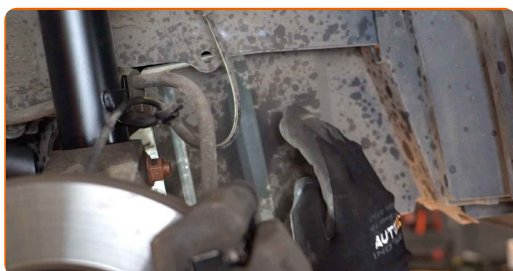

- 17** Skruva in fästena på motorns sidoplastlock. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en Phillips skruvmejsel.

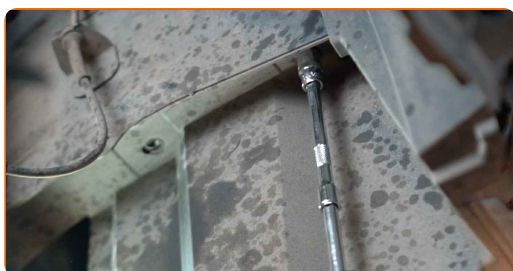

18 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




20 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21 Installera hjulet.

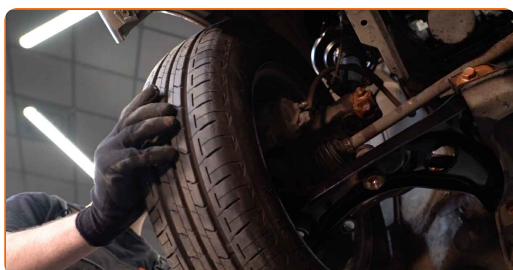

Utbyte: multirem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

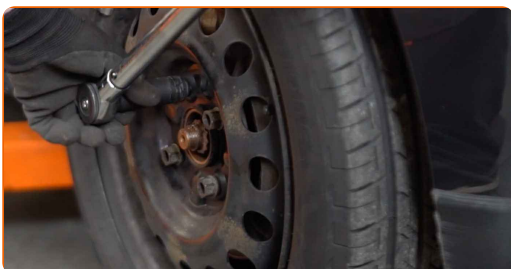

24

Ta bort skärmskyddet.

25

Stäng motorhuven.

26

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.