



Byta bromsskivor fram på
TOYOTA Yaris Verso
(_P2_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UTBYTE: BROMSSKIVOR – TOYOTA YARIS VERSO
(_P2_). VERKTYG DU BEHÖVER:

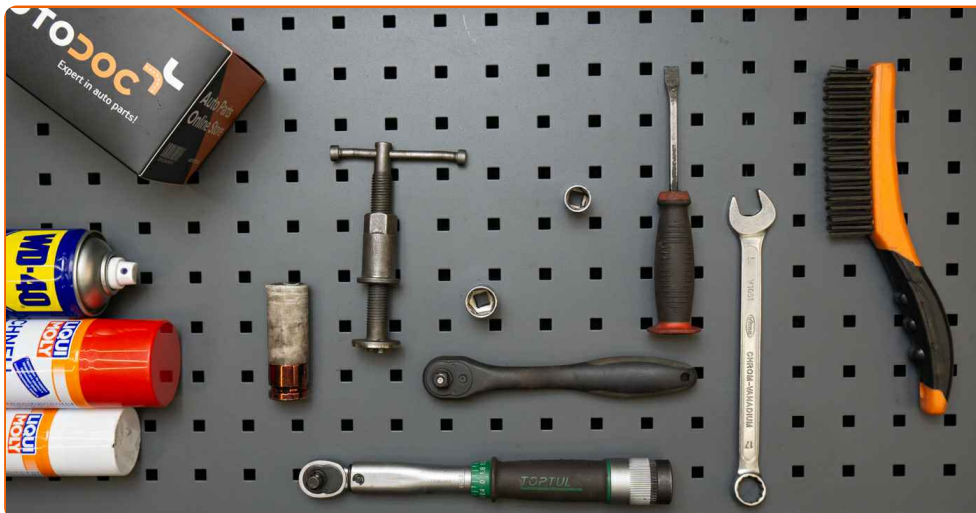

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Bromsok och styrstift pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din TOYOTA Yaris Verso (_P2_) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


**UTBYTE: BROMSSKIVOR – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

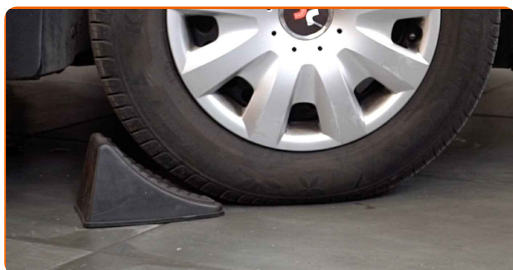

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

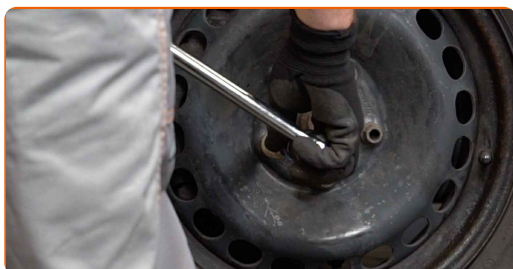

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

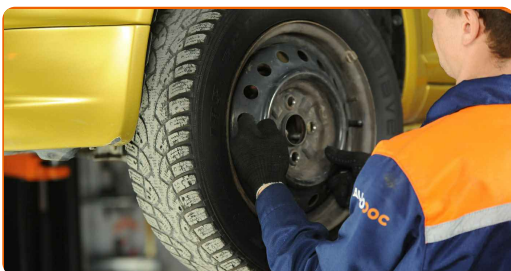


7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

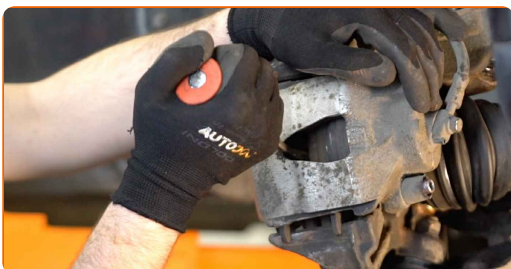


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14.

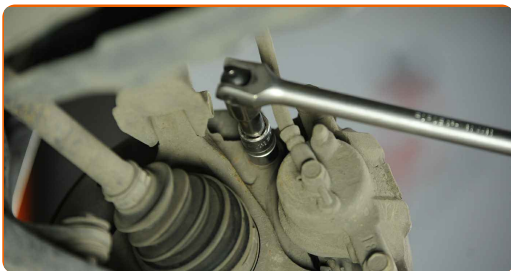

10

Avlägsna bromsoket.

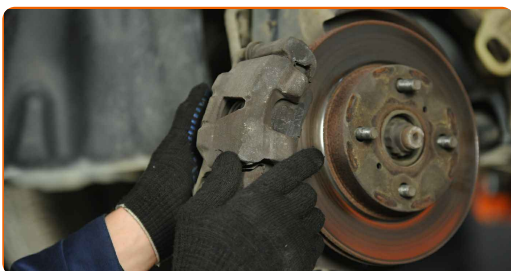

Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11 Ta bort bromsbeläggen.




12 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

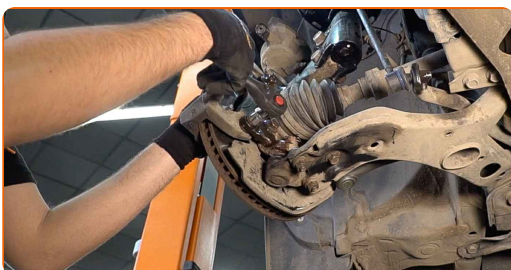

14 Avlägsna bromsokets anordning.

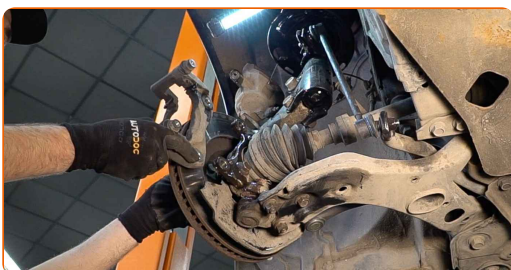


15 Avlägsna bromsskivan.

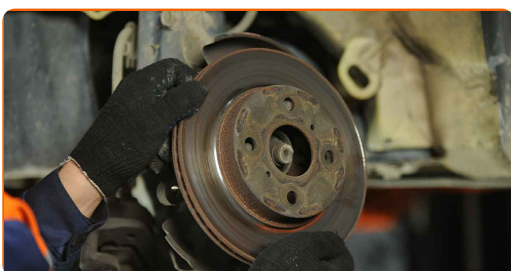


16

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

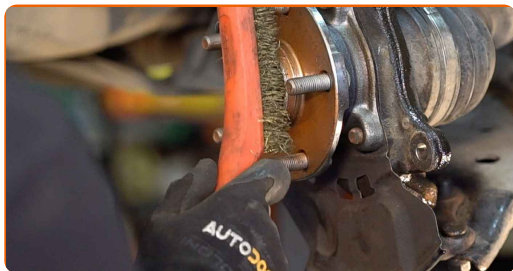


17

Installera bromsskivan.

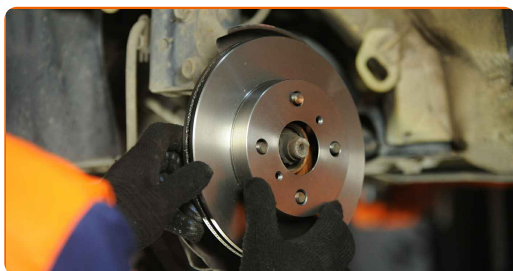

18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

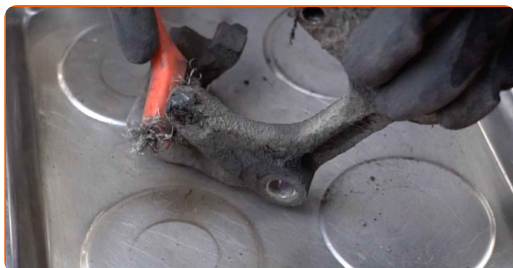

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

20

Rengör bromsokets glidpinnar och damasker från gammalt fett och rostfläckar, om det finns några.

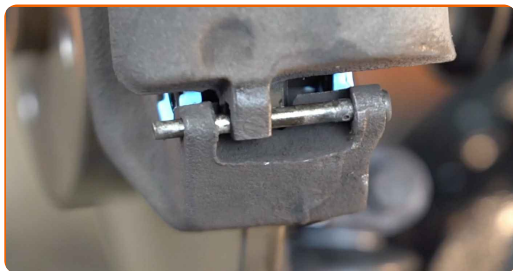

21


Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fett till bromsokens styrstift.

22

Skriva in glidpinnarna.


23

Installera bromsokets anordning.

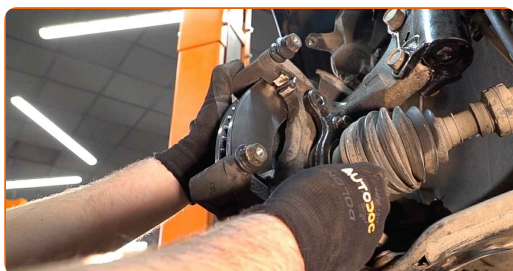


24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 88 Nm vridmoment.

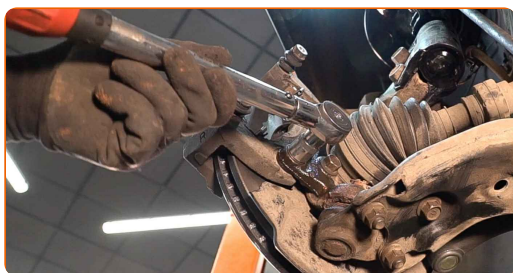

25

Installera bromsbeläggen.

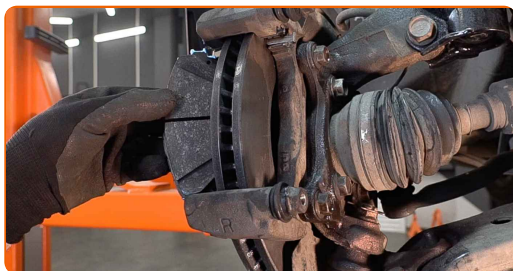


26 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


27 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

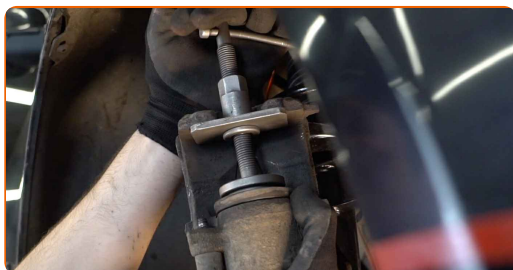

28 Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



29 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

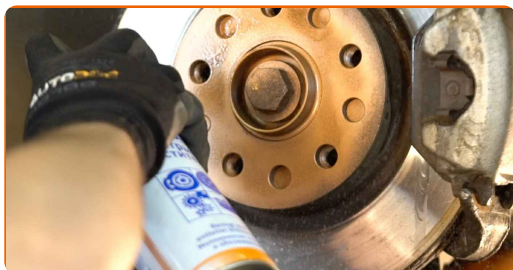

30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

31

Installera hjulet.

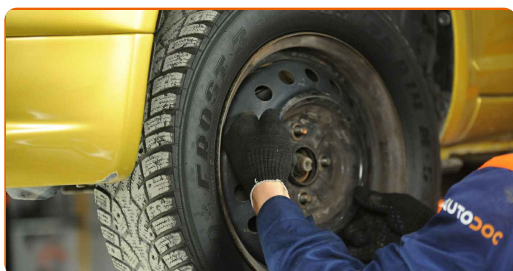

Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



34

Ta bort domkrafter och kilarna.

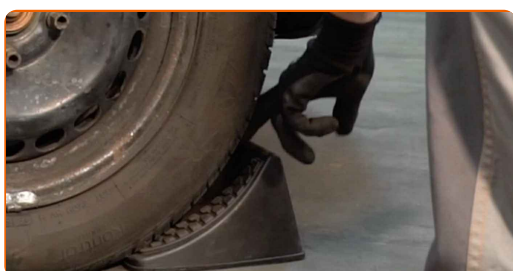


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

35

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

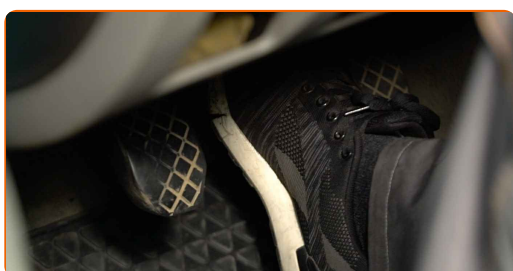

36

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.