



Byta kupéfilter på
TOYOTA Yaris Verso
(_P2_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

Utbyte: kupéfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – TOYOTA Yaris Verso (_P2_).

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

öppna handskfacket.



2

Avlägsna handskfacket.



Utbyte: kupéfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tips:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.


3

Avlägsna kupéfilterhuset.



4

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

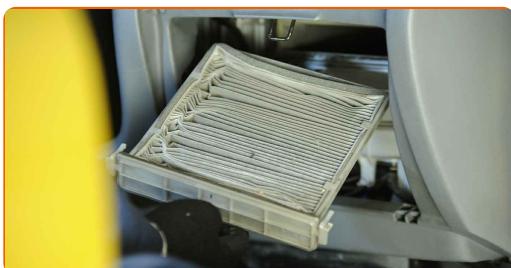

Utbyte: kupéfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

5

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

6

Installera kupéfilterhuset.




7

Installera handskfacket.



8

Stäng handskfacket.

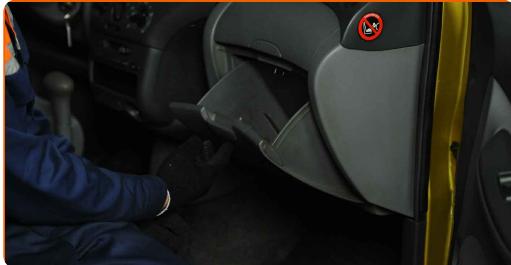**9**

Sätt på tändningen.

10

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! A large, bold, dark gray text "BRA GJORT!" followed by a light orange thumbs-up icon.[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON [Google Play](#)

Download on the [App Store](#)

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.