



Så byter du luftfilter på
Ford Transit Mk7 skåpbil
– utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Mikrofiberduk

• Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ tillverkarens rekommendationer, underhållsintervaller och föreskrifter när du använder bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Ford Transit Mk7 skåpbil.

GENOMFÖR BYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.

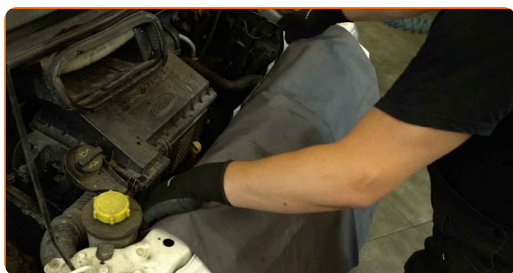

3 Koppla bort slangklämmorna från insugningsslangen.



4 Koppla bort insugningsslangen från luftfilterhuset.




5 Lossa klämmorna från luftfilterhusets lock.




6 Ta bort locket.



7 Sätt en mikrofiberduk i insugningsslangen för att förhindra att smuts kommer in i systemet.

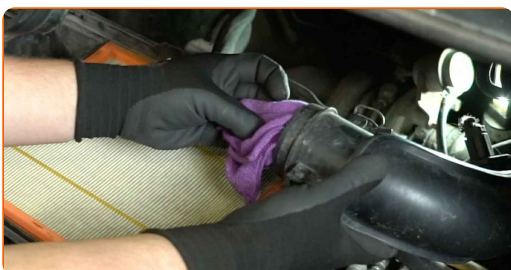

8 Ta bort filtret från luftfilterhuset.

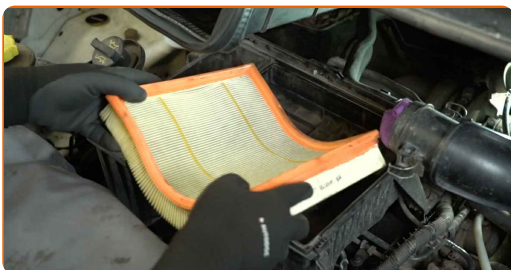


9

Rengör luftfilterhuset och dess lock.



10

Sätt i ett nytt filter i luftfilterhuset.

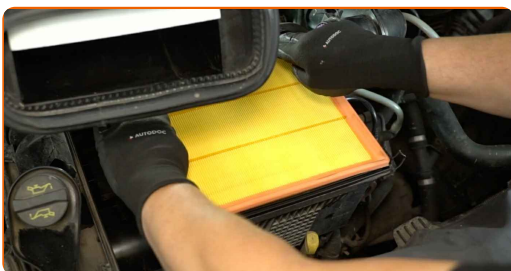

AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att förhindra att damm och smuts kommer in i luftfilterhuset under monteringen.
- Ford Transit Mk7 skåpbil – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

11

Montera luftfiltrets lock.




12 Sätt det på plats och fäst det med klämmorna.



13 Ta bort mikrofiberduken från insugningslangen.



14 Återanslut insugslangen till luftfilterhuset.

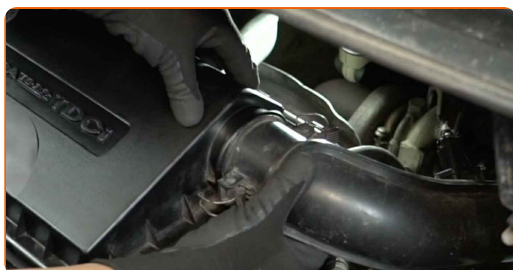

15 Snäpp fast slangklämmorna på insugsslängen.



16 Ta bort skärmskyddet.



17

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

LUFTFILTER FÖR FORD: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.