



Så byter du ut kupéfiltret
på **Ford Transit Mk7**
skåpbil – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL.
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Mikrofiberduk

• Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: kupéfilter – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupéfiltret åtminstone en gång i halvåret, en gång vid tidig vår och en gång under hösten.
- Följ tillverkarens rekommendationer, serviceintervall och andra krav vid användning av reservdelen.
- Om luftflödet in i kupén minskar kraftigt eller om du använder bilen i ett område med höga halter av damm och pollen, behöver du byta ut filtret oftare än vad som angivits.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.

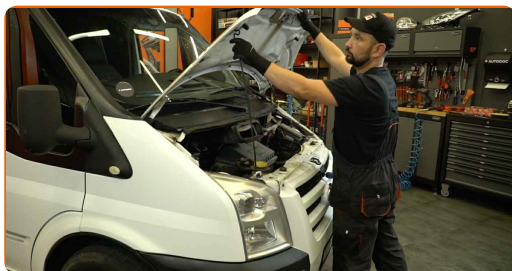

2

Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.

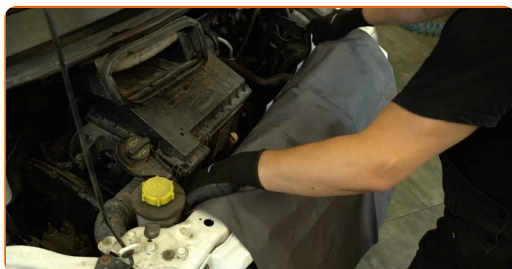

3 Ta ut det gamla kupéfiltret.




4 Blockera luftkanalen med en ren handduk och rengör luftfilterhusets insida. Använd en mikrofiberduk.



5 Ta bort tätningslisten.



6 Montera ett nytt filter i luftfilterhuset. Titta på markeringarna på filtrets sida för att vara säker på att du monterar det med rätt sida upp.

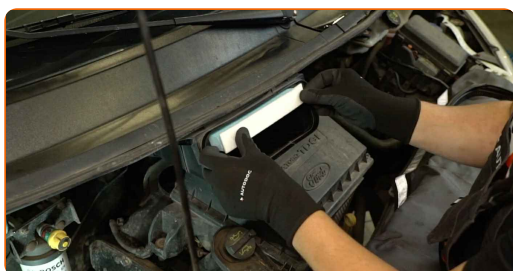


Utbyte: kupéfilter – Ford Transit Mk7 skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Se till att förhindra att damm och smuts tar sig in i luftfilterhuset under monteringen.
- Tänk på att endast använda högkvalitativa filter.

7

Montera tätningslisten.

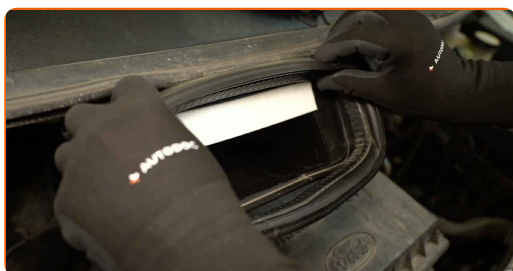

8

Ta bort skärmskyddet.



9

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

KUPÉFILTER FÖR FORD: KÖP NU

KUPÉFILTER FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.