


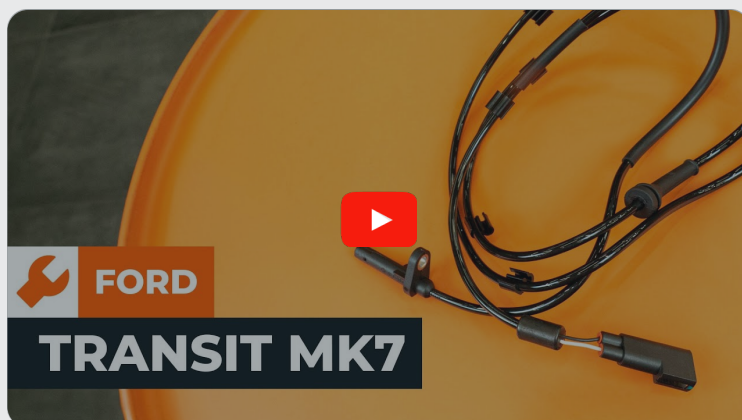

Så byter du främre ABS-
sensor på **Ford Transit**
Mk7 skåpbil –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: ABS GIVARE – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- En stålborste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Elspray
- En momentnyckel
- Hylsa 8 mm
- Hjulmutterhylsa 21 mm
- Spärnyckel
- Hjulmutternyckel
- Ett demonteringsverktyg i plast för paneler och lister
- Verktyg för panelclips
- Skärmskydd
- Stoppklossar

KÖP VERKTYG

Utbyte: ABS givare – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

UTBYTE: ABS GIVARE – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.

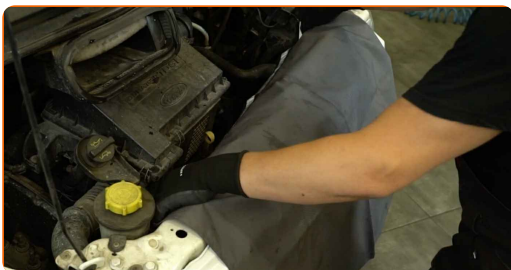

3

Säkra bilen med stoppklossar.

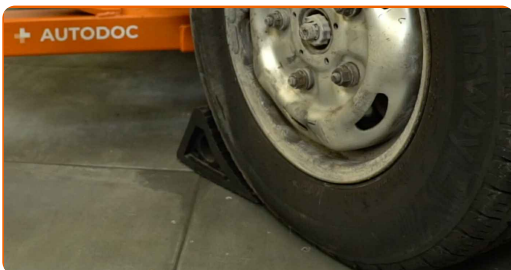


4

Lossa hjulbultarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



5

Hissa upp bilen.

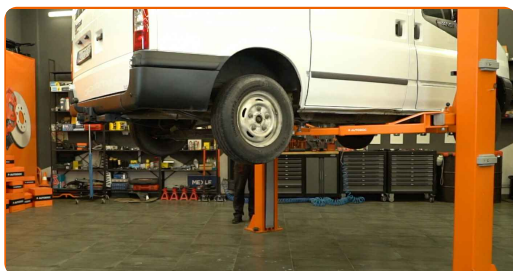

Varning!

- Se till att bilen är parkerad på en plan yta utan ojämnheter om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva loss hjulmuttrarna.



Varning!

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Ford Transit Mk7 skåpbil


7

Ta bort hjulet.



8

Koppla loss kontaktdonet till ABS-sensorn.

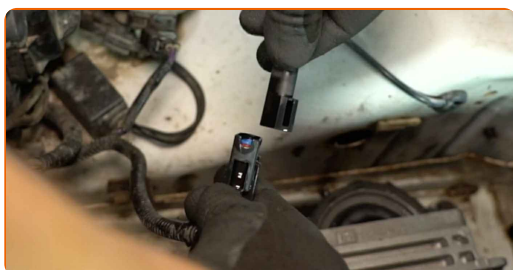


9

Koppla loss kablarna till ABS-sensorn. Använd ett demonteringsverktyg i plast för paneler och lister. Använd ett verktyg för panelclips.



10

Rengör fästet till ABS-sensorn. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

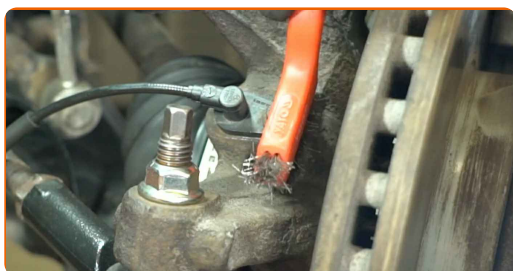


11

Skruva loss ABS-sensorns fästbult. Använd en 8-millimetershylsa. Använd en spärrnyckel.



12

Ta bort fästbulten till ABS-sensorn.

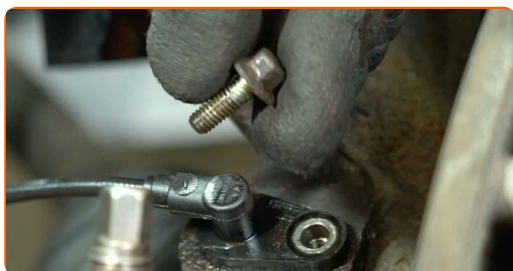

13

Ta bort ABS-sensorn.




14

Rengör ABS-sensorns monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



15

Montera en ny ABS-sensor.

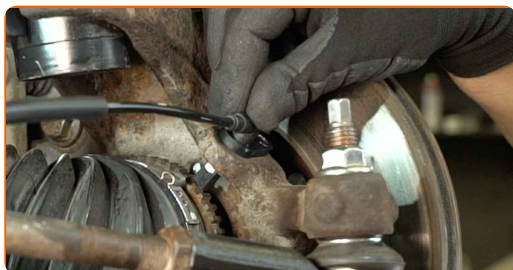


Utbyte: ABS givare – Ford Transit Mk7 skåpbil. Tips:

- Stryk lite fett på ABS-sensorns monteringsfäste innan du monterar den, för att undvika att den fastnar.

16

Sätt tillbaka ABS-sensorns fästbult.

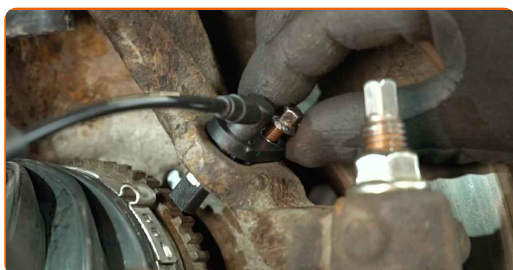


17

Dra åt fästbulten. Använd en 8-millimetershylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 11 Nm.



18

Fäst kablarna till ABS-sensorn.

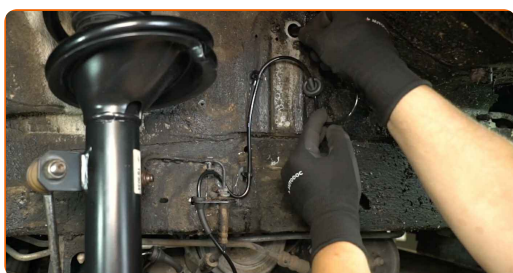


19


Spraya ABS-sensorns kontaktdon. Använd elspray.




20 Återanslut ABS-sensorns kontaktdon.

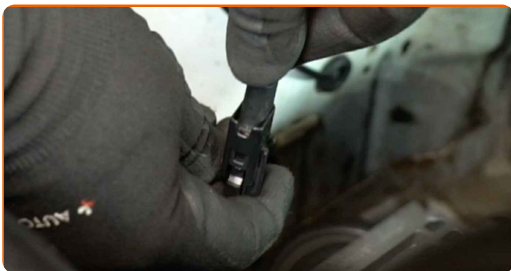

21 Rengör fälgens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringspray.

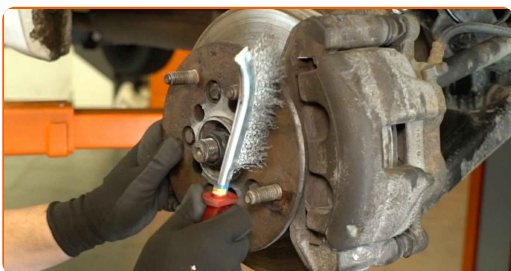

22 Smörj den yta på hjulnavet som är i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.

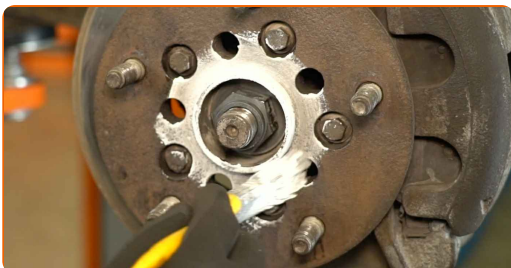

23 Montera hjulet.



Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.


24

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.




25

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.

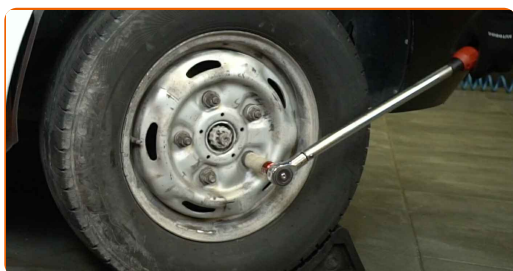


26

Ta bort domkraften och stoppklossarna.

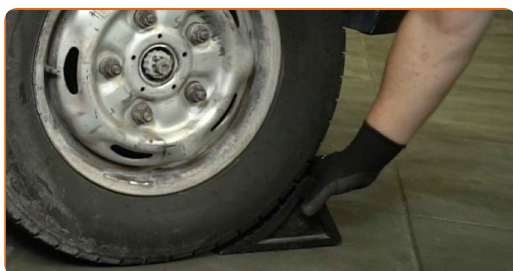


27

Ta bort skärmskyddet.

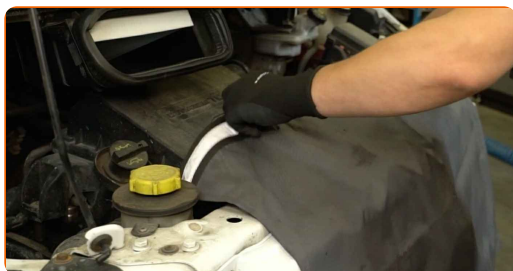

28

Stäng motorhuven.

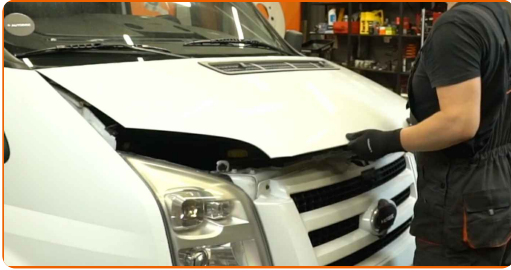

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

ABS GIVARE FÖR FORD: KÖP NU

**ABS GIVARE FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.