



Så byter du vänster
motorfäste på **Ford
Transit Mk7 skåpbil** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Skåp (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Flak/chassi (FM_ , FN_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Flak/chassi (FM_ , FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Skåp (FA_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD TRANSIT MK7
SKÅPBIL. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa 13 mm
- Hylsa 18 mm
- Spärrnyckel
- Mutterdragare
- Domkraft
- Bred tråkloss
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorfäste – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.

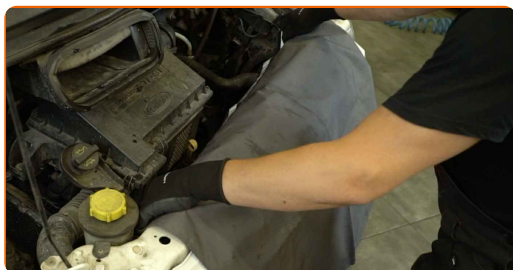


3 Rengör motorfästets bultar och muttrar. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.




4

Skruva loss motorfästets nedre bultar. Använd en 13 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

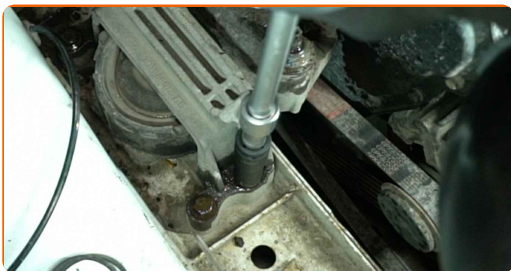

5

Ta bort bultarna.

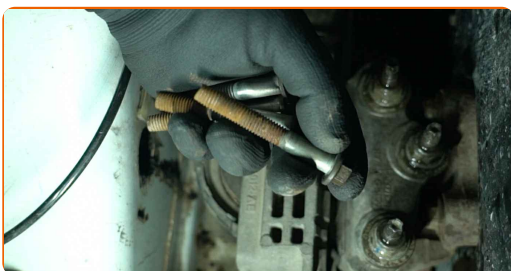

6

Stötta upp motorn vid oljeträget. Använd en domkraft.



Varning!


- Placera en bred tråkloss mellan domkraften och motorn för att förhindra att oljeträget skadas.

7


Skruva loss motorfästets övre muttrar. Använd en 18 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



8 Ta bort motorfästet.

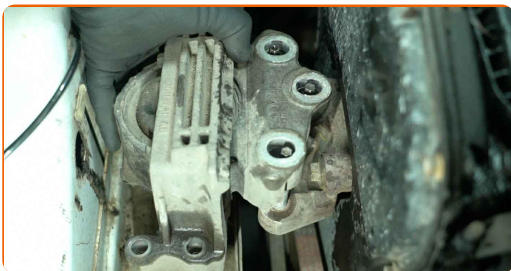


9 Rengör monteringsfästena på motorn. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

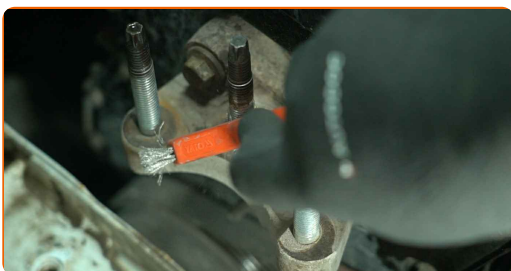


10 Montera ett nytt motorfäste.



11 Skruva i muttrar och bultar.

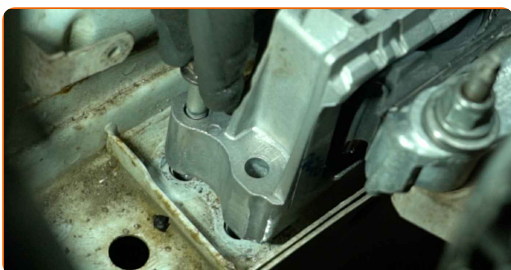

12 Dra åt motorfästets övre muttrar. Använd en 18 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 115 Nm.

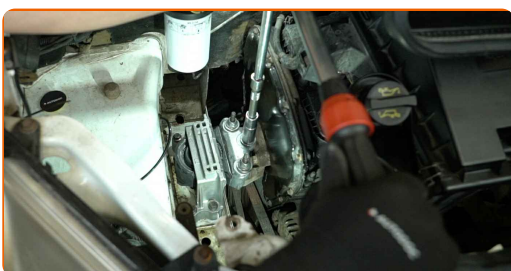

13

Ta bort domkraften under motorn.




Utbyte: motorfäste – Ford Transit Mk7 skåpbil. Tips:

- Sänk domkraften mjukt och utan ryck för att undvika skador på fordonets enheter och mekanismer.


14

Dra åt motorfästets nedre bultar. Använd en 13 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 70 Nm.

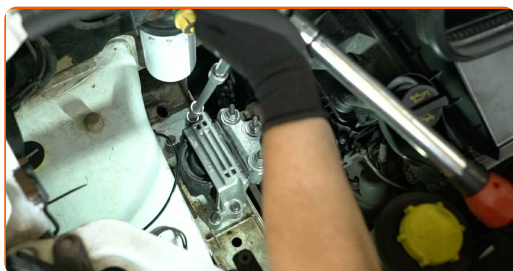

15

Ta bort skärmskyddet.

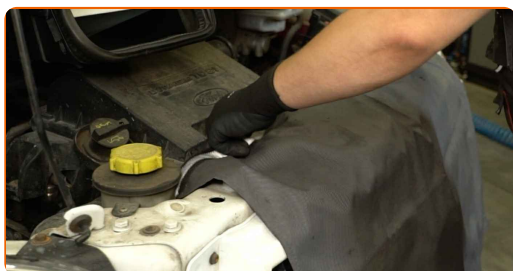

16

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

MOTORFÄSTE FÖR FORD: KÖP NU

**MOTORFÄSTE FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.