



Byta stötdämpare bak på
Ford Transit Mk7 skåpbil
– utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Transit Mk6 Skåp (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Buss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- En stålborste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- En momentnyckel
- 15-millimeters blocknyckel
- 18-millimeters blocknyckel
- 21-millimeters blocknyckel
- 15-millimeters hylsa
- 18-millimeters hylsa
- 21-millimeters hylsa
- 21-millimeters hjulmutterhylsa
- Spärrnyckel
- En t-nyckel
- En växellådslyft
- Stoppklossar

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Byt alltid stötdämpare parvis för varje axel.
- Utbytesproceduren är likadan för båda de bakre stötdämparna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med stoppklossar om du ska använda domkraft.




2

Lossa hjulbultarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en t-nyckel.



3

Hissa upp bilen.

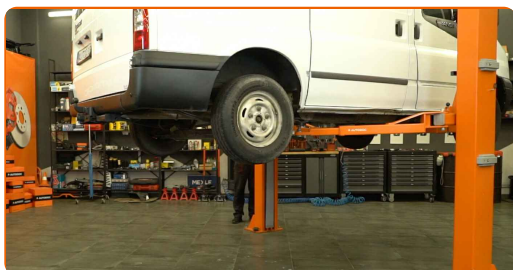

Varning!

- Om du använder dig av en domkraft: se till att den står på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulbultarna.




Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna för att inte skada dig.


5

Ta bort hjulet.

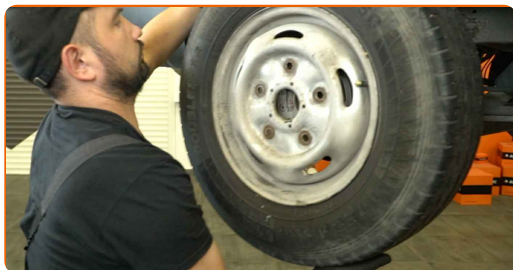


6

Rengör stötdämparens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

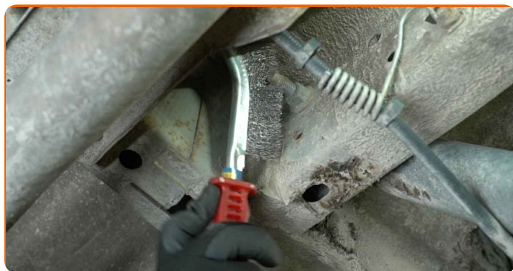


7

Stötta upp bakaxelbalken. Använd en hydraulisk växellådslyft om bilen hissats upp med billyft.

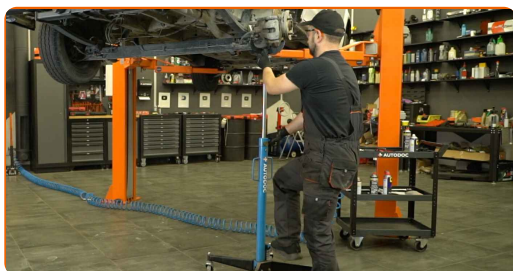


8

Skruva loss stötdämparens övre fäste. Använd en 21-millimeters blocknyckel. Använd en 18-millimeters hylsa. Använd en spärrnyckel.

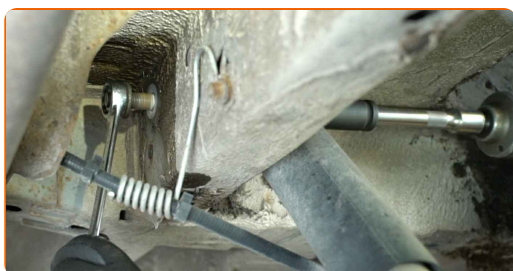

9

Skruva loss stötdämparens nedre fäste. Använd en 18-millimeters blocknyckel. Använd en 15-millimeters hylsa. Använd en spärrnyckel.

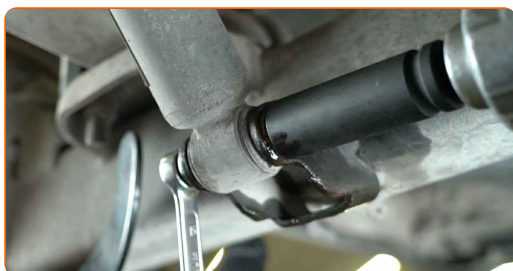


10

Ta bort stötdämparens fästbultar.



11

Ta bort stötdämparen.

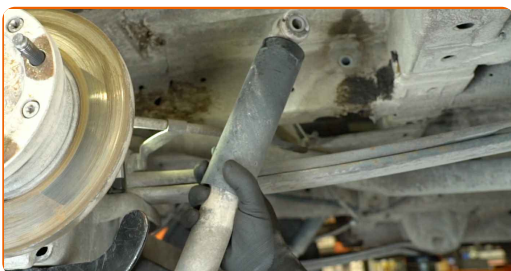


12

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



13

Placera den nya stötdämparen i hjulhuset.

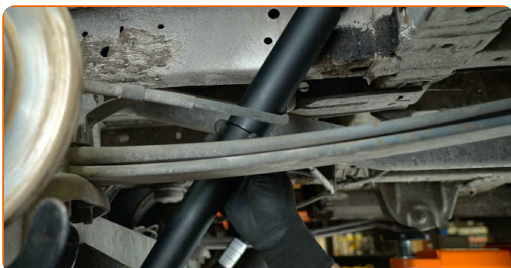


AUTODOC rekommenderar:

- Innan en ny stötdämpare monteras bör du pumpa den 3–5 gånger för hand.


14

Sätt i bultarna som håller fast stötdämparen.

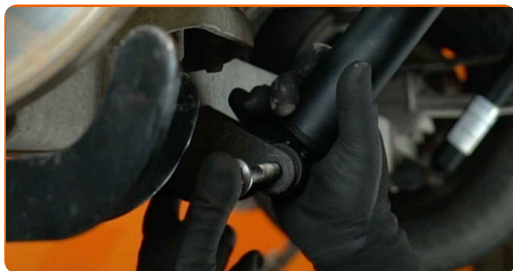


15

För att kunna dra åt bultarna ordentligt behöver du stötta upp fjädringen så att den är under belastning. Använd en växellådslyft för detta om bilen lyfts upp med billyft.

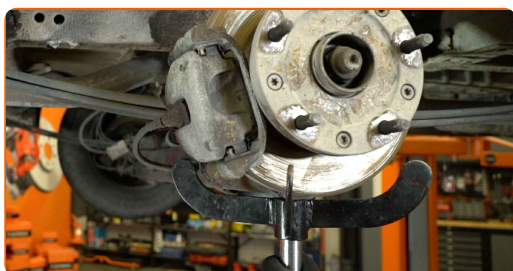

16

Dra åt stötdämparens nedre fäste. Använd en 15-millimeters blocknyckel. Använd en 18-millimeters hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 80 Nm.

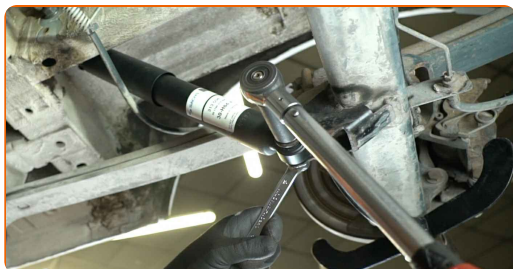

17

Dra åt stötdämparens övre fäste. Använd en 18-millimeters blocknyckel. Använd en 21-millimeters hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 180 Nm.



18

Ta bort stödet under bakaxelbalken.



19

Rengör fälgens fäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



20

Behandla den yta på hjulnavet som är i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.



21

Montera hjulet.



Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar fast bultarna för att inte skada dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.



23

Hissa ned bilen och dra åt hjulbultarna korsvis. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.



24

Ta bort domkraften och stoppklossarna.




BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

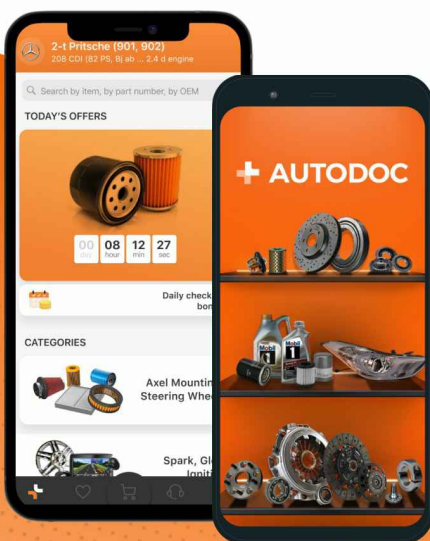

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

STÖTDÄMPARE FÖR FORD: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.