



Så byter du kilrem på
Ford Transit Mk7 skåpbil
– utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Minibuss (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Minibuss (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Skåpbil (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Skåpbil (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Flak / Chassi (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Minibuss (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Blocknyckel 15 mm
- Brytjärn
- Monteringsverktyg för drivremmar

KÖP VERKTYG


Utbyte: multirem – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. TA FÖLJANDE STEG:

1

Hissa upp fordonet med en billyft eller placera det över en smörjgrop.

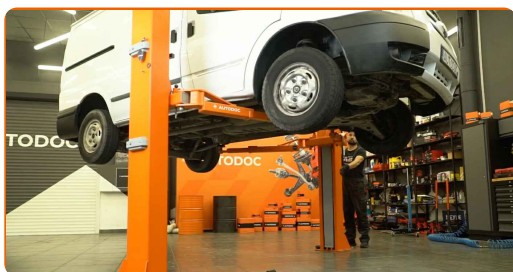

2

Ta bort poly-V-remmen till servopumpen genom att vrida vevaxelremskivan. Använd ett monteringsverktyg för drivremmar. Använd ett brytjärn. Använd en 15 mm blocknyckel.




3

Ta bort poly-V-remmen till generatoren genom att vrida vevaxelremskivan. Använd ett monteringsverktyg för drivremmar. Använd ett brytjärn. Använd en 15 mm blocknyckel.



4

Kontrollera skicket på generatorns och servopumpens remskivor. Byt ut dem vid behov.

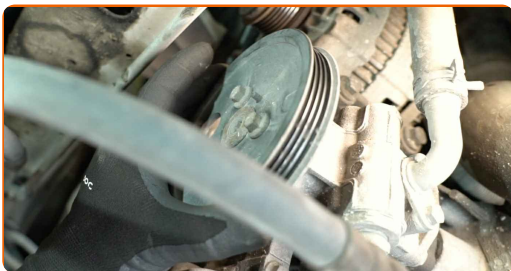

5

Montera en ny poly-V-rem till generatorn genom att vrida vevaxelremskivan. Använd ett monteringsverktyg för drivremmar. Använd en 15 mm blocknyckel.




Utbyte: multirem – Ford Transit Mk7 skåpbil. Tips:

- Var försiktig så att du inte skadar poly-V-remmen när du monterar den.

6

Montera poly-V-remmen till servopumpen genom att vrida vevaxelremskivan. Använd ett monteringsverktyg för drivremmar. Använd en 15 mm blocknyckel.

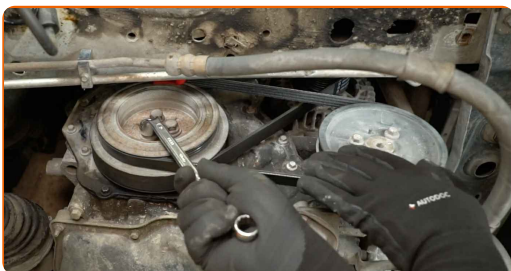

Varning!

- Var försiktig så att du inte skadar poly-V-remmen när du monterar den.

7

Sänk ner fordonet.



8

Starta motorn och låt den gå i ett par minuter.



Utbyte: multirem – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Det är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

9

Stäng av motorn.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

MULTIREM FÖR FORD: KÖP NU

**MULTIREM FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.