



Så byter du styrleder på  
**Ford Transit Mk7 skåpbil**  
– utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.4 DI RWD (F\_B\_ , F\_C\_ , F\_A\_ ), FORD TRANSIT Buss (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skåp (FA\_ ) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skåp (FA\_ ) 2.4 DI RWD (FAA\_ , FAB\_ , FAC\_ , FAD\_ ), FORD TRANSIT Flak/chassi (FM\_ , FN\_ ) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.4 DI RWD (F\_B\_ , F\_C\_ ), FORD TRANSIT Buss (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.0 DI, (+ 82)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STYRLED – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 22 mm
- U-ringnyckel 24 mm
- U-ringnyckel 25 mm
- Hylsa 19 mm
- Hylsa 22 mm
- Hjulmutterhylsa 21 mm
- Spärnyckel
- Hjulmutternyckel
- Skjutmått
- Kulleavsdragare
- Stoppklossar

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: styrled – Ford Transit Mk7 skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Byt styrlederna parvis.
- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

## UTBYTE: STYRLED – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med stoppklossar.

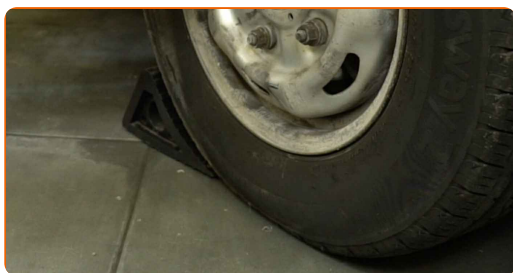


2

Lossa hjulmuttrarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3

Hissa upp bilen.

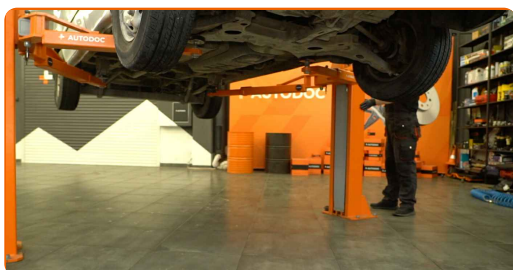

### Varning!

- Se till att bilen är parkerad på en plan yta utan ojämnheter om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

**4**

Skruva loss hjulmuttrarna.



### Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar loss muttrarna för att inte skada dig.

**5**

Ta bort hjulet.




6

Rengör styrledens alla anslutningar. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.




7

För att förhindra felinriktning av hjulet vid återmonteringen, mät och skriv upp längden på den exponerade delen av styrledens gänga eller antalet varv som styrleden gör när den skruvas loss. Använd ett skjutmått.

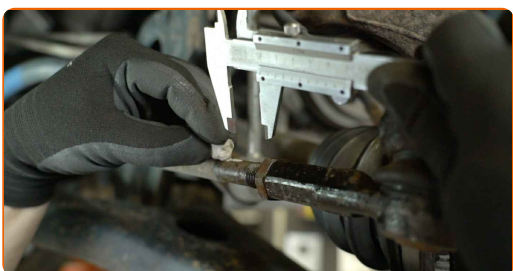


8

Lossa låsmuttern som fäster styrstagset till styrleden. Använd en 22 mm u-ringnyckel. Använd en 24 mm u-ringnyckel.

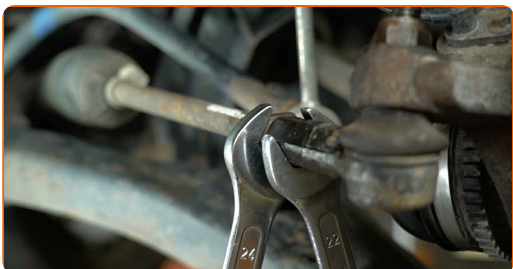

9

Skruva loss muttern som ansluter styrleden med styrspindeln. Använd en 22 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

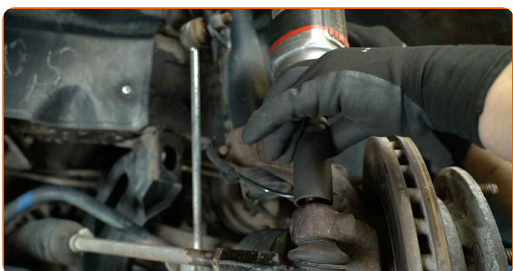

10

Koppla loss styrleden från styrspindeln. Använd en kulleavsdragare.




11

Skruva loss styrleden från styrstaget.




12

Rengör styrledens monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringspray.

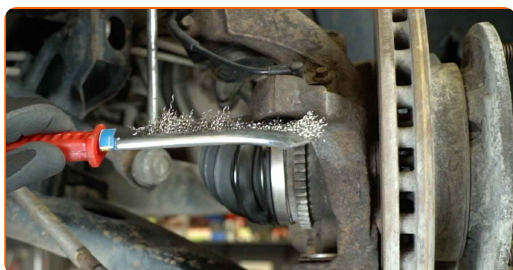

13

Skruva på en ny styrled.

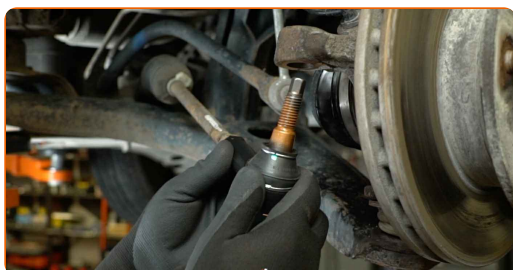


Utbyte: styrled – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg att behålla samma längd på den exponerade gängade delen av styrleden eller vrid styrleden lika många gånger när du monterar den.

14

Anslut styrleden till styrspindeln.

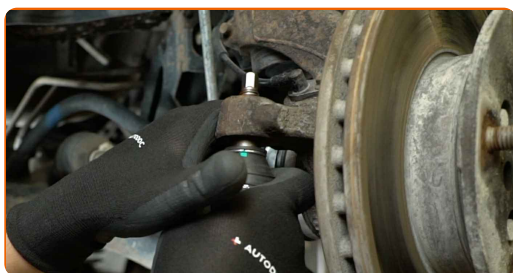


15

Efter att ha justerat styrleden i korrekt position, fäst den med låsmuttern.



16

Dra åt muttern som kopplar ihop styrleden med styrspindeln. Använd en 19 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 80 Nm.

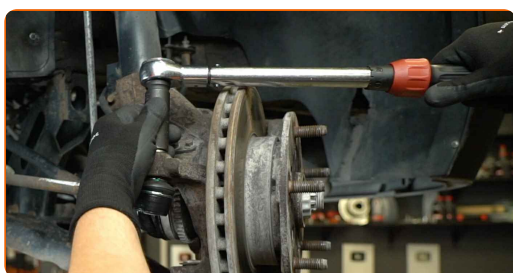




17

Dra åt styrledens låsmutter. Använd en 24 mm u-ringnyckel. Använd en 25 mm u-ringnyckel. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 80 Nm.




18

Rengör fälgens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringspray.

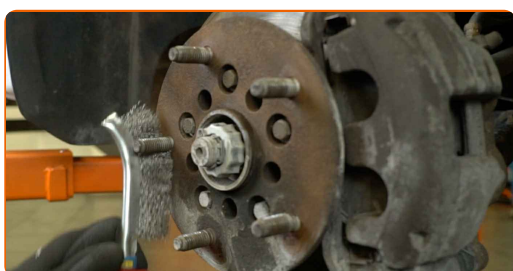

19

Smörj den yta på hjulnavet som är i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.

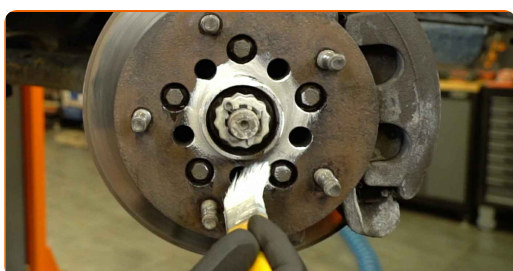

20

Montera hjulet.



## Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.


21

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.




22

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.

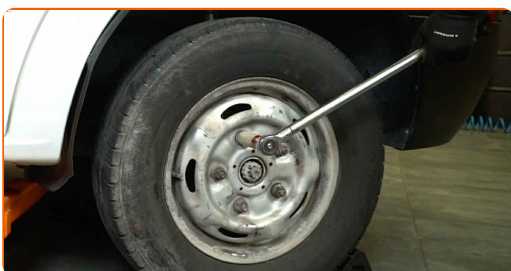

23

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.

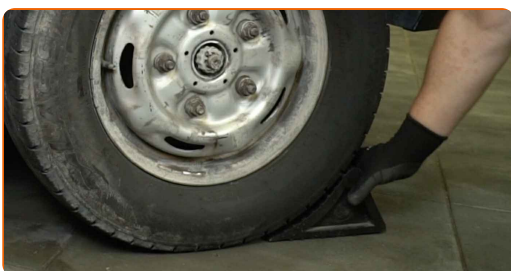

Utbyte: styrled – Ford Transit Mk7 skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Det är nödvändigt att göra en hjulinställning efter att du har bytt ut styrlederna.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**STYRLED: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL**

**STYRLED FÖR FORD: KÖP NU**

**STYRLED FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.