



Byta bromsok fram på
VW T5 Transporter –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, (+ 50)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSOK – VW T5 TRANSPORTER. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr14
- Insex bit Nr. H7
- Hylsa nr.10
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Kofot
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Bromsslang klämma
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – VW T5 TRANSPORTER. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuv. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

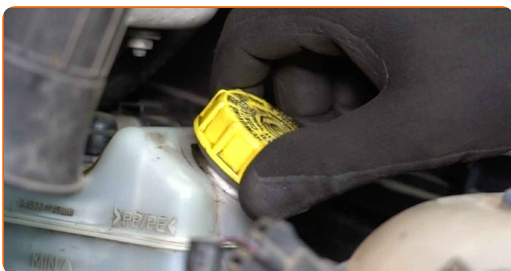

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW T5 Transporter


6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

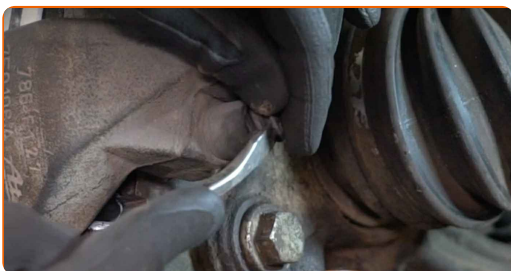

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

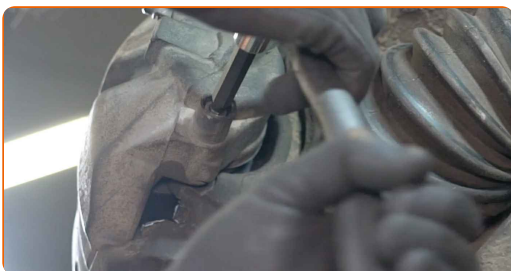


9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



11 Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

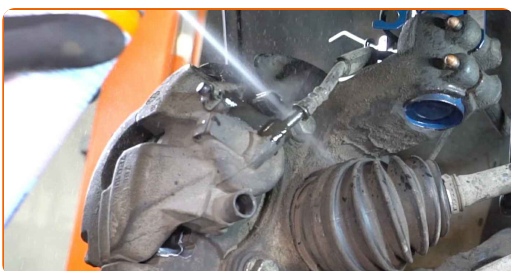


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

12 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.


13

Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.

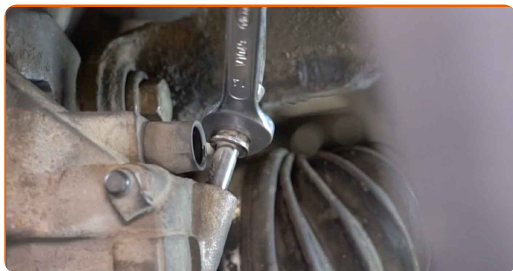


14

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

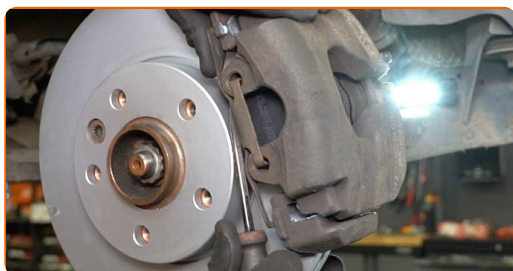

15


Avlägsna bromsoket.

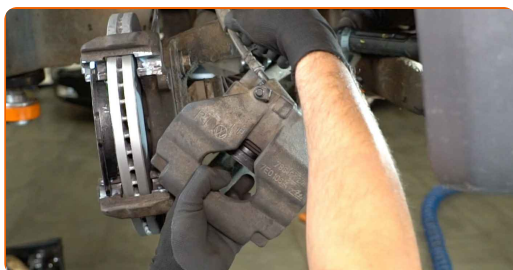

Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. Proffsen rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslängen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.


16 Skruva loss bromsslagen från bromsoket.

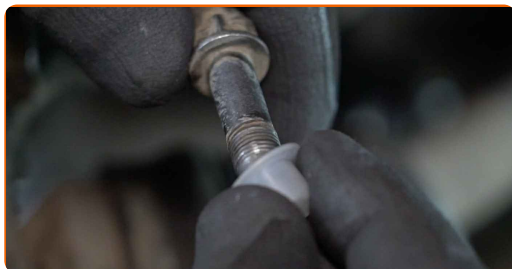

17 Ta bort bromsbeläggen.



18 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

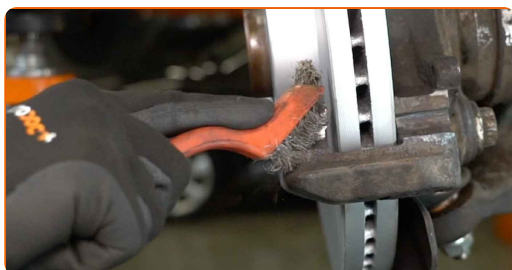

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19 Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


20

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket. Använd kombinyckel Nr 14.




21

Installera bromsbeläggen.

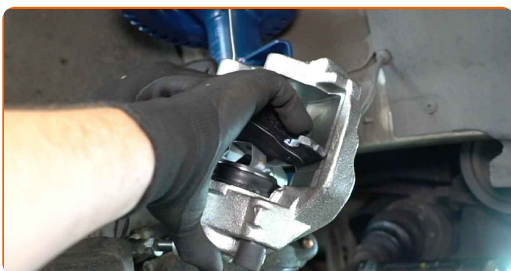


22

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

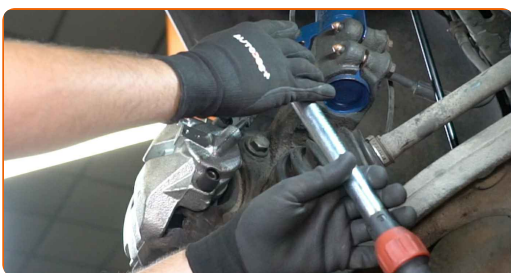

23

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

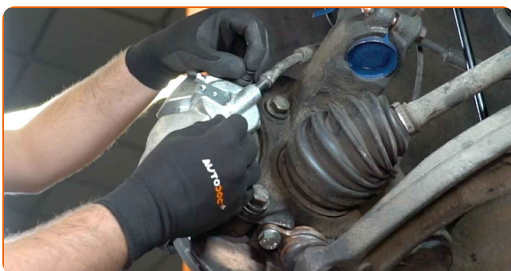


24

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsocket. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.



25

Ta bort klämman på bromsslangen.

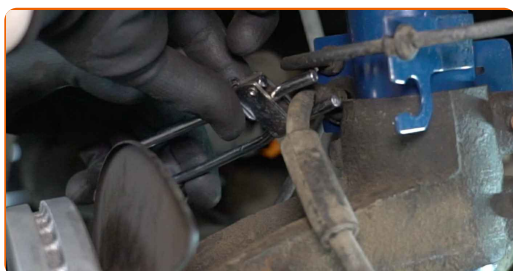


26

Installera bromsockets spärrfjäder. Använd en kofot.



27

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 10.

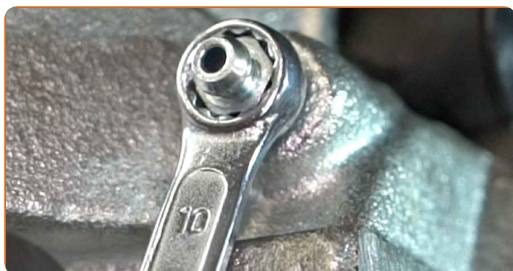

28

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



- 29** Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.



- 30** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 10.



- 31** Koppla loss bromsluftaren.


- 32** Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 33** Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

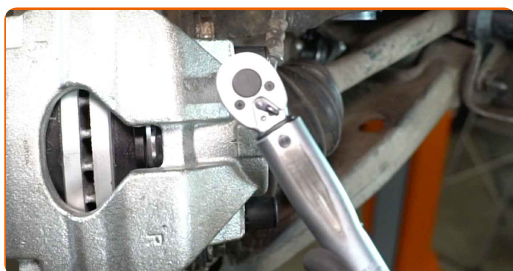

- 34** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

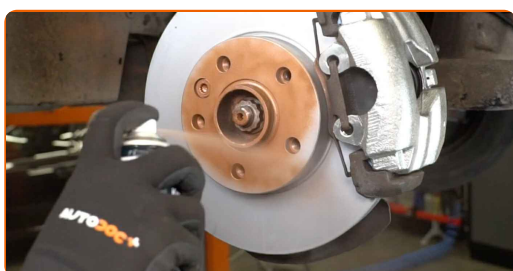


- 35** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

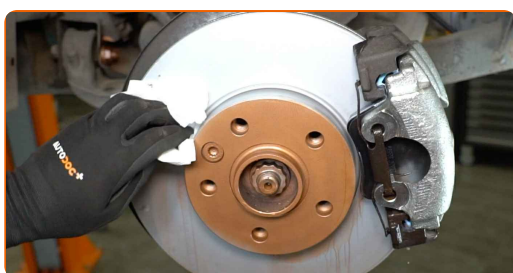

Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 36** Installera hjulet.

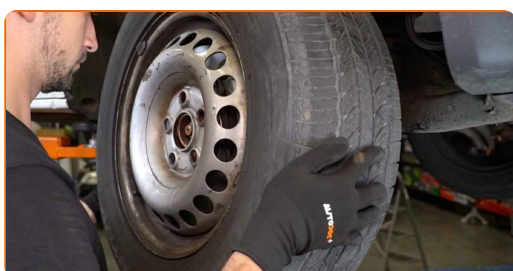

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW T5 Transporter


37

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.

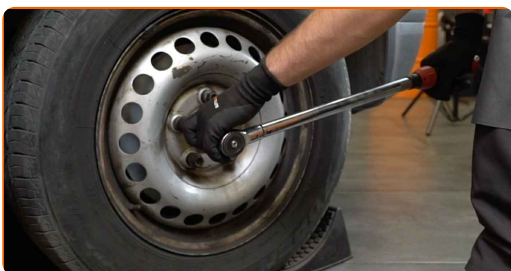

39

Ta bort domkrafter och kilarna.

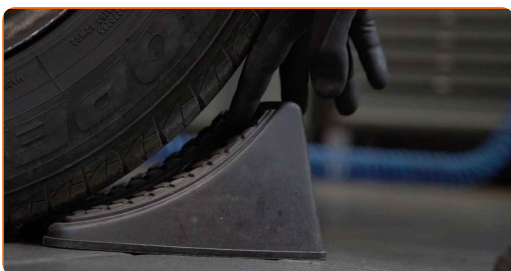


Utbyte: bromsok – VW T5 Transporter. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

40

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

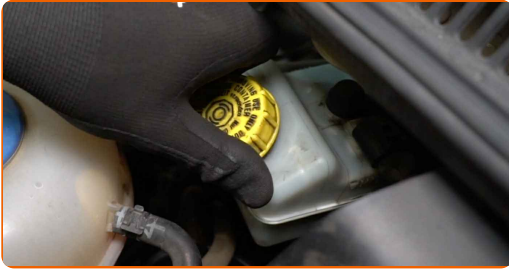

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW T5 TRANSPORTER

BROMSOK FÖR VW: KÖP NU

**BROMSOK FÖR VW T5 TRANSPORTER: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.