



Byta luftfilter på **Volvo**
V50 MW – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO S40 II (544) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – VOLVO V50 MW. VERKTYG DU
BEHÖVER:



- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Volvo V50 MW. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Volvo V50 MW – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

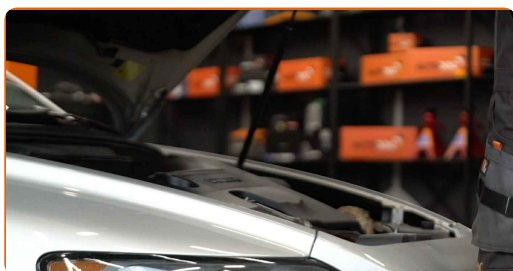

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

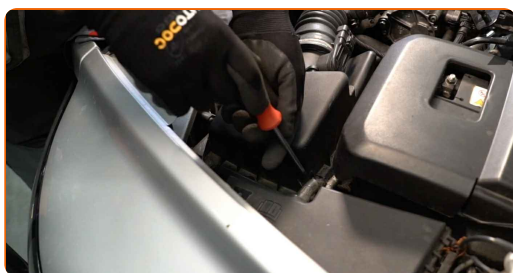

4

Plugga ur luftflödesgivaren.

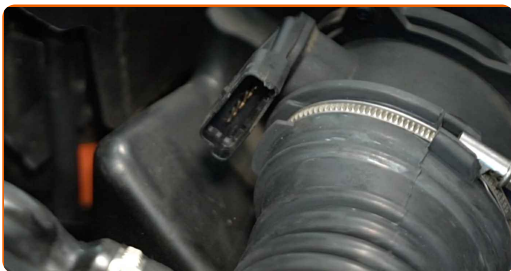

5

Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.



6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



7

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Volvo V50 MW. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


9

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

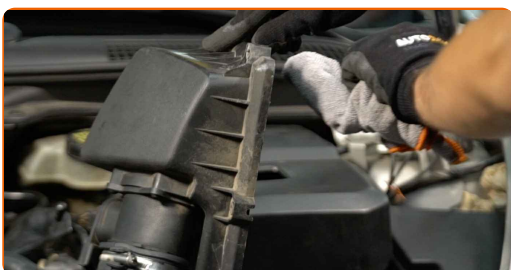

10


Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

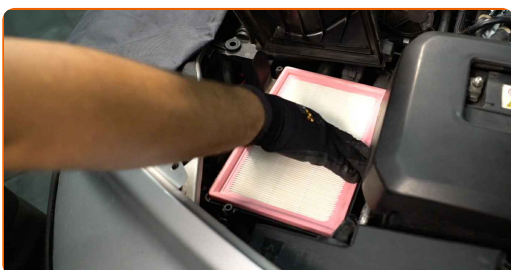


Utbyte: luftfilter – Volvo V50 MW. Tips:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Volvo V50 MW.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

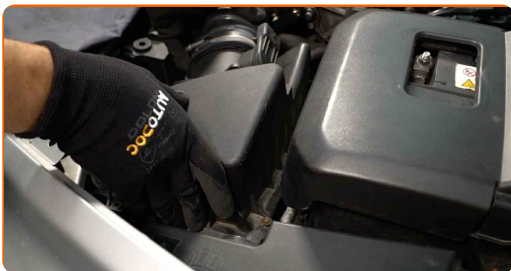


12 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

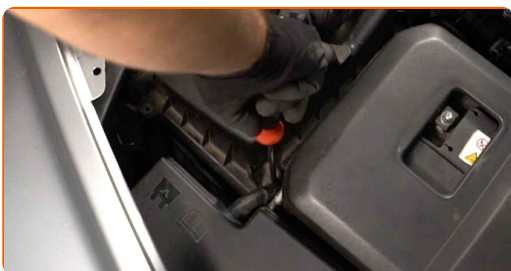

13 Plugga in luftflödesgivaren.



14 Ta bort skärmskyddet.

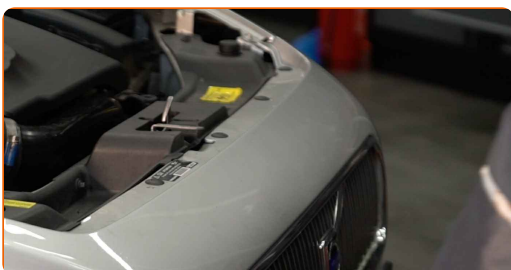

15

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VOLVO

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VOLVO V50 MW

LUFTFILTER FÖR VOLVO: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR VOLVO V50 MW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.