



Byta kupéfilter på **Volvo**
V70 SW – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, (+ 52)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – VOLVO V70 SW. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Torxbit T20
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Panel verktyg plast

KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – Volvo V70 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – Volvo V70 SW – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.



2

Skruva loss panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd en Phillips skruvmejsel.



3

Avlägsna skyddshöljet under handskfacket. Använd ett verktyg för insidans dekor.




4

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



5

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

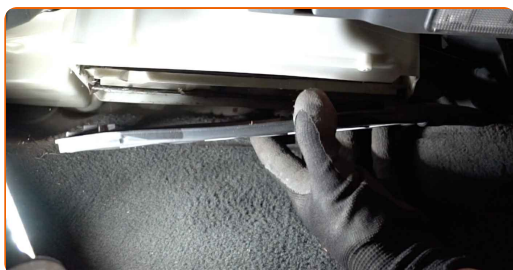

6

Avlägsna kupéfiltret.




Utbyte: kupéfilter – Volvo V70 SW. Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

7

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

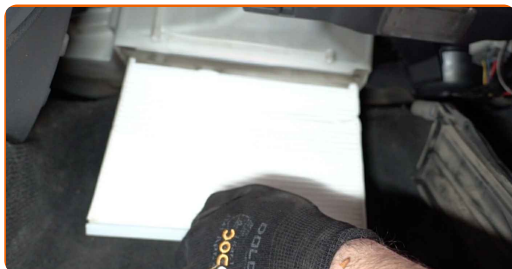


Utbyte: kupéfilter – Volvo V70 SW. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Volvo V70 SW – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


8

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

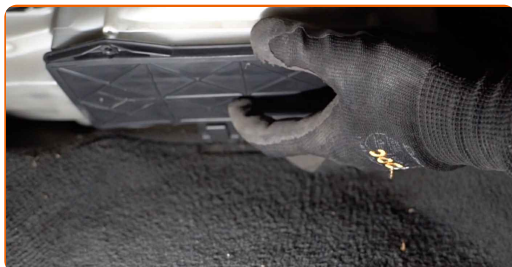

9

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

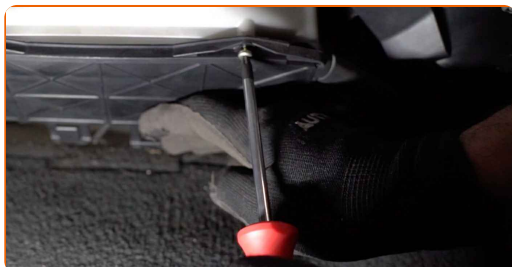

10 Installera och säkra skyddshöljet under handskfacket.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Volvo V70 SW. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

11 Skruva fast panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd en Phillips skruvmejsel.



12 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.




13 Sätt på tändningen.



14

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

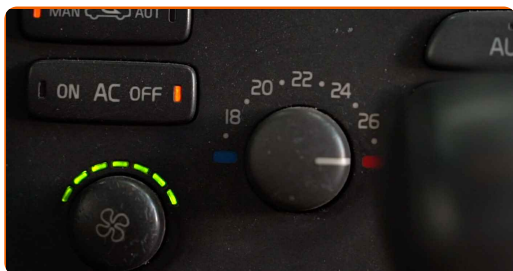

15

Stäng av tändningen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VOLVO

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VOLVO V70 SW

KUPÉFILTER FÖR VOLVO: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR VOLVO V70 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.