


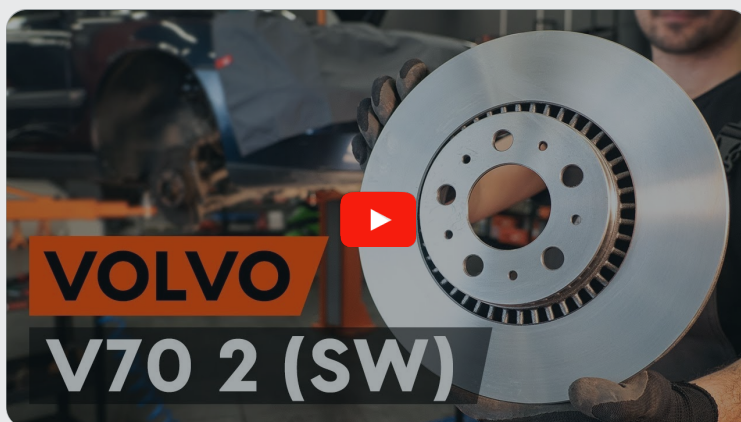

Byta bromsskivor fram på
Volvo V70 SW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – VOLVO V70 SW. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor №10
- Krafthylsor №15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Volvo V70 SW bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VOLVO V70 SW. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

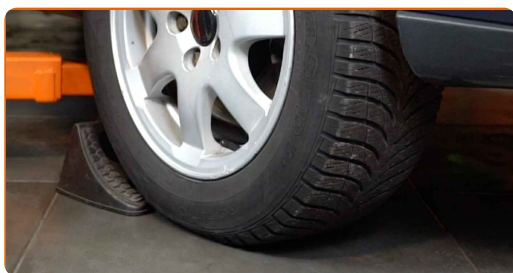

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.

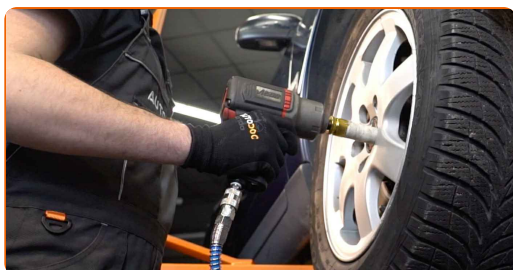


Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

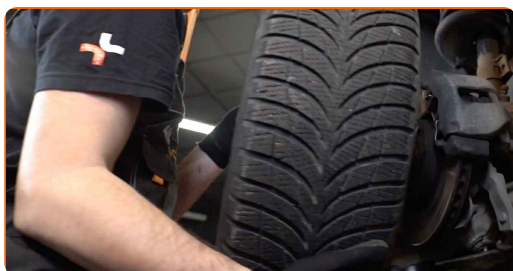


7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




8 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.




9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

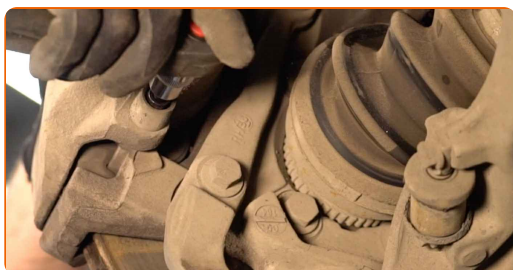

10 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

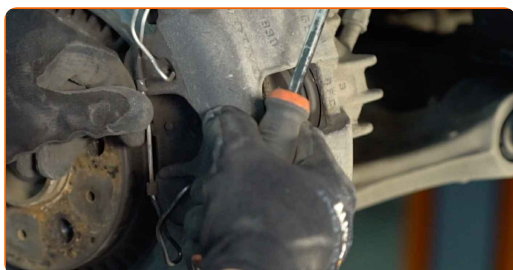

11 Avlägsna bromsoket.

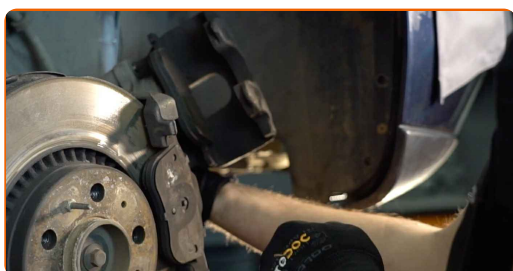

Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




13


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 14** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

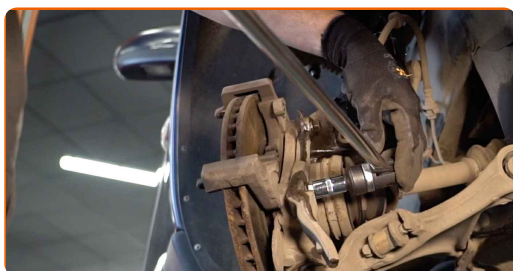


- 15** Avlägsna bromsokets anordning.

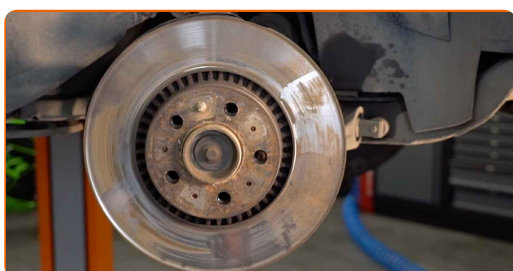


- 16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

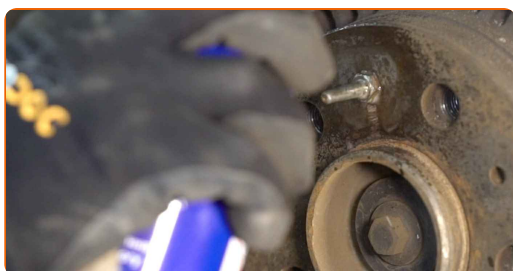


- 17** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

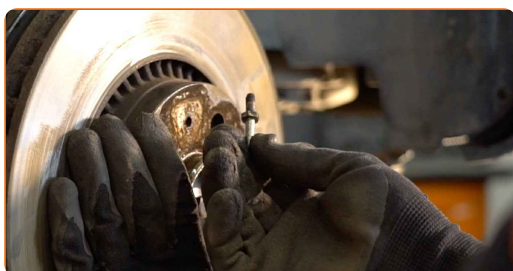

18 Avlägsna bromsskivan.

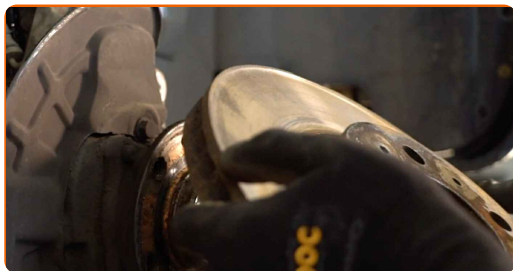


19 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

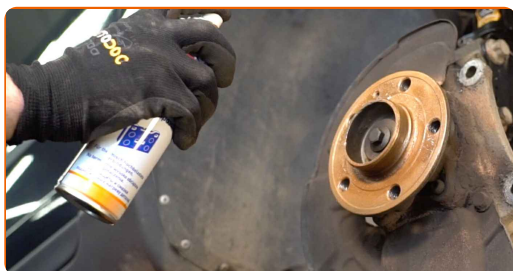

20 Installera bromsskivan.



21 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

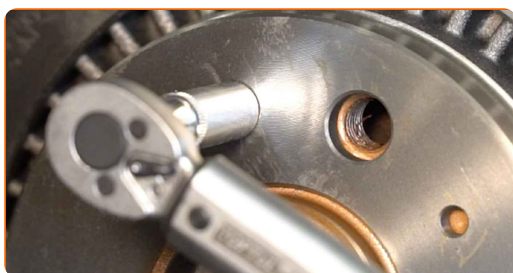

22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


23

Installera bromsokets anordning.

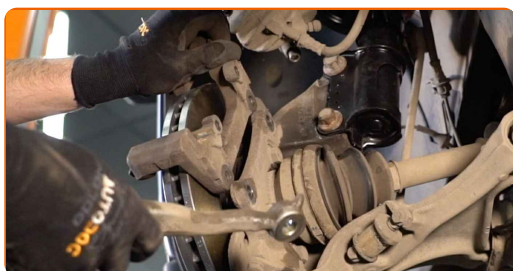


24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

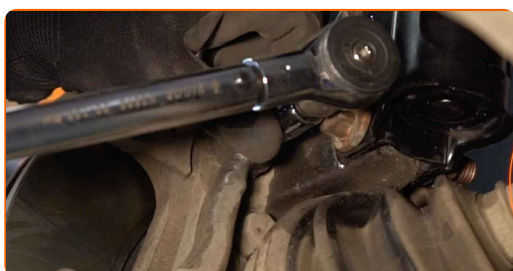

25

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

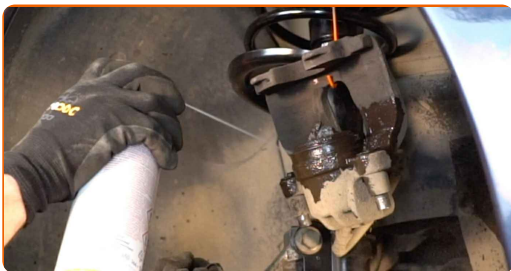


Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

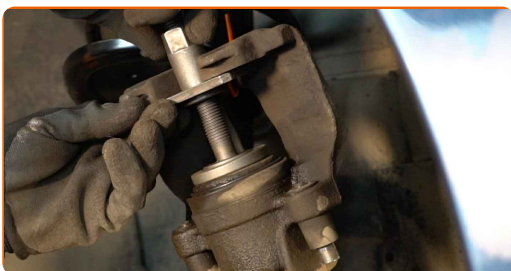


27


Installera bromsbeläggen.

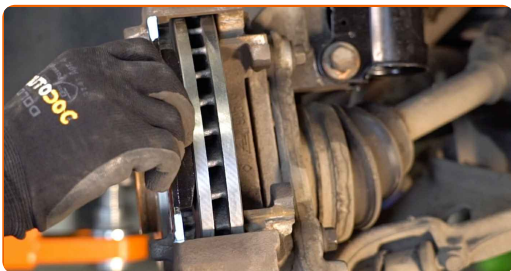


- 28** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

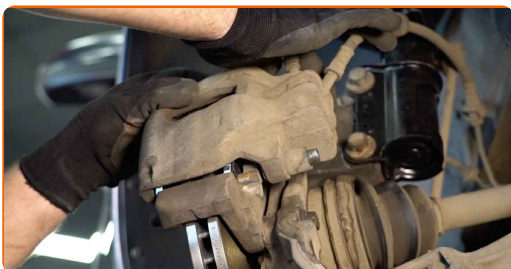


- 29** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

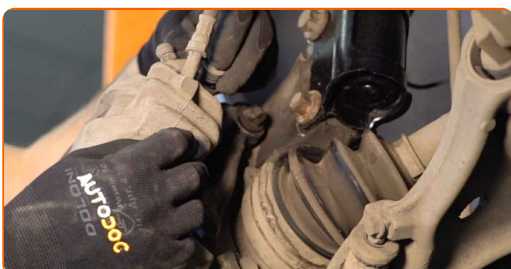

- 30** Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en kofot.

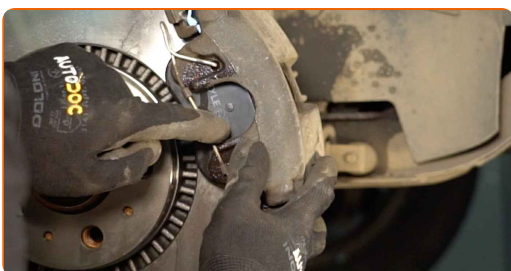

- 31** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

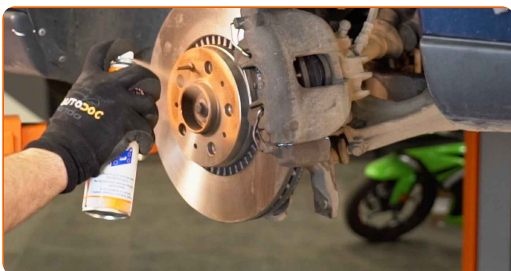

- 32** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33

Installera hjulet.




Utbyte: bromsskivor – Volvo V70 SW. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

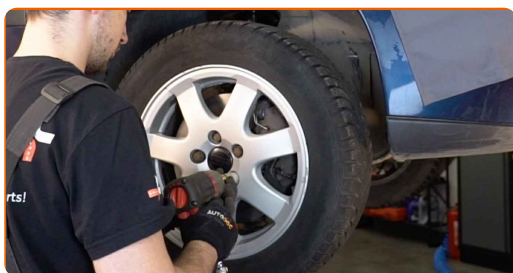

35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.

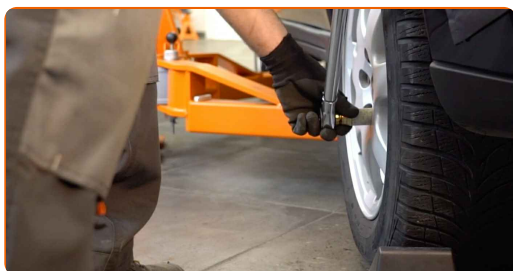

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



38

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VOLVO

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VOLVO V70 SW

BROMSSKIVOR FÖR VOLVO: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR VOLVO V70 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.