



Byta bromsbelägg bak  
på **Volvo V70 SW** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI, VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo, VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, (+ 44)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – VOLVO V70 SW. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:**

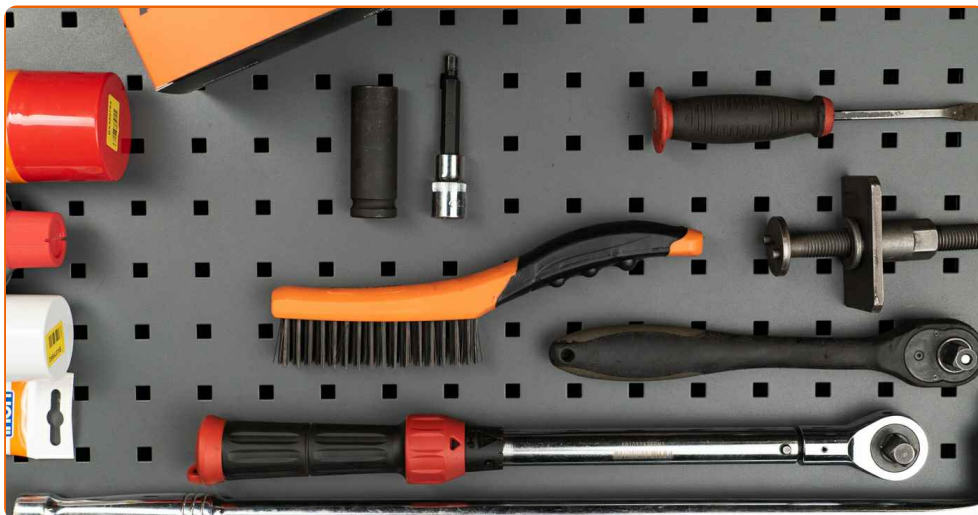

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7
- Bromskolvsverktyg
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Volvo V70 SW – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

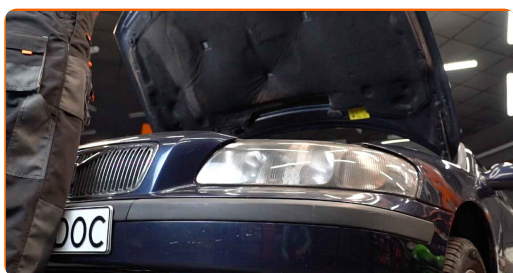


2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

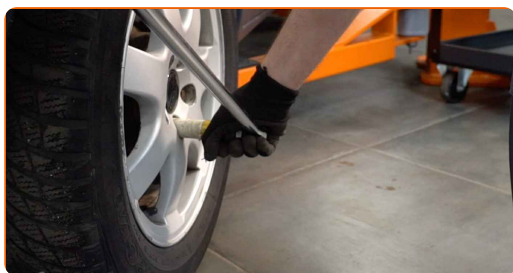

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

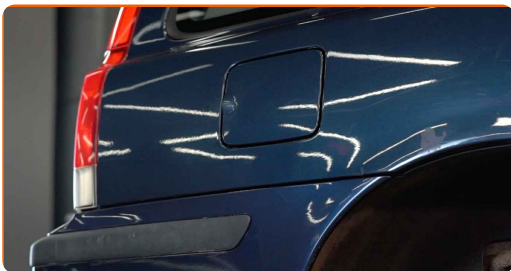


5 Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Volvo V70 SW

6 Ta bort hjulet.

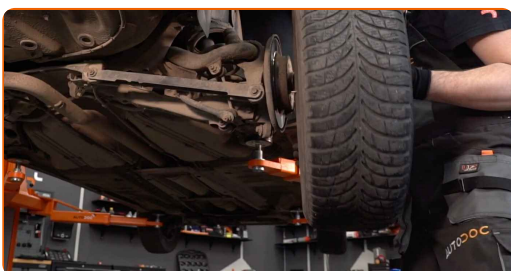


7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

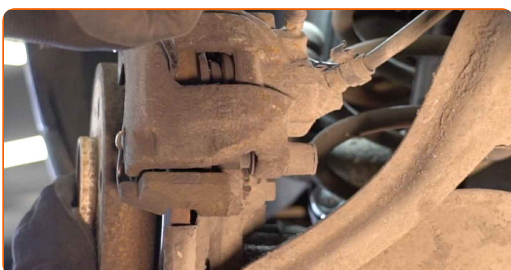


8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

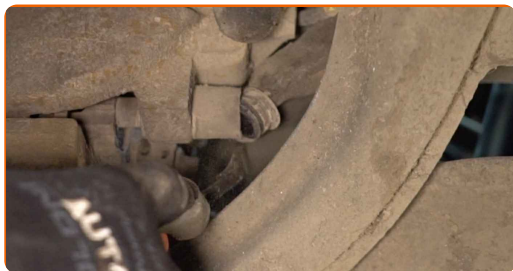

9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

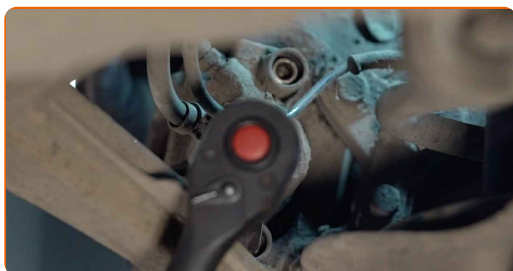


10

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



11

Avlägsna bromsocket.

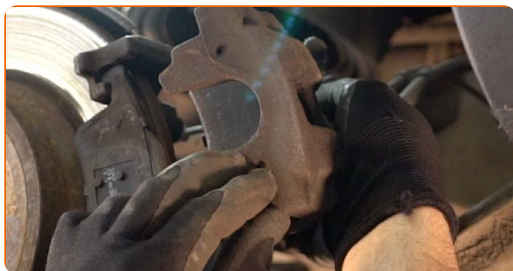


Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

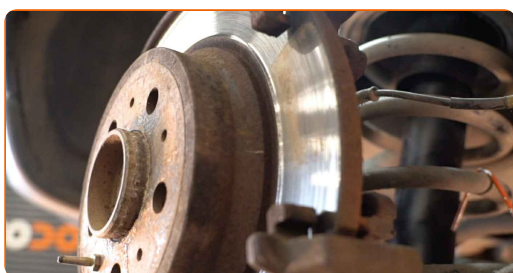

Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.





- 16** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


- 17** Installera nya bromsbelägg.




Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


- 18** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

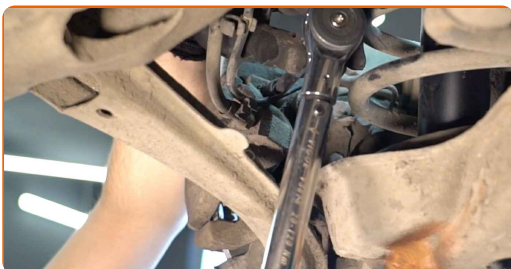

- 19** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

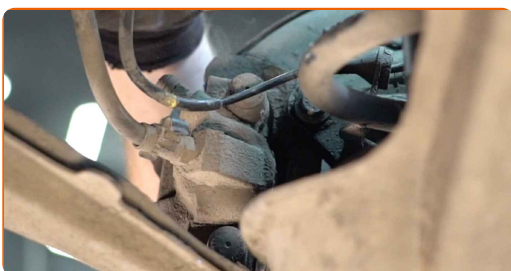

- 20** Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en gummihammare. Använd en kofot.

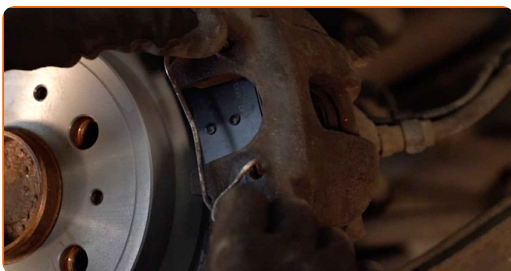

- 21** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



22

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Volvo V70 SW

24


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



- 25** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.



- 26** Ta bort domkrafter och kilarna.

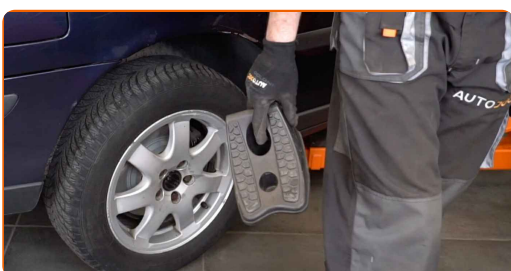

**Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. Tips från AUTODOC:**

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 27** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



**Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. Proffsen rekommenderar:**

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

28

Stäng motorhuven.

**Utbyte: bromsbelägg – Volvo V70 SW. Tips från AUTODOC:**

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VOLVO**

**BROMSELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VOLVO V70 SW**

**BROMSBELÄGG FÖR VOLVO: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR VOLVO V70 SW: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.