



Byta stabilisatorstag fram
på **VAUXHALL Astra Mk
IV (G) Cabriolet (T98)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CABRIOLET (T98). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

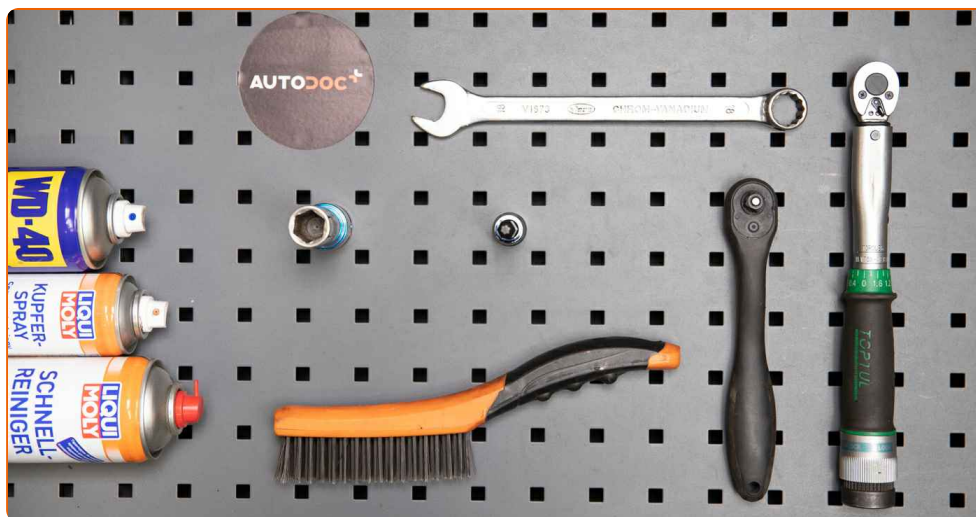

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulkloss

Köp verktyg


Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).
AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

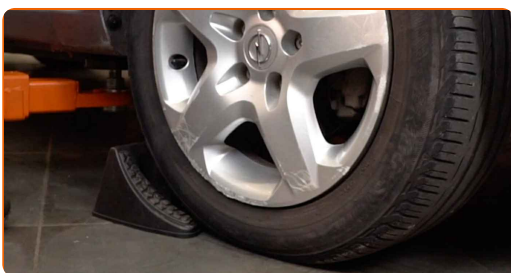

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

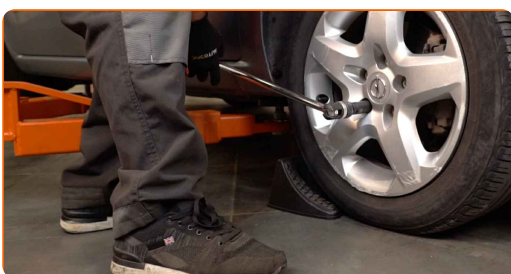

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

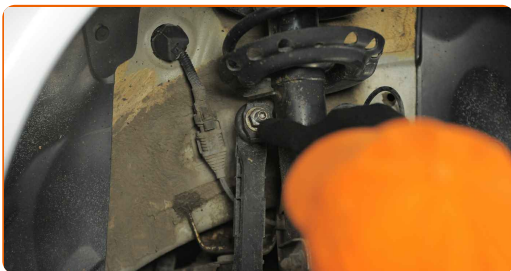


- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

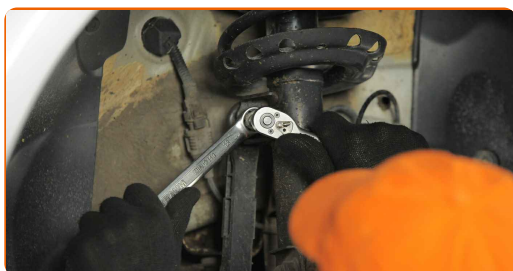

- 8** Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

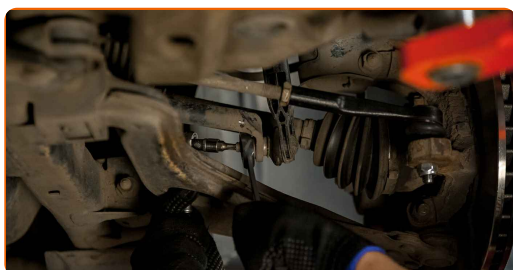


- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.

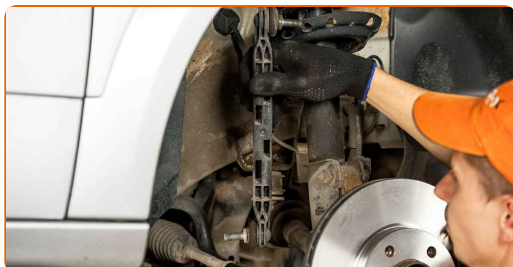


- 10** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 11** Installera nya stång och dra åt fästelementen.

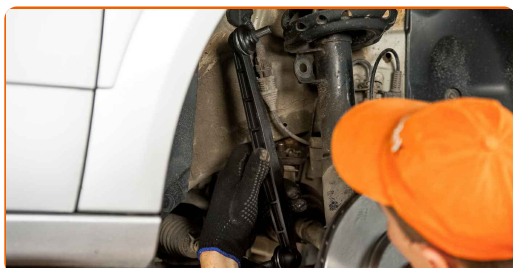

- 12** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

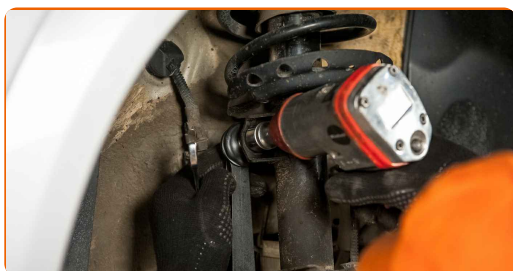


- 13** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



- 14** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

- 15** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

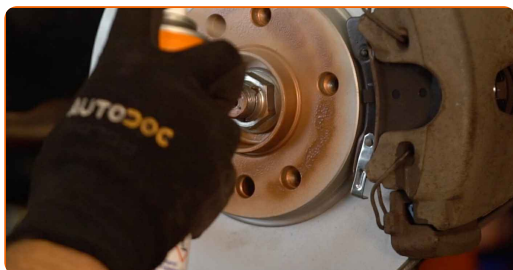

- 16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

17

Installera hjulet.

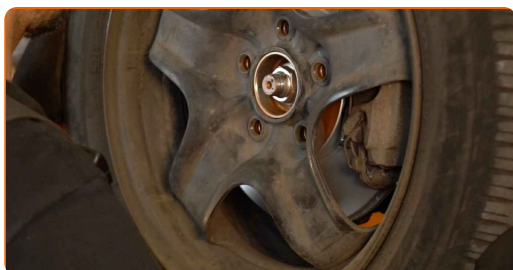


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98)


18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

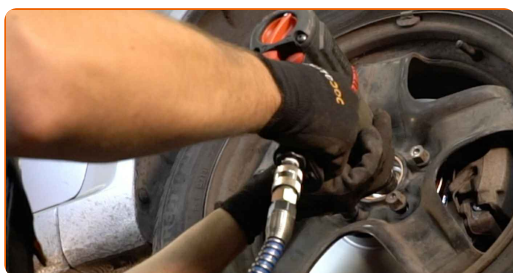

19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

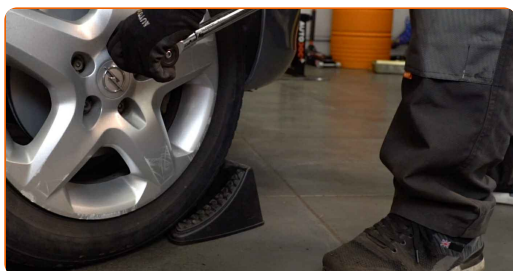

20

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.