



Byta höger motorfäste på
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Kombi (T98) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.4 16V Dualfuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: MOTORFÄSTE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G)
KOMBI (T98). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.E20
- Torxbit T30
- Torxbit T55
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Domkraft
- Skruvstäd
- Microfiberduk
- Skärmskydd
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KOMBI (T98). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



4 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




5 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



6 Lossa fästelementen som förbinder luft röret och ledningsnätet till luftfilter huset.



7 Ta av filterlocket. Avlägsna filterdelen från filterhuset.

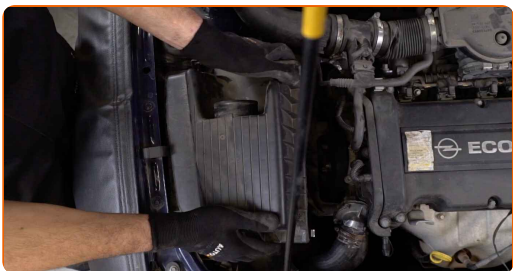

8 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




9 Avlägsna luftfilterhuset.



10 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

11 Stötta oljetrågets skyddsplåt. Använd en hydraulisk domkraft.

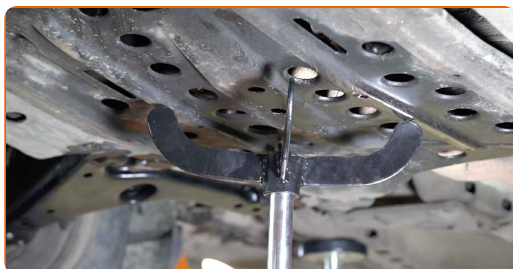

12 Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.



Utbyte: motorfäste – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, håll oljetrågets skyddsplåt försiktigt tätt när du skruvar loss fästelement och när du sänker den hydrauliska donkraften.

13

Ta bort den hydrauliska donkraften. Ta bort locket till oljeträget.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

14

Sänk bilen.

15

Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.




Utbyte: motorfäste – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Försäkra dig om att motorn har stöd.


16

Lossa skruvarna på motorfästena (6 stycken). Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel.

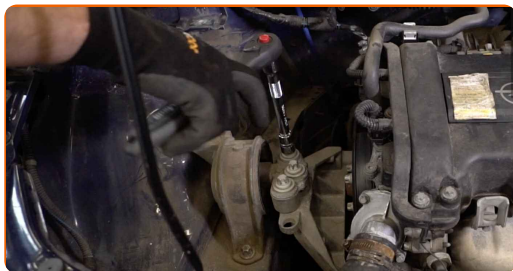

17

Demontera motorfästena.

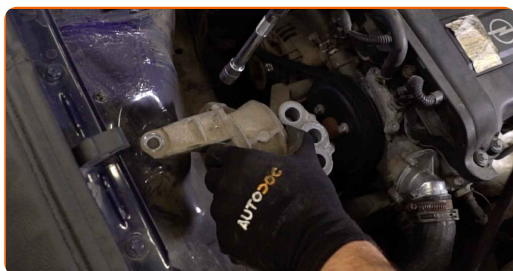

Utbyte: motorfäste – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

18

Fixera motor fästet i ett skruvstycke.



19

Skruva loss motor fästet från fästet. Använd Torx T55. Använd en spärrnyckel.




20

Skruva fast det nya motorfästet i fästet. Använd Torx T55. Använd en spärrnyckel.




21

Ta bort fästet med motor fästet från skruvstället.

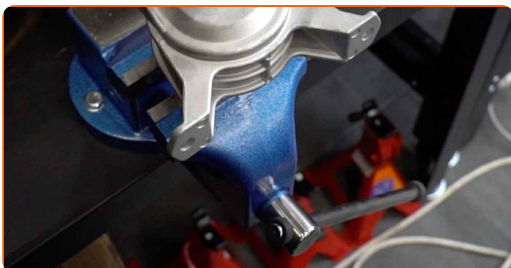


22

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd WD-40 aerosol.

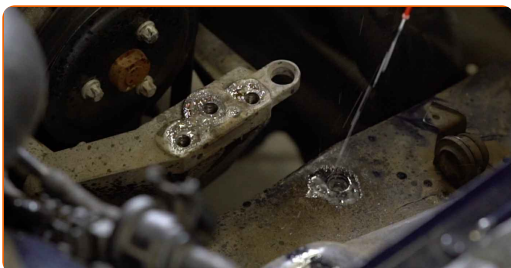

23

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

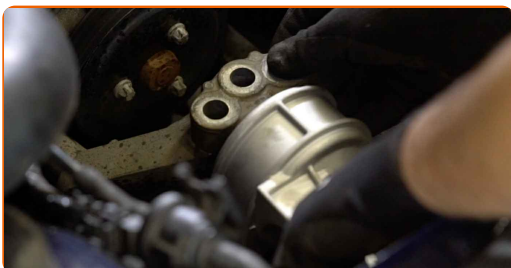

- 24** Skruva fast fästelementen i motor fästet (6 st). Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.




- 25** Avlägsna stödet underifrån motorn.



- 26** Lyft upp bilen och håll kvar den i luften med domkraft.

- 27** Installera om oljetrågets nedre lucka.

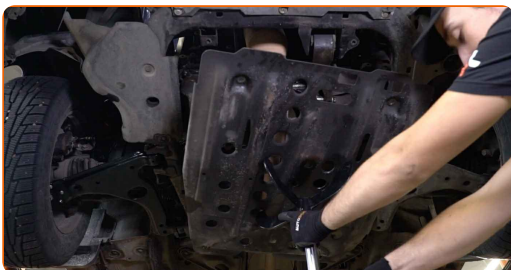

- 28** Stötta oljetrågets skyddsplåt. Använd en hydraulisk domkraft.



29

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.



30

Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:


- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

31

Sänk bilen.

32

Installera tillbaka luftfilterhuset.

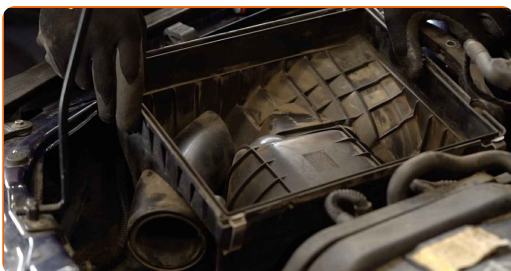

33

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



34

Sätt in filterpatronen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




Utbyte: motorfäste – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips från AUTODOC:


- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

35


Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

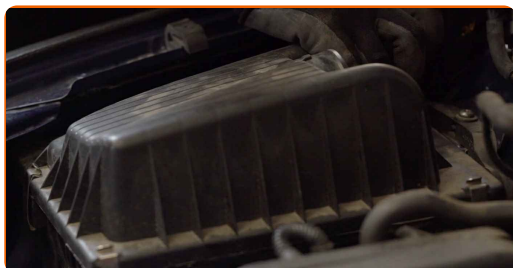


36 Fäst fästelementen som förbinder luft röret och ledningsnätet till luftfilter huset.

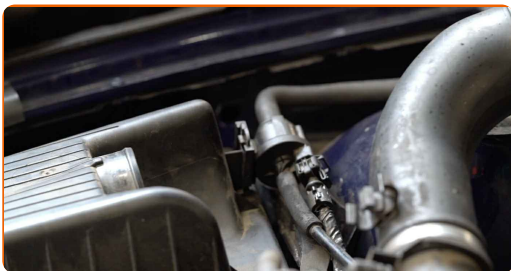


37 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

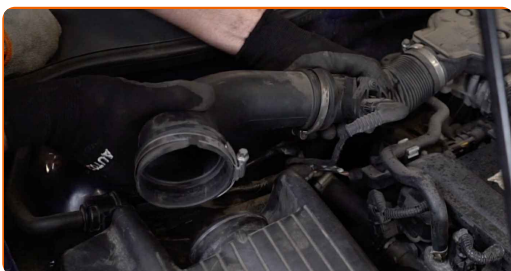

38 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

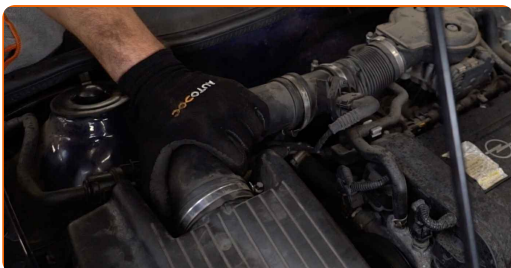

39 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

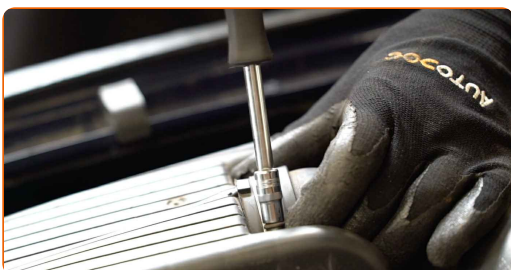

40 Ta bort skärmskyddet.

41

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.