



Byta multirem på  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) Sport Hatch (A04)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTBYTE: MULTIREM – VAUXHALL ASTRA MK V (H)  
SPORT HATCH (A04). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:

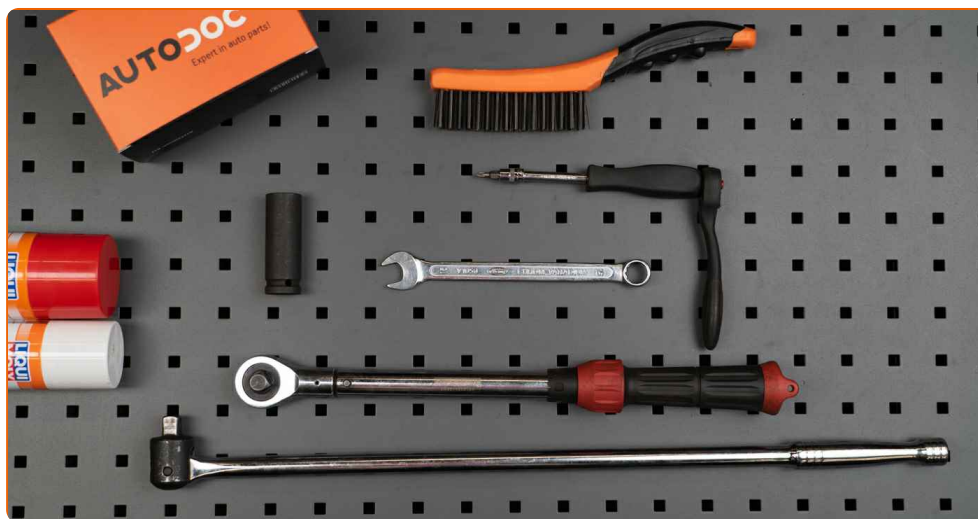

- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Torxbit T20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: multirem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – VAUXHALL ASTRA MK V (H) SPORT HATCH (A04). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Säkra bilen med kilar.



**4** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**5** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04)

7

Ta bort hjulet.

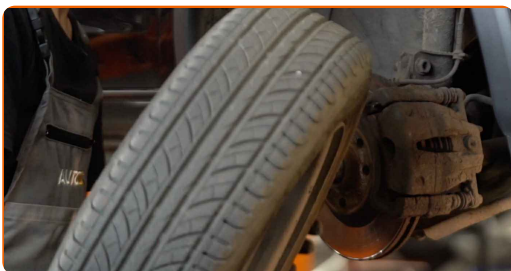


8

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T20.



9

Ta bort hjulbågsskyddet.

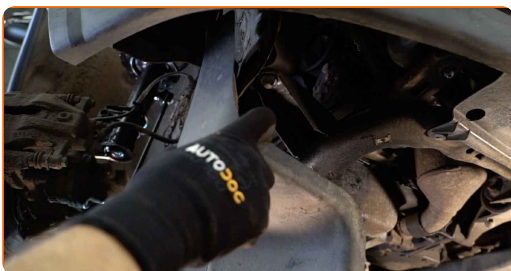

10

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.



11

Ta bort poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

12

Returnera spännaren till dess originella position.



13

Montera Poly-V-bältet.





Utbyte: multirem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

14

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.



15

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.




16

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 15.



17

Montera hjulbågsskyddet.

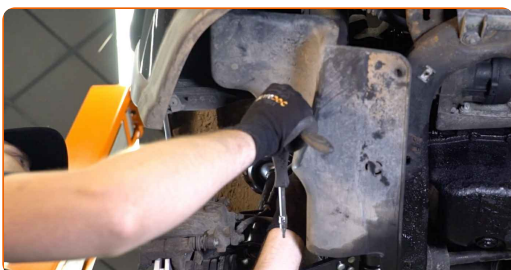

18

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågskyddet. Använd Torx T20.



19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.



**21** Installera hjulet.



Utbyte: multirem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**22** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**23** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



**24** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**25** Stäng av motorn.

**26** Ta bort skärmskyddet.

**27** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.