




Byta stabilisatorstag fram
på **VAUXHALL Astra Mk
VI (J) Sedan (P10)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

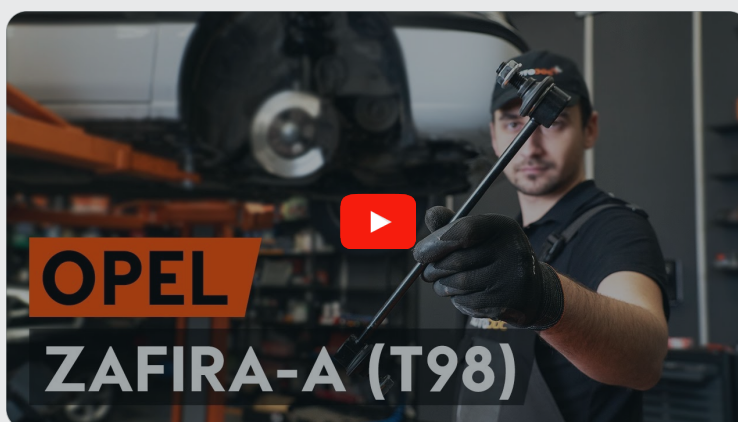

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.4, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.4 Turbo, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6 Turbo, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.3 CDTI, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.7 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SEDAN (P10). VERKTYG DU BEHÖVER:

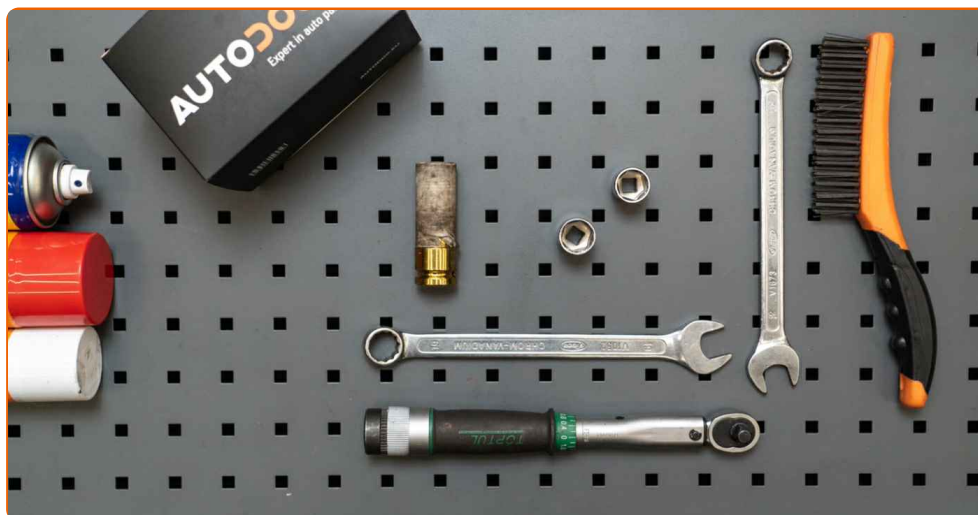

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SEDAN (P10). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

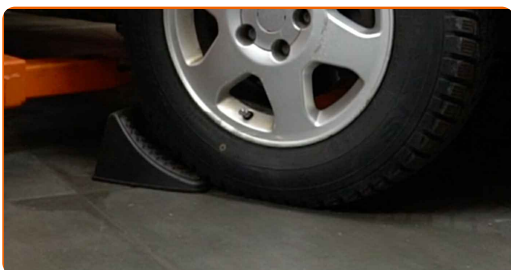

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

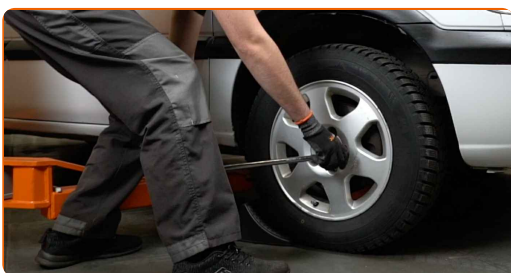

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



- 8** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 19 (2 delar).



- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken.




Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbusningarna. Byt ut vid behov.


11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

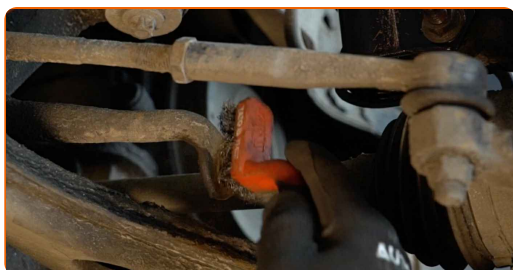


12

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

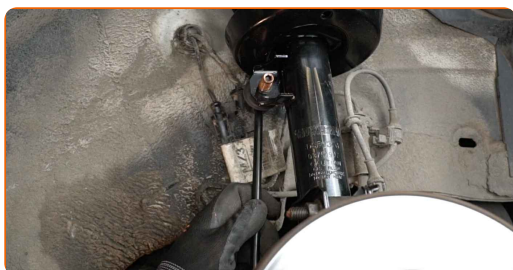


13


Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 18.

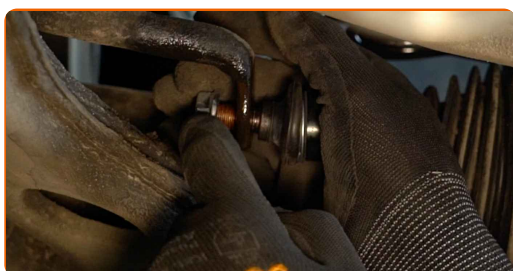


- 14** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

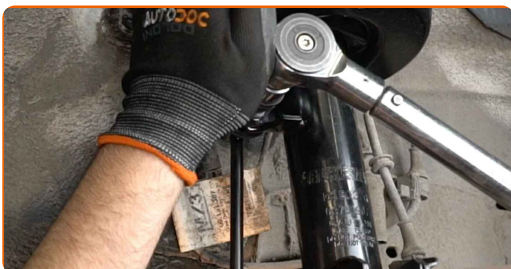


- 15** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

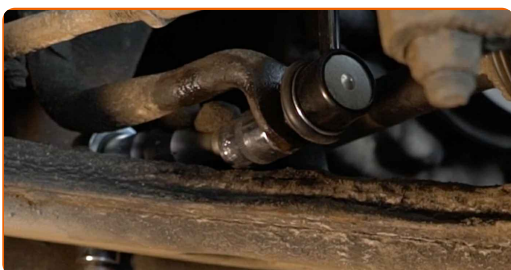

- 16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

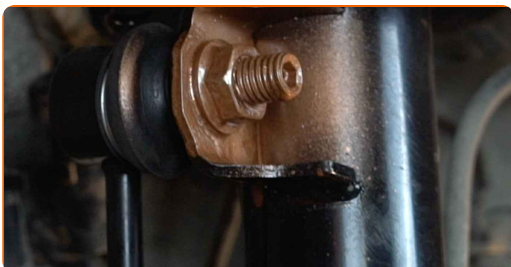

- 17** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

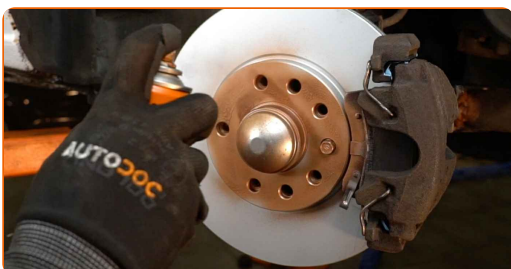

18

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19

Installera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



22

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.