



Byta strålkastarlampor på
VAUXHALL Cascada
Cabriolet (W13) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Cascada Cabriolet (W13) 1.4, VAUXHALL Cascada Cabriolet (W13) 2.0 CDTI, VAUXHALL Cascada Cabriolet (W13) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

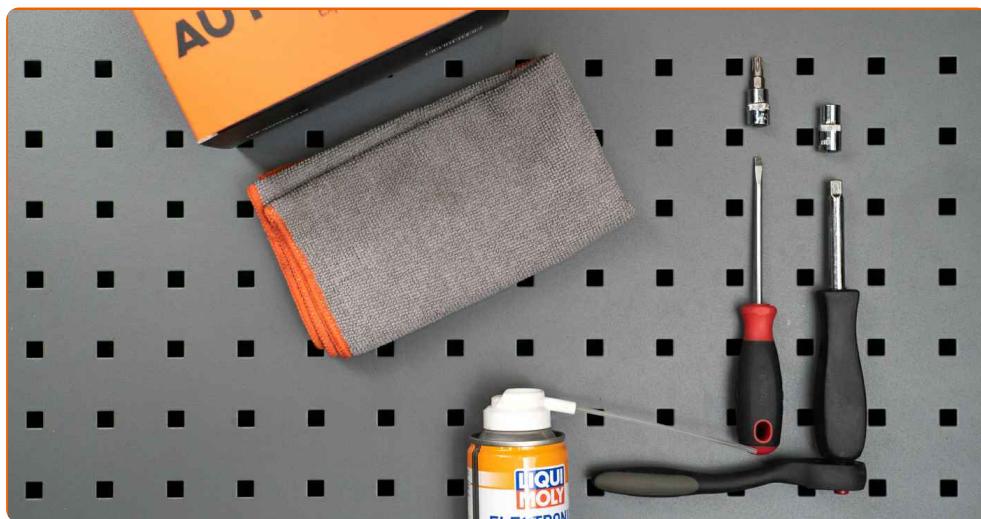UTBYTE: STRÅLKASTARLAMPOR – VAUXHALL
CASCADA CABRIOLET (W13). VERKTYG DU BEHÖVER:

- Elektronikspray
- Hylsa nr.7
- Torxbit T30
- Spärrnyckel
- Platt skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: strålkastarlampor – VAUXHALL Cascada Cabriolet (W13). Tips från AUTODOCs experter:

- Utbytesproceduren är den samma på den vänstra och den högra strålkastarlampan.
- Ersätt båda strålkastarlamporna vid samma tidpunkt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STRÅLKASTARLAMPOR – VAUXHALL CASCADA CABRIOLET (W13). TA FÖLJANDE STEG:

- 1 Stäng av tändningen.
- 2 Öppna motorhuven.
- 3 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 4 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



- 5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




6

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



7

Lossa fästelementen som förbinder luft röret och ledningsnätet till luftfilter huset.

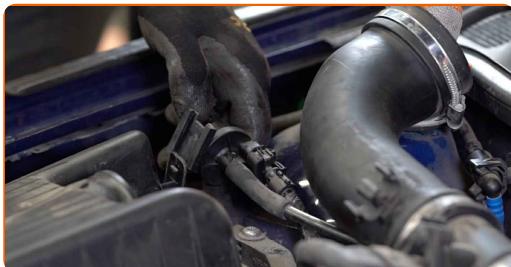

8

Ta av filterlocket. Avlägsna filterdelen från filterhuset.




9

Skruta loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



10

Avlägsna luftfilterhuset.

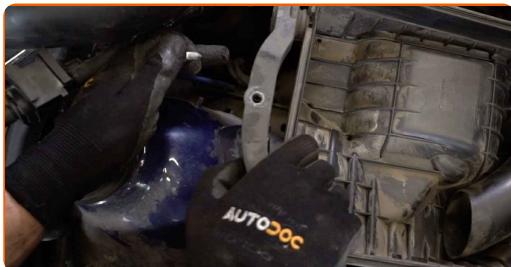**11**

Lossa glödlampssockeln genom att vrida den ca 30 grader. Avlägsna sockeln från strålkastarens monteringssäte.

**12**

Ta bort den gamla lampan. Använd en plattmejsel.

**13**

Kontrollera skicket på glödlampsfästena. Byt ut dem vid behov.


14

Rengör uttaget. Använder elektroniksprayen.



15

Sätt i en ny lampa i uttaget.

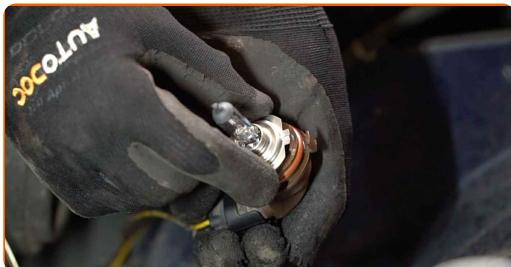

Utbyte: strålkastarlampor – VAUXHALL Cascada Cabriolet (W13). AUTODOC
rekommenderar:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.

16

Skruta i sockeln i lamphållaren. Säkra lampan genom att vrida den ca 30 grader.



17

Installera tillbaka luftfilterhuset.



18

Skruta loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



19

Sätt in filterpatronen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastarlampor – VAUXHALL Cascada Cabriolet (W13). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

20

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




21

Fäst fästelementen som förbinder luft röret och ledningsnätet till luftfilter huset.



22

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

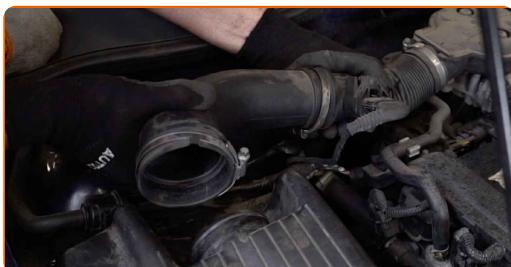

23

Anslut luftinsugsrör till luftfilterhuset.



24

Sätt fast klämman på luftintagsslängen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



25

Ta bort skärmskyddet.


26

Stäng motorhuvan.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

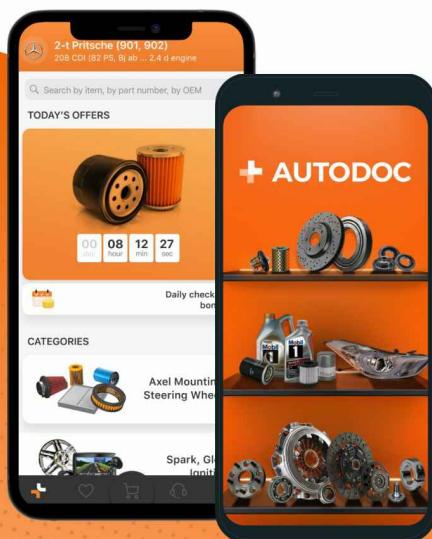

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STRÅLKASTARLAMPOR: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.