



Byta extra bromsljus på
VAUXHALL Combo Mk2
(C) Skåpbil / Kombi (F25)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.6 CNG 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.4 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Skåp / kombi (F25) 1.7 CDTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTBYTE: EXTRA BROMSLJUS – VAUXHALL COMBO MK2 (C) SKÅPBIL / KOMBI (F25). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elspray
- Hylsa 8 mm
- Hylsa 10 mm
- Spärrnyckel
- Maskeringstejp
- Demonteringsverktyg i plast för paneler och lister
- Spårskruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Teleskopstöd
- Bred tråkloss

Köp verktyg

Utbyte: extra bromsljus – VAUXHALL Combo Mk2 (C) Skåpbil / Kombi (F25).
AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: EXTRA BROMSLJUS – VAUXHALL COMBO MK2 (C) SKÅPBIL / KOMBI (F25). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra det tredje bromsljuset. Använd maskeringstejp.




2

Öppna bakluckan.

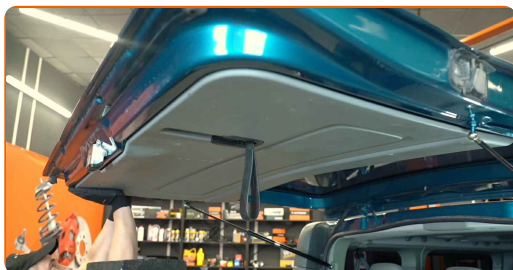

3

Skruva loss fästet till det tredje bromsljuset. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärnnyckel.

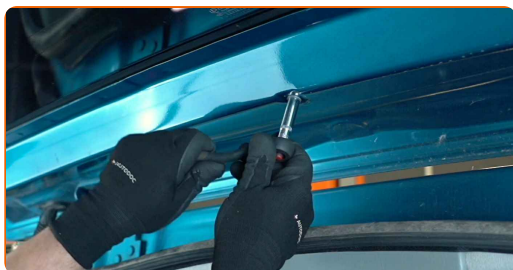

4 Stäng bakluckan.

5 Ta bort maskeringstejpen.



6 Ta bort det tredje bromsljuset. Använd ett demonteringsverktyg i plast för paneler och lister.



7 Koppla loss kontakten från det tredje bromsljuset.



Utbyte: extra bromsljus – VAUXHALL Combo Mk2 (C) Skåpbil / Kombi (F25).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd en spårskruvmejsel vid behov för att lossa kontakten.

- 8 Spraya kontakten till det tredje bromsljuset. Använd elspray.



- 9 Sätt i glödlampan i det nya tredje bromsljuset.



- 10 Anslut kontakten till det nya tredje bromsljuset.



- 11 Montera det nya tredje bromsljuset.




- 12 Säkra det tredje bromsljuset. Använd maskeringstejp.



13 Öppna bakluckan.

14 Skruva fast fästet till det tredje bromsljuset. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

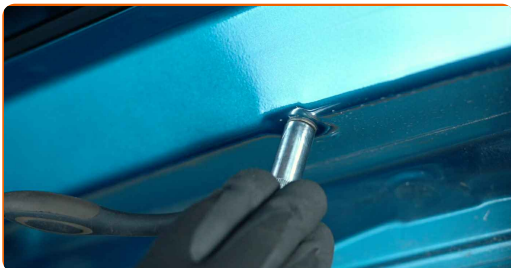

15 Stäng bakluckan.

16 Ta bort maskeringstejpen.

17 Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.




BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

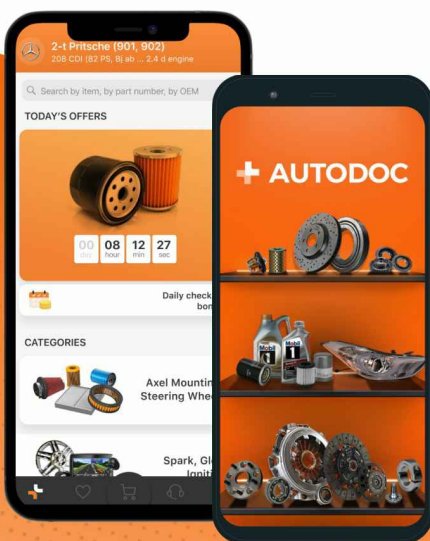

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

EXTRA BROMSLJUS: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.