



Byta multirem på  
**VAUXHALL COMBO**  
**TOUR Mk II (C) (F25) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

## UTBYTE: MULTIREM – VAUXHALL COMBO TOUR MK II (C) (F25). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

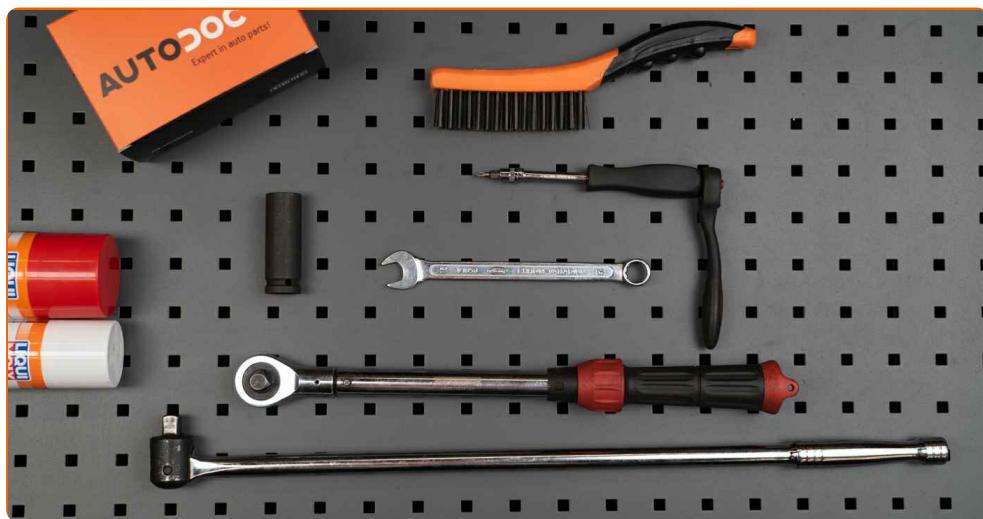

- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Torxbit T20
- Kraftnylser för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – VAUXHALL COMBO TOUR MK II (C) (F25). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.



4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25)


7

Ta bort hjulet.



8

Skrava loss och ta bort fästningarna till hjulbågenskyddet. Använd Torx T20.

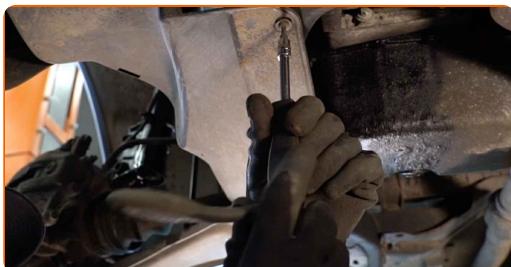

9

Ta bort hjulbågsskyddet.




**10**

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

**11**

Ta bort poly-V-bältet.

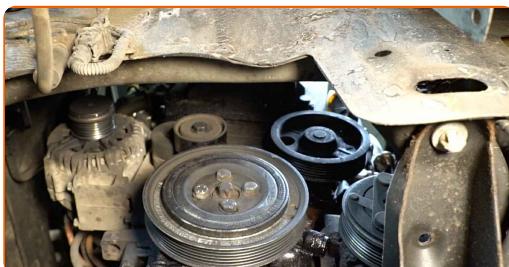

**Utbyte: multirem – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera spänningen och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

**12**

Returnera spänaren till dess orginella position.

**13**

Montera Poly-V-bältet.



## Utbyte: multirem – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännaerna.

14

Dra åt sidan Poly-V spänna. Använd kombinyckel Nr 15.



15

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.




16

Returnera spänna till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 15.




17

Montera hjulbågsskyddet.

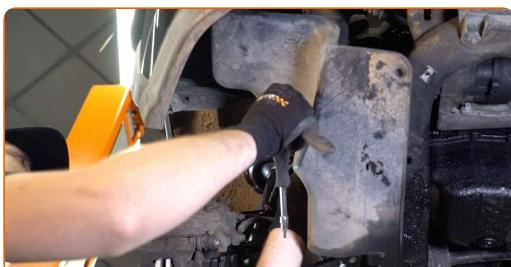

18

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågenskyddet. Använd Torx T20.

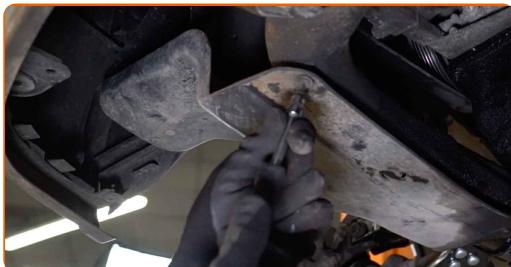

19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.



Utbyte: multirem – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



24

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.


27

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

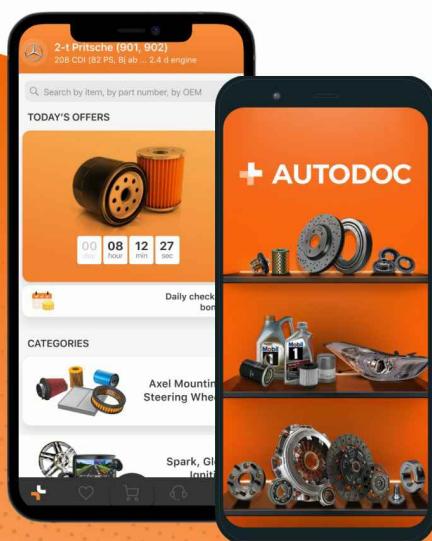

+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.