



Byta fjäderben fram på  
**VAUXHALL COMBO**  
**TOUR Mk II (C) (F25) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

## UTBYTE: FJÄDERBEN – VAUXHALL COMBO TOUR MK II (C) (F25). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

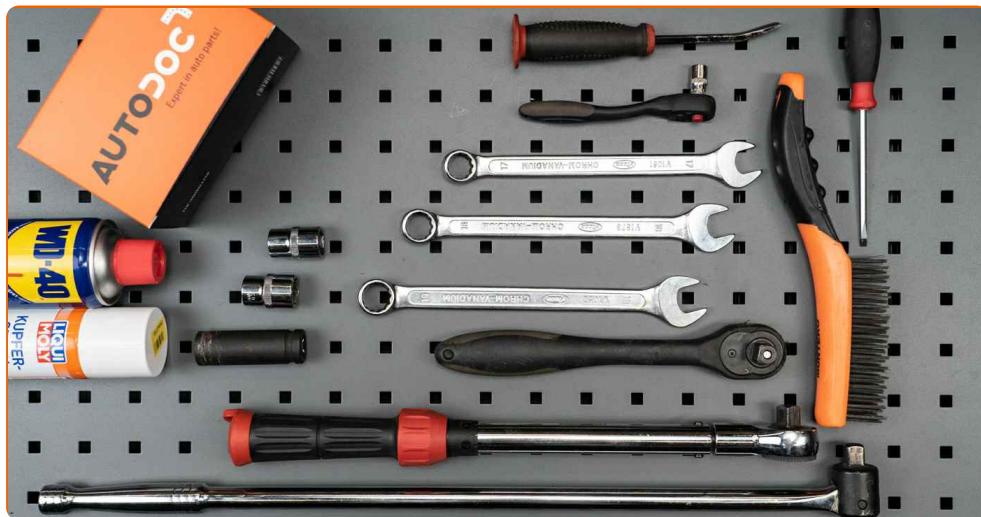

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.9
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr19
- Kraftihylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt skravmejsel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBEN – VAUXHALL COMBO TOUR MK II (C) (F25). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Säkra bilen med kilar.



**4** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**5**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**6**

Skruga av hjulbultarna.




#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25)

**7**

Ta bort hjulet.

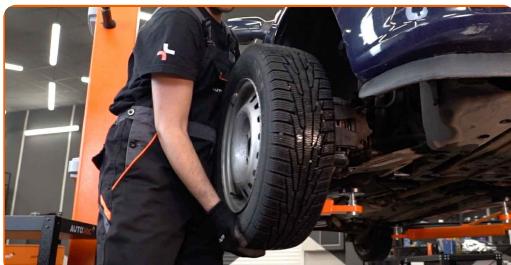**8**

Rengör fästena som anslutar stabilisatorn med fjäderbenet, och de som ansluter fjäderbenet till och kontrollspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämaren från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 10** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.



- 11** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



- 12** Ta bort fästbultarna.




13

Koppla loss bromsslängshållaren från fjäderbenet. Använd en kofot.




14

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

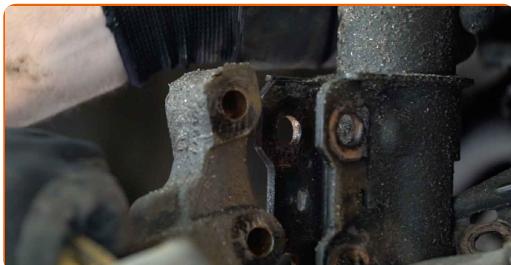

15

Skruta loss fjäderbenets övre fästen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr9. Använd en spärrnyckel.

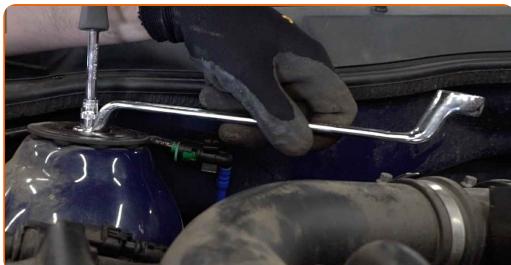

Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Proffsen rekommenderar:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

16

Avlägsna fjäderbenet.



17

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

18

Komprimera fjädern.



19

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr9.



20

Avlägsna stötdämpparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



21

Lossa spiralfjädern.



22

Avlägsna fjädern.



23

Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.




## AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Inspektera stötdämpparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

**24**

Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

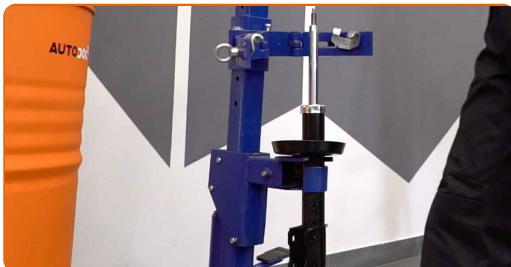**25**

Installera fjädern på stötdämparen.

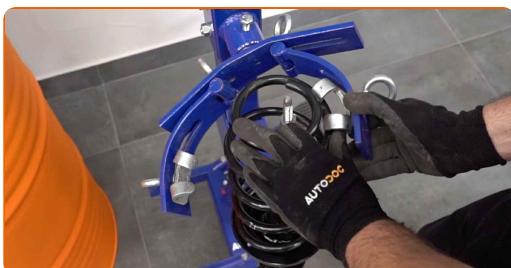**26**

Komprimera fjädern.

**27**

Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.



**28**

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.

**29**

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr9. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.



#### Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.
- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

**30**

Sluta komprimera fjädern.

**31**

Ta bort det monterade fjäderbenet.



32

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



33

Dra åt fjäderbenets övre fästmuttrar. Dra inte åt den.



#### AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25)

34

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd WD-40 aerosol.



35

Justera fjäderbenet på styrspindeln.



36

Fäst bromsslangen på fjäderbenet.



37

Sätt i de nya styrspindelbultarna.



38

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+45°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

39

Säkra krängningshämmarlänken till fjäderbenet. Använd kombinyckel Nr19. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.



40

Behandla stötdämpar fästena. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



41

Avlägsna stöder under styrspindeln.



### Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

42

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



43

Installera hjulet.



**Utbyte: fjäderben – VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25). Tips från AUTODOCs experter:**

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

44

Skruga i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




**45**

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

**46**

Dra åt fjäderbenets övre montering. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

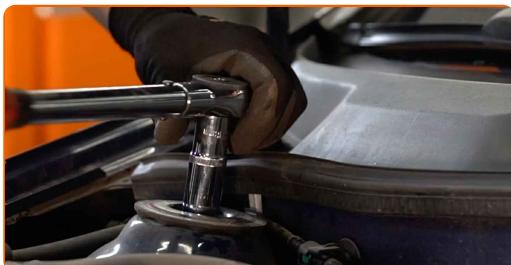

#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

**47**

Behandla stötdämparstången. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**48**

Ta bort domkrafter och kilarna.

**49**

Ta bort skärmskyddet.


**50**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

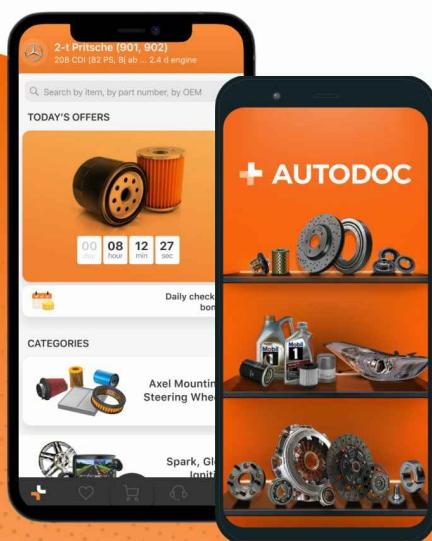

+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.