



Byta luftfilter på
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

UTBYTE: LUFTFILTER – VAUXHALL CORSA MK I (B)
HATCHBACK (S93). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk


[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd en Phillips skruvmejsel.

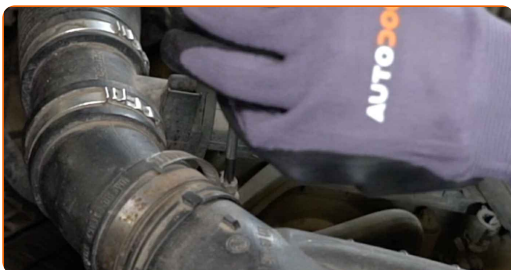


- 4 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

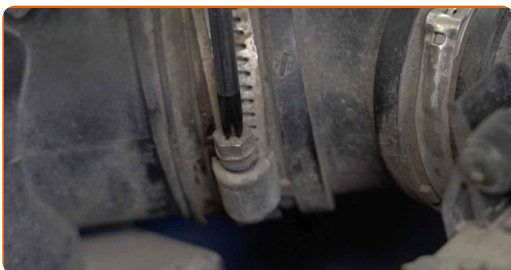

5 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



6 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

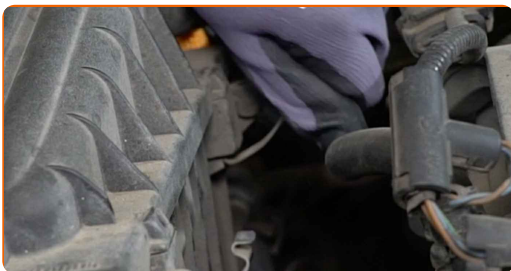


7 Ta av filterlocket.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

8 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

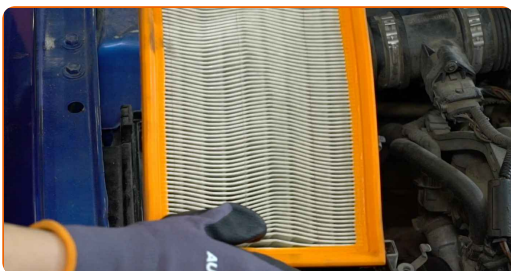

9 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



10 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11 Installera luftfiltrets hölje.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

12

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.



13

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



14

Montera luftintagsslangen och fäst den.



15

Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd en Phillips skruvmejsel.



16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.