



Byta stötdämpare bak på
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) –
utbytesguide

EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VAUXHALL CORSA MK I (B)
HATCHBACK (S93). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.17
- Stötdämparhylsa nr. DD5,2
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bagageluckan.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Fäll ner ryggstöden på baksätena.



4 Ta bort panelen till fodret på sidorna av bagagerummet.



5 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet.



6 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7 Lossa det övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en stötdämparhylsa DDN№5,2.



Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC rekommenderar:

- Skruva inte loss de övre fästena helt och hållet, då de även kan innehålla andra fjädringskomponenter.

8 Säkra bilen med kilar.

9

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



10


Hissa upp bilen.

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC's experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

11


Skruva av hjulbultarna.

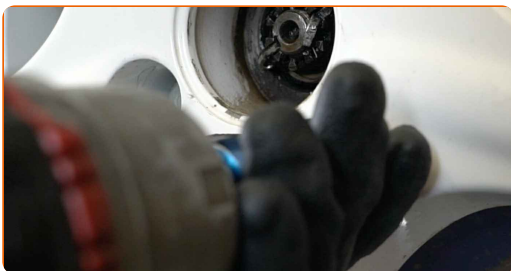

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

12 Ta bort hjulet.

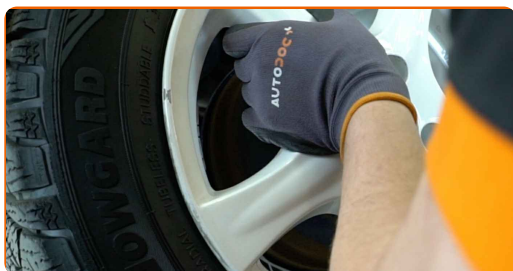

13 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



14 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




15 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17.



16 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.



17 Ta bort fixdubben.

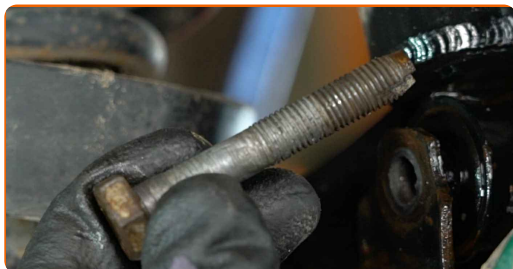

18 Ta bort stötdämparens övre montering.


19 Ta bort stödet under den bakre axelbalken.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

20 Avlägsna stötdämparen.

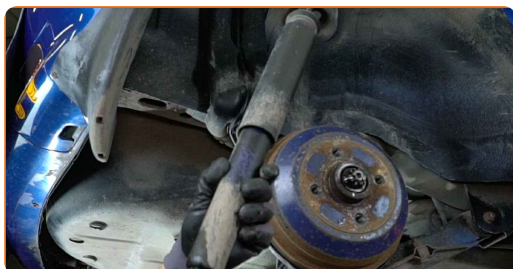

21

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.
- Se till att följa dessa monteringssteg i rätt följdordning.

22

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.



AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

23 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17.



24 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

25 Montera stötdämparens övre fäste.




26 Installer fästningsbulten.

27 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.




28 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

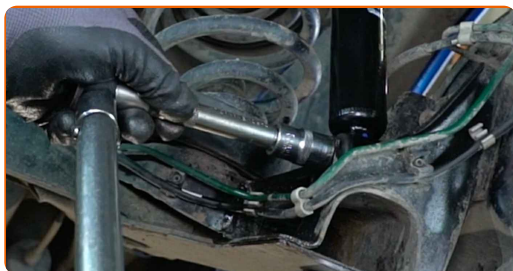

29

Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

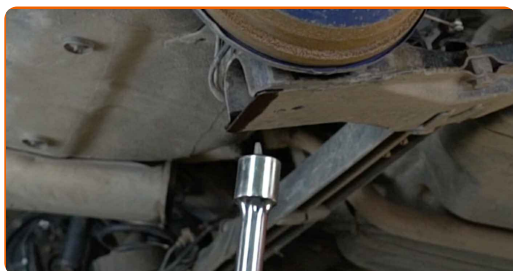


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


30

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

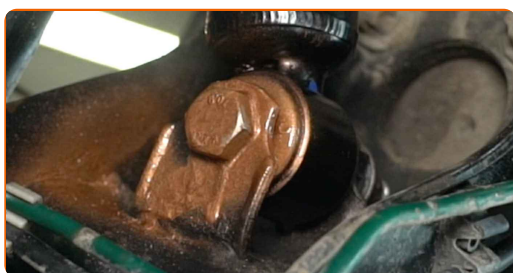

31

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

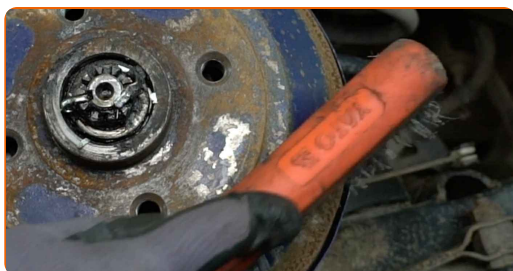

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



33

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

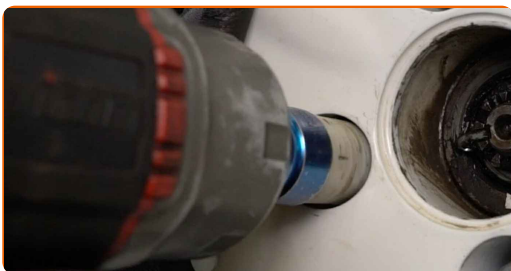

35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



36 Ta bort domkrafter och kilarna.



37 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en stötdämparhylsa DDN^o5,2. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



38 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



39 Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.



40 Montera panelen till fodret på sidorna av bagagerummet.



41

Returnera sätena till rätt position.



42

Ta bort skärmskyddet.

43

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.