



Byta fjädrar fram på
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL CORSA MK I (B)
HATCHBACK (S93). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

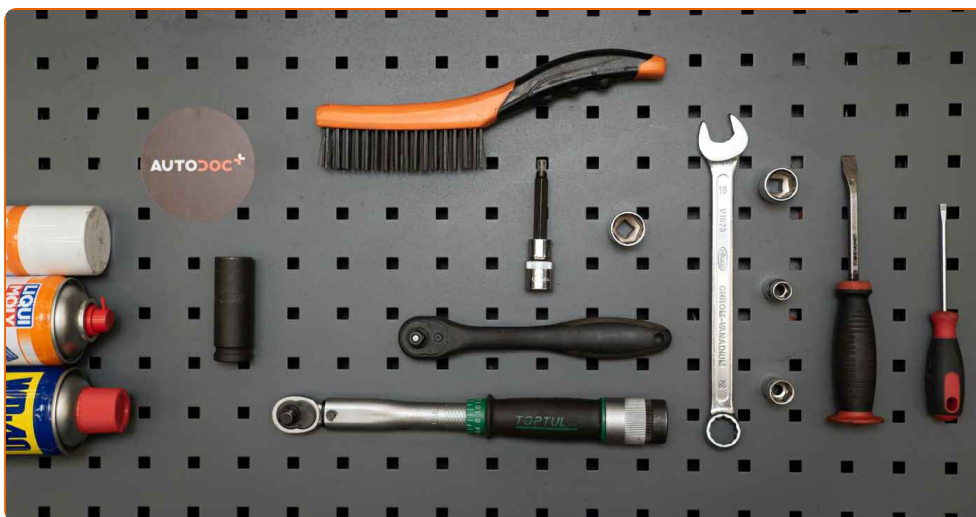

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

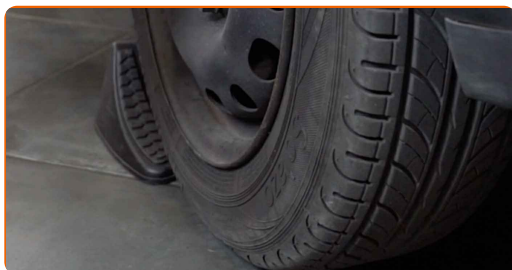

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

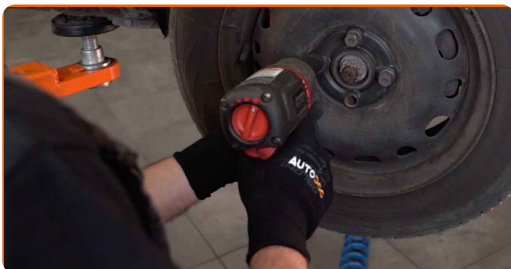


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

5

Ta bort hjulet.

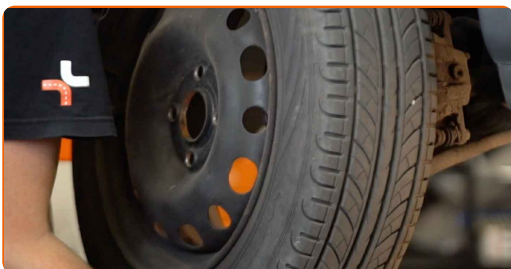

6

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 8** Ta bort fästbultarna.

- 9** Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.




- 10** Sänk bilen.

- 11** Öppna motorhuven.


- 12** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

- 13** Koppla ifrån motorns kablagekontakt.

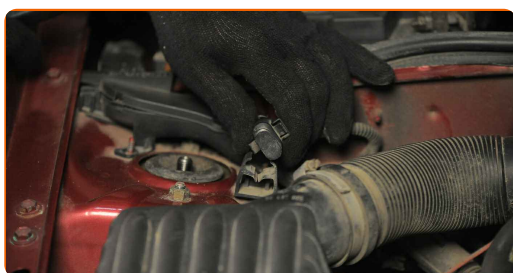

14

Skruva loss fästena på motorns kablagefäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

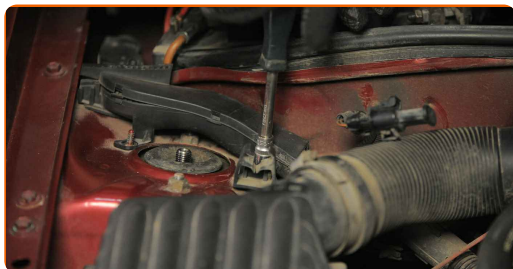

15

Lossa motorns kablage.




16

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

17

Skruva loss toppsäten från stötdämparens montering. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

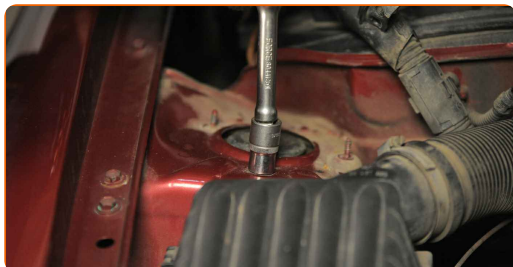


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

18

Avlägsna fjäderbenet.

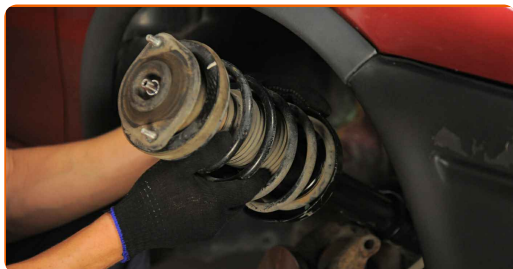

19

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Tips från AUTODOC:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

20

Komprimera fjädern.




21

Behandla stötdämparstäng. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




22

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

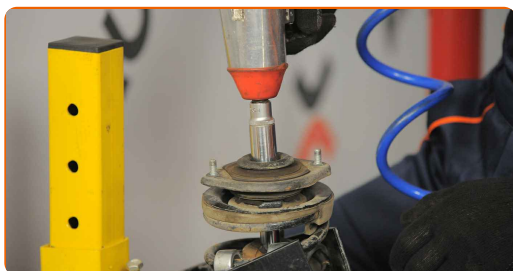

23

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

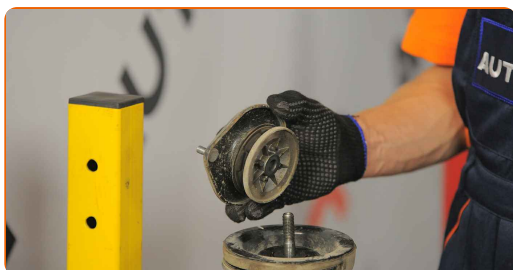

24

Lossa spiralfjädern.



25

Avlägsna fjädern.



26

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

27

Installera fjädern på stötdämparen.



28


Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.



29

Komprimera fjädern.

30 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

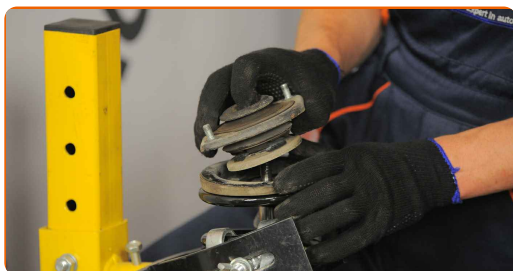

31 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Tips:


- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

32 Sluta komprimera fjädern.



33 Ta bort det monterade fjäderbenet.

34 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

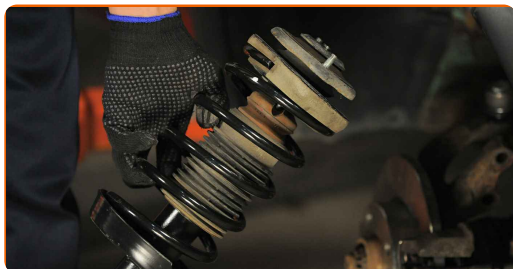


35 Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen.


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

36 Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

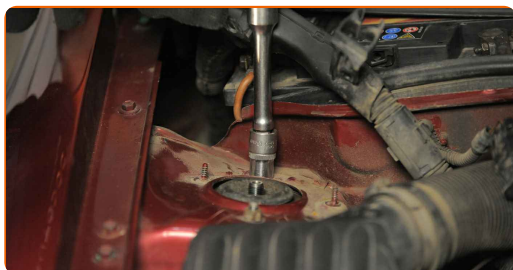


37 Fäst motorns kablage.

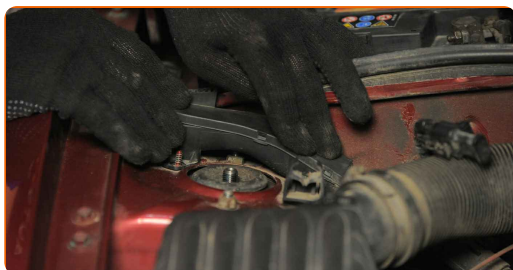


38

Skruva i fästena på motorns kablagefäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

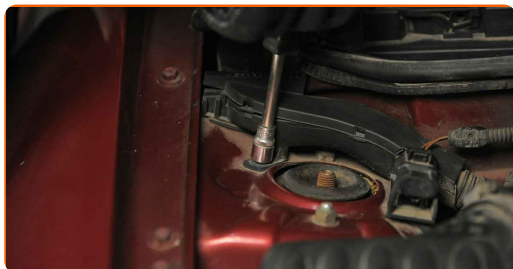

39

Anslut motorns kablagekontakt.

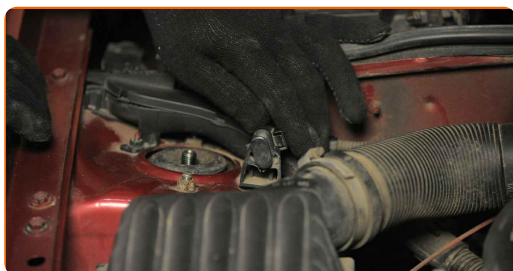

40

Ta bort skärmskyddet.

41

Stäng motorhuven.


42

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



43

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

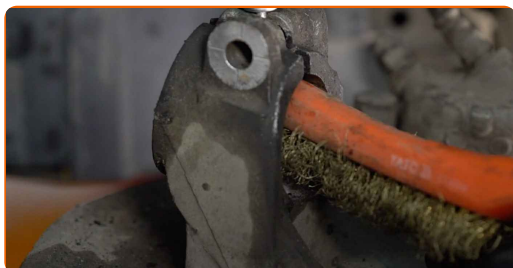

44 Justera fjäderbenet på styrspindeln.



45 Montera fästningsbolten.


46 Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+45°



AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

47 Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

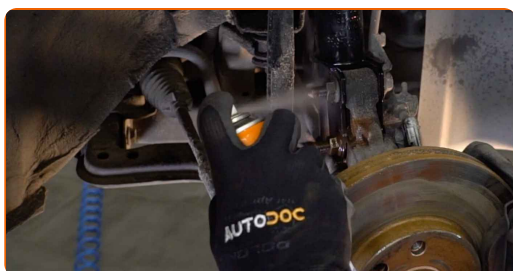


48

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

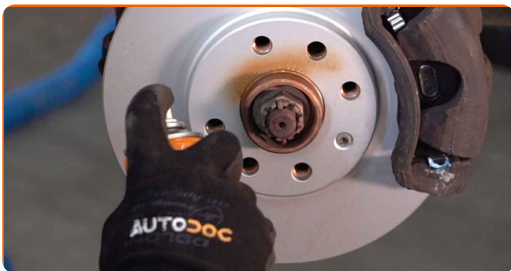

49

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

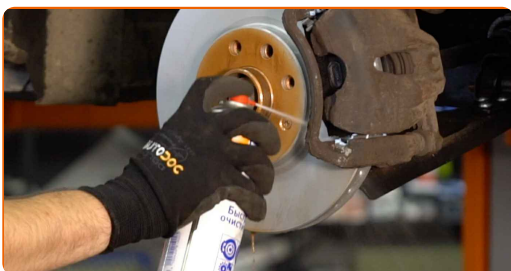

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

50

Installera hjulet.




Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


51

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

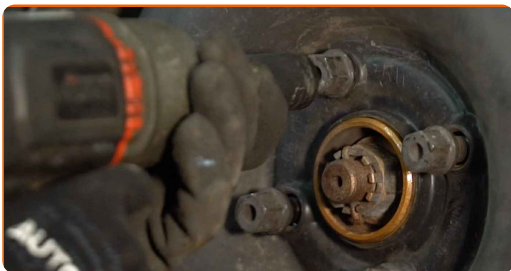


52

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

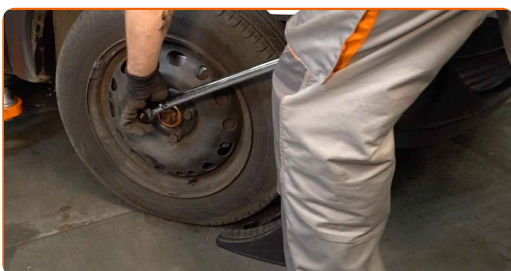

53

Ta bort domkrafter och kilarna.

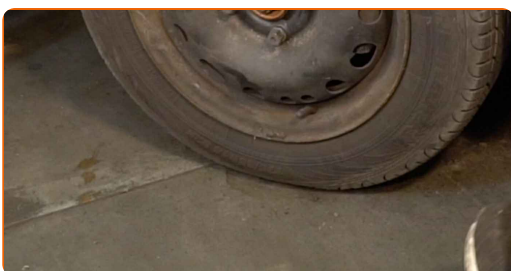

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.